Nokia 5800 XpressMusic Bedienungsanleitung

KONFORMITÄTSERKI ÄRIING

finden Sie unter: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia Alle Rechte vorhehalten

Nokia. Nokia Connecting People, Nokia Care und XpressMusic sind Marken oder eingetragene Marken der Nokia Corporation, Nokia tune ist eine Tonmarke der Nokia Corporation, Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer ieweiligen Inhaber sein.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben. verbreitet oder gespeichert werden. Nokia entwickelt seine Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

symbian This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5.155.805. United States Patent 5.325.479, United States Patent 5.159.668, United States Patent 2232861 and France Patent 9005712.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dieses Produkt ist im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio License lizenziert (i) für den persönlichen und nicht kommerziellen Einsatz in Verbindung mit Informationen, die von einem Verbraucher in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard persönlich und nicht kommerziell erstellt wurden, und (ii) für den Einsatz in Verbindung mit MPEG-4-Videos, die von einem lizenzierten Videoanbieter zur Verfügung gestellt wurden. Es wird weder implizit noch explizit eine Lizenz für andere Einsatzzwecke gewährt. Weitere Informationen, inklusive solcher zur Verwendung für Werbezwecke sowie für den internen und kommerziellen Einsatz, erhalten Sie von MPEG LA, LLC, Siehe http://www.mpegla.com.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG SIND NOKIA ODER SEINE LIZENZGEBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN VERANTWORTLICH FÜR IEDWEDEN VERLUST VON DATEN ODER EINKÜNFTEN ODER FÜR JEDWEDE BESONDEREN, BEILÄUFIGEN, FOLGE- ODER MITTELBAREN SCHÄDEN, WIE AUCH IMMER DIESE VERURSACHT WORDEN SIND.

FÜR DEN INHALT DIESES DOKUMENTS WIRD KEINE HAFTUNG ÜBERNOMMEN. SOWEIT NICHT DURCH DAS ANWENDBARE RECHT VORGESCHRIEBEN. WIRD WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT IRGENDEINE GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE RICHTIGKEIT. VERLÄSSLICHKEIT ODER DEN INHALT DIESES DOKUMENTS ÜBERNOMMEN. EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE DER MARKTTAUGLICHKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NOKIA BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR. IEDERZEIT OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERUNGEN AN DIESEM DOKUMENT VORZUNEHMEN ODER DAS DOKUMENT ZURÜCKZUZIEHEN.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Enthält die Bedienungsanleitung Einschränkungen zu Zusicherungen, Garantien, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten von Nokia, so gelten diese Einschränkungen in gleicher Weise für die Zusicherungen. Garantien. Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverbindlichkeiten der Nokia Lizenzgeber. Die Programme der Drittanbieter, die mit dem Gerät geliefert werden, wurden möglicherweise von Personen oder Unternehmen erstellt oder unterliegen Rechten von Personen oder Unternehmen, die nicht mit Nokia verbunden sind oder sonst zu Nokia in einer Beziehung stehen. Nokia hat weder Urheberrechte noch andere geistige Eigentumsrechte an diesen Drittanbieterprogrammen. Als solches übernimmt Nokia weder irgendeine Verantwortung für den Endbenutzersupport oder die Funktionsfähigkeit dieser Programme noch für die in diesen Programmen und in diesem Material enthaltenen Informationen. Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung für diese Drittanbieterprogramme. DURCH DIE NUTZUNG DER PROGRAMME AKZEPTIEREN SIE, DASS DIE PROGRAMME WIE BESEHEN OHNE GEWÄHRLEISTUNG ODER GARANTIE IEGLICHER ART. OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. UND IM MAXIMAL ZULÄSSIGEN RAHMEN DES GELTENDEN GESETZES ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN, WEITERHIN AKZEPTIEREN SIE. DASS WEDER NOKIA NOCH EIN MIT NOKIA VERBUNDENES UNTERNEHMEN EINE ZUSICHERUNG. GARANTIE ODER GEWÄHRLEISTUNG ÜBERNEHMEN. OB AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. EINSCHLIESSLICH. TEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF RECHTSMÄNGEL. GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. ODER DAFÜR. DASS DIE PROGRAMME NICHT IRGENDWELCHE PATENTE. URHEBERRECHTE. MARKEN ODER SONSTIGE RECHTE DRITTER VERLETZEN. Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte und Anwendungen und Dienste für diese Produkte kann ie nach Region variieren. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler. Dieses Gerät kann Komponenten. Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen

Ihr Gerät kann Störungen im Fernsehen oder Radio verursachen (wenn beispielsweise ein Telefon in der Nähe eines Empfangsgeräts verwendet wird). Die FCC (Federal Communications Commission) oder Industry Canada können von Ihnen verlangen, auf die Verwendung Ihres Telefons zu verzichten, wenn solche Störungen nicht behoben werden können. Wenn Sie diesbezüglich Unterstützung benötigen, wenden Sie sich an die zuständige Dienststelle vor Ort. Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) Dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können, Jegliche Änderungen oder Modifikationen. die nicht ausdrücklich von Nokia genehmigt wurden, könnten die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

/Ausgabe 7 DE

Modellnummer 5800d-1

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Inhalt

Sicherheit8	Übertragen von Inhalten	22
Informationen zu Ihrem Gerät8	Anzeigesymbole auf dem Touchscreen	22
Netzdienste9	Speicherkarte	
	Lautstärke- und Lautsprecherregelung	25
1. Erste Schritte11	Schnellzugriffe	
Tasten und Komponenten11	Einbaulage der Antennen	25
SIM-Karte einsetzen12	Kontaktleiste	26
Akku einsetzen12	Offline-Profil	26
Akku aufladen13	Sensoreinstellungen und Drehen des Displays	27
Gerät einschalten14	Headset	
Stift14	SIM-Karte herausnehmen	28
Tasten und Touchscreen sperren14	Trageschlaufe anbringen	28
Startansicht15	Fernsperre	28
Menüzugriff16	·	
Touchscreen-Aktionen16	4. Anrufen	29
Medientaste18	Näherungssensor	29
Klingelton ändern18	Sprachanrufe	29
Support	Während eines Anrufs	29
Ovi öffnen18	Sprachmailbox	30
	Annehmen oder Abweisen von Anrufen	30
2. Hilfe suchen19	Telefonkonferenz	31
Integrierte Hilfe19	Kurzwahl einer Telefonnummer	31
Einstellungen19	Anklopfen	31
Zugriffscodes19	Sprachanwahl	32
Verlängerte Akku-Lebensdauer20	Videoanruf	32
Speicherplatz freigeben21	Während eines Videoanrufs	33
	Annehmen oder Abweisen von Videoanrufen	34
3. Ihr Gerät21	Echtzeitübertragung von Videos	34
- "0		
Begrüßung21	Protokoll	

	Inhalt
Profile	61
9. Ordner Musik	61
Player	
Ovi Musik	64
Nokia Podcasting	64
Radio	66
10. Galerie	67
Dateien anzeigen und organisieren	
Bilder und Videos anzeigen	
Bilder und Videos organisieren	68
Modus TV-Ausgang	
11. Kamera	60
Kamera aktivieren	
Bildaufnahme	
Videoaufnahme	
12. Standortbestimmung (GPS)	75
Informationen zu GPS	
A-GPS (Assisted GPS)	
Ordnungsgemäßes Halten des Geräts	70 76
Tipps zum Herstellen einer GPS-Verbindung	
Standortabfragen	
Positionsmarken	
GPS-Daten	
Standortbestimmungseinstellungen	
12 Varton	70
13. Karten	19
Karten - Übersicht	19

5. Texteingaben	38
Bildschirmtastatur	
Handschrift	
Alphanumerische Tastatur	40
Einstellungen für die Berührungseingabe	42
6. Kontakte (Telefonbuch)	
Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern	43
Kontaktsymbolleiste	
Verwalten von Namen und Nummern	43
Standardnummern und -adressen	43
Klingeltöne, Bilder und Anruftext für Kontakte	44
Kopieren von Kontakten	44
Informationen zu Ovi Kontakte	
SIM-Dienste	45
7. Mitteilungen	46
7. Mitteilungen	46 46
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46
Hauptansicht für "Mitteilungen" Erstellen und Senden von Mitteilungen	46 47
Hauptansicht für "Mitteilungen" Erstellen und Senden von Mitteilungen Posteingang	46 47 48
Hauptansicht für "Mitteilungen" Erstellen und Senden von Mitteilungen Posteingang Einrichten der E-Mail	46 47 48 49
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 48 49 49
Hauptansicht für "Mitteilungen" Erstellen und Senden von Mitteilungen Posteingang Einrichten der E-Mail Mailbox	46 48 49 49
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52 52
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52 52
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52 52 52
Hauptansicht für "Mitteilungen"	46 47 49 51 52 52 52

Inhalt

Anzeigen Ihrer Position und der Karte79	Informationen über Online-Freigabe	101
Kartenansicht80	Dienste abonnieren	101
Ändern der Kartendarstellung80	Eigene Konten verwalten	101
Herunterladen und Aktualisieren von Karten81	Posting erstellen	
Informationen über Standortbestimmungsmethoden81	Posten von Dateien über die Galerie	102
Suchen nach Orten82		
Anzeigen von Ortsdaten83	16. Nokia Videozentrale	102
Speichern von Orten und Routen83	Anzeigen und Herunterladen von Videoclips	103
Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen84	Video-Feeds	
Senden von Orten an Ihre Freunde84	Meine Videos	
Synchronisieren Ihrer Favoriten84	Videoübertragung vom PC	105
Navigieren mit Sprachführung85	Einstellungen der Videozentrale	
Ansteuern Ihres Ziels85	-	
Navigationsansicht86	17. Internet-Browser	105
Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen86	Surfen im Internet	106
Ansteuern des Ziels zu Fuß87	Browser-Symbolleiste	107
Planen einer Route87	Seitennavigation	107
	Webfeeds und Blogs	107
14. Verbindungen88	Widgets	
Datenverbindungen und Zugangspunkte89	Inhaltssuche	108
Netzeinstellungen89	Lesezeichen	108
Wireless LAN90	Leeren des Caches	109
Zugangspunkte92	Verbindungssicherheit	109
Aktive Datenverbindungen95		
Synchronisation95	18. Suchen	
Bluetooth Verbindung95	Info über Suche	
USB99	Eine Suche starten	110
PC-Verbindungen99		
Verwaltungseinstellungen100	19. Ovi Store	
	Informationen zum Ovi Store	110
15. Online-Freigabe101		

20. Andere Programme	111
Uhr	
Kalender	
Dateimanager	
Programm-Manager	
Software-Updates über das Mobilfunknetz	
RealPlayer	
Aufnahme	
Notizen schreiben	
Berechnungen ausführen	
Umrechner	
Wörterbuch	
24 51 4 4 11 4 4 4	110
21. Einstellungen	
Telefoneinstellungen	
Anrufeinstellungen	124
22. Fehlersuche	126
23. Umwelttipps	129
Energie sparen	
Wiederverwertung	
Papier sparen	
Weitere Informationen	
Produkt- und Sicherheitshinweise	130
Index	138

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Lesen Sie die ausführliche Bedienungsanleitung für weitere Informationen.



EINSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann.



VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Beachten Sie alle Gebote und Verbote. Schalten Sie das Gerät in Flugzeugen, in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten aus.



QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



ZUBEHÖR UND AKKUS

Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und zugelassene Akkus. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



WASSERDICHTIGKEIT

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

Informationen zu Ihrem Gerät

Das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene mobile Gerät ist für den Einsatz in GSM 850-, 900-, 1800-,1900- und UMTS 900-, 2100-Netzen zugelassen. Weitere Hinweise zu Mobilfunknetzen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Beachten Sie bei der Nutzung der Funktionen in diesem Gerät alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts.

Das Kopieren, Ändern oder Übertragen bestimmter Bilder sowie von Musik (einschließlich Klingeltönen) und anderen Inhalten kann aufgrund des Urheberrechtsschutzes verboten sein.

Ihr Gerät unterstützt verschiedene Verbindungsmethoden. Wie Computer auch, kann Ihr Gerät Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Gehen Sie daher vorsichtig mit Mitteilungen, Verbindungsanfragen, dem Nutzen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten

um. Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und Schutz gegen schädliche Software bieten, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben. Erwägen Sie die Installation von Programmen mit Antivirus-Funktion oder anderen Schutzprogrammen auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern.

Auf Ihrem Gerät sind u. U. Lesezeichen und Verknüpfungen zu Internetseiten von Drittanbietern vorinstalliert. Möglicherweise können Sie mit Ihrem Gerät auch auf die Internetseiten anderer Drittanbieter zugreifen. Diese Internetseiten stehen in keiner Verbindung zu Nokia, und Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten. Wenn Sie auf solche Internetseiten zugreifen wollen, sollten Sie Vorsichtsmaßnahmen bezüglich Sicherheit und Inhalt treffen.

Warnung: Wenn Sie außer der Erinnerungsfunktion andere Funktionen des Geräts verwenden möchten, muss es eingeschaltet sein. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn es durch den Einsatz mobiler Geräte zu Störungen kommen oder Gefahr entstehen kann.

Von allen im Gerät gespeicherten wichtigen Daten sollten Sie entweder Sicherungskopien anfertigen oder Abschriften aufbewahren.

Wenn Sie das Gerät an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie dessen Bedienungsanleitung, um detaillierte Sicherheitshinweise zu erhalten. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an. Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können auf dem Display Ihres Geräts anders wirken.

Weitere wichtige Informationen zu Ihrem Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Netzdienste

Für die Verwendung des Geräts benötigen Sie Zugriff auf die Dienste eines Mobilfunknetzbetreibers. Für viele Funktionen sind besondere Netzdienste erforderlich. Diese Netzdienste sind unter Umständen nicht in allen Netzen verfügbar oder Sie müssen möglicherweise spezielle Vereinbarungen mit Ihrem Diensteanbieter treffen, bevor Sie diese nutzen können. Bei der Verwendung von Netzdiensten werden Daten übertragen. Informationen über Preise und Tarife in Threm Heimnetz und heim Verwenden anderer Netze (Roaming) erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter. Ihr Diensteanbieter kann Ihnen zusätzliche Informationen für die Verwendung der Dienste und über die damit verbundenen Kosten geben. Bei einigen Netzen können außerdem Einschränkungen gegeben sein, die Auswirkung auf Ihre Verwendung der Netzdienste haben. Einige Netze unterstützen z.B. nicht alle sprachabhängigen Zeichen und Dienste.

Ihr Diensteanbieter hat möglicherweise verlangt, dass bestimmte Funktionen in Ihrem Gerät deaktiviert oder nicht aktiviert wurden. In diesem Fall werden sie nicht im Menü Ihres Geräts angezeigt. Ihr Gerät kann ebenfalls besonders konfiguriert sein, z. B. Änderungen an Bezeichnungen und der Reihenfolge der Menüs und der Symbole. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Diensteanbieter.


Sicherheit

Dieses Gerät unterstützt WAP 2.0-Protokolle (HTTP und SSL) über TCP/IP. Einige Funktionen dieses Geräts wie MMS,

Browsen und E-Mail erfordern die Unterstützung der betreffenden Technik durch das Mobilfunknetz.

1. Erste Schritte

Tasten und Komponenten

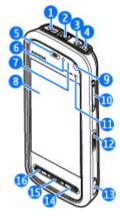

- 1 Micro-USB-Anschluss für Anschluss an einen kompatiblen PC
- 2 Nokia AV-Anschluss (3,5 mm) für kompatible Headsets, Kopfhörer und Video-Ausgangskabel
- 3 Anschluss für das Ladegerät
- 4 Ein-/Aus-Taste
- 5 Hörer
- 6 Lichtsensor

- 7 Näherungssensor
- 8 Touchscreen
- 9 Zusatzkamera
- 10 Lautstärke/Zoom-Taste
- 11 Medientaste
- 12 Sperrschalter für Display und Tasten
- 13 Aufnahmetaste
- 14 Ende-Taste
- 15 Menütaste
- 16 Anruftaste



- 17 Stift
- 18 Kameraobjektiv
- 19 Kamerablitzlicht
- 20 Lautsprecher

Erste Schritte

- 21 Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes
- 22 Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes
- 23 Öffnung für Trageschlaufe
- 24 Mikrofon

Bei einer intensiven Nutzung des Geräts, z. B. während eines Videoanrufs und bei einer schnellen Datenverbindung, kann das Gerät warm werden. Dies ist in den meisten Fällen normal. Sollten Sie jedoch das Gefühl haben, dass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.

Der Bereich über dem Touchscreen darf nicht mit Schutzfolie, Klebeband oder dergleichen abgedeckt werden.




SIM-Karte einsetzen

wichtig: Um eine Beschädigung der SIM-Karte zu vermeiden, entfernen Sie stets den Akku, bevor Sie die Karte einsetzen oder entfernen.

Möglicherweise ist bereits eine SIM-Karte in das Gerät eingesetzt. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes.
- 2. Setzen Sie eine SIMKarte in den
 Steckplatz ein.
 Achten Sie darauf,
 dass der
 Kontaktbereich auf
 der Karte nach oben
 und die abgeschrägte Ecke zum
 Gerät weist. Schieben Sie die Karte
 hinein.

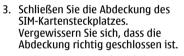

Wenn die SIM-Karte nicht richtig eingesetzt ist, kann das Gerät nur im Offline-Profil verwendet werden.





Akku einsetzen

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

- Nehmen Sie das rückseitige Cover ab, indem Sie an der unteren Seite des Geräts ansetzen.
- 2. Setzen Sie den Akku ein.
- Um das Cover wieder anzubringen, setzen Sie zunächst die oberen Nasen in die entsprechenden Führungen und drücken Sie das Cover nach unten, bis es einrastet.







Akku aufladen

Der Akku wurde werkseitig teilweise geladen. Falls das Gerät einen niedrigen Ladestand anzeigt, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
- 2. Schließen Sie das Ladegerät an das Gerät an.



3. Wenn das Gerät angibt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät erst vom Gerät und dann von der Netzsteckdose.

Der Akku muss nicht für einen bestimmten Zeitraum aufgeladen werden. Das Gerät kann während des Ladevorgangs verwendet werden. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige in der Anzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.



Tipp: Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose, wenn das Ladegerät nicht in Gebrauch ist. Ein an einer Netzsteckdose angeschlossenes

Frste Schritte

Ladegerät verbraucht Strom, auch wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.

Gerät einschalten

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.
- Wenn das Gerät Sie zur Eingabe eines PIN-Codes oder Sperrcodes auffordert, geben Sie den Code ein und wählen Sie OK. Um eine Nummer zu löschen, wählen Sie
 Die Werkseinstellung für den Sperrcode ist 12345.
- Wählen Sie Ihren Standort aus. Wenn Sie versehentlich den falschen Ort ausgewählt haben, wählen Sie Zurück.
- Geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein. Wenn Sie das 12-Stunden-Format für die Uhrzeit verwenden, wählen Sie eine beliebige Zahl, um zwischen a.m. und p.m. zu wechseln.



Stift

Einige Funktionen, wie die Erkennung handgeschriebener Zeichen, sind für die Verwendung mit einem Stift vorgesehen. Der Stift befindet sich in der rückseitigen Abdeckung des Geräts.



Wichtig: Verwenden Sie nur einen Stift, der von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde. Die Verwendung eines anderen Stifts kann zum Erlöschen der Garantie bzw. Gewährleistung für das Gerät und zur Beschädigung des Touchscreens führen. Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie nie richtige Stifte oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben

Tasten und Touchscreen sperren

Um den Touchscreen und die Tasten zu sperren oder zu entsperren, schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die gewünschte Position.

Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, wird der Touchscreen ausgeschaltet und die Tasten sind inaktiv.

Touchscreen und Tasten werden möglicherweise automatisch gesperrt, wenn eine gewisse Zeit lang keine Aktion erfolgt. Um die Einstellungen für die automatische Sperre von Touchscreen und Tasten zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Aut. Tastensp. > Wartezeit f. Tastensperre.

Startansicht

Die Startansicht ist Ihr Ausgangspunkt, an dem Sie Ihre wichtigen Kontakte oder Ihre Programm-Schnellzugriffe zusammenfassen können

Interaktive Anzeigeelemente

Um das Uhrzeitprogramm zu öffnen, tippen Sie auf die Uhr (1).

Um in der Startansicht den Kalender zu öffnen oder Profile zu ändern, tippen Sie auf das Datum oder den Profilnamen (2).

Um

Verbindungseinstellungen anzuzeigen oder zu ändern (➡), die verfügbaren WLANs zu zeigen, falls die WLAN-Suche aktiviert ist, oder um die Ereignisse in Abwesenheit anzuzeigen, tippen Sie auf die Ecke oben rechts (3).

Um ein Telefongespräch zu starten, wählen Sie ${\color{red}\Xi}$ (4).

Um die Kontakte zu öffnen, wählen Sie ₹ (5).

Um das Hauptmenü zu öffnen, drücken Sie die Menütaste (6).

Kontaktleiste verwenden

Um die Kontaktleiste zu verwenden und Ihre Kontakte in die Startansicht einzufügen, wählen Sie in der Startansicht



Frste Schritte

Kontakt in Startansicht einfügen, und folgen Sie den Anweisungen.

Thema der Startansicht ändern

Um das Thema der Startansicht oder die Schnellzugriffe zu ändern, wählen Sie Menü > Einstell, und Persönlich > Startansicht

Menüzuariff

Um Zugriff auf das Menü zu bekommen, drücken Sie die Menütaste.

Um ein Programm oder einen Ordner im Menü zu öffnen. wählen Sie das entsprechende Element aus.

Touchscreen-Aktionen Tippen und Doppeltippen

Um ein Programm oder ein anderes Obiekt auf dem Touchscreen zu öffnen, tippen Sie in der Regel mit Ihrem Finger oder mit dem Stift auf das Objekt. Folgende Objekte müssen jedoch zweimal angetippt werden, um sie zu öffnen.

• Listeneinträge eines Programms, wie beispielsweise der Ordner "Entwürfe" in der Ordnerliste unter Mitteilungen



Tipp: Wenn Sie eine Listenansicht öffnen, ist der erste Eintrag immer hervorgehoben. Um einen hervorgehobenen Eintrag zu öffnen, tippen Sie einmal auf diesen Eintrag.

Programme und Ordner im Menü bei Verwendung der Listenansicht

Dateien in einer Dateiliste, beispielsweise ein Bild in der Rild- und Videoansicht der Galerie

Wenn Sie einmal auf eine Datei oder ein ähnliches Obiekt tippen, wird es nicht geöffnet, sondern lediglich hervorgehoben. Um die für diesen Eintrag verfügbaren Optionen anzuzeigen, wählen Sie Optionen, oder wählen Sie ein Symbol aus einer Symbolleiste, falls ein solches verfügbar ist.

Auswählen

In dieser Benutzerdokumentation wird das Öffnen von Programmen oder Objekten durch einmaliges oder doppeltes Antippen als "auswählen" bezeichnet. Falls Sie mehrere Objekte nacheinander auswählen müssen, werden die auszuwählenden Anzeigetexte durch Pfeile getrennt.



Beispiel: Um Optionen > Hilfe auszuwählen, tippen Sie auf Optionen, und tippen Sie anschließend auf Hilfe

Ziehen

Zum Ziehen setzen Sie Ihren Finger oder den Stift auf den Rildschirm und ziehen ihn über den Rildschirm



Beispiel: Um auf einer Website nach oben oder unten zu navigieren, ziehen Sie die Seite mit dem Finger oder dem Stift in die entsprechende Richtung.

Schieben

Zum Schieben von Objekten fahren Sie mit dem Finger schnell von links oder rechts über den Bildschirm.



Beispiel: Wenn Sie ein Bild anzeigen und das nächste oder vorherige anzeigen möchten, schieben Sie es nach links bzw. rechts.



Bildschirm durch Schieben entsperren

Touchscreen durch Schieben entsperren — Um den Touchscreen zu entsperren, ohne einen Anruf anzunehmen, fahren Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm. Der Rufton wird automatisch stummgeschaltet. Um den Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste, oder drücken Sie die Ende-Taste, um den Anruf abzuweisen.

Anruf durch Schieben annehmen — Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, fahren Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm.

Wecker durch Schieben beenden — Um einen Weckton zu beenden, fahren Sie mit dem Finger von links nach rechts über den Bildschirm. Damit der Weckton nach einer gewissen Zeit erneut ertönt, fahren Sie mit dem Finger von rechts nach links über den Bildschirm.

Navigieren

Um in Listen mit einer Navigationsleiste nach oben oder unten zu navigieren, ziehen Sie den Schieber der Navigationsleiste in die gewünschte Richtung.

In einigen Listenansichten können Sie navigieren, indem Sie Ihren Finger oder den Stift auf einen Listeneintrag setzen und ihn nach oben oder unten ziehen.



Beispiel: Um durch Kontakte zu navigieren, setzen Sie Ihren Finger auf einen Kontakt und ziehen Sie ihn nach ohen oder unten



Tipp: Um eine kurze Beschreibung eines Symbols oder einer Schaltfläche anzuzeigen, setzen Sie Ihren Finger oder den Stift auf das Symbol oder die Schaltfläche. Beschreibungen sind nicht für alle Symbole und Schaltflächen verfügbar.

Touchscreen-Beleuchtung

Die Touchscreen-Beleuchtung wird nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität ausgeschaltet. Um die Beleuchtung einzuschalten, tippen Sie auf den Bildschirm.

Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, kann die Beleuchtung nicht durch Antippen des Bildschirms eingeschaltet werden. Um den Bildschirm und die Tasten zu entsperren, schieben Sie den Sperrschalter in die entsprechende Richtung.

Frste Schritte

Medientaste

Um Programme, wie den Plaver oder Browser, zu öffnen, tippen Sie auf die Medientaste (), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie das Programm aus.



Y Tipp: Halten Sie Ihren Finger oder den Stift auf das Symbol, um den Namen des Programms anzuzeigen.



Klingelton ändern

Wählen Sie Menü > Finstell, und Persönlich > Profile

Mithilfe von Profilen können Sie Klingeltöne, Kurzmitteilungssignale und verschiedene Töne für Ereignisse, Umgebungen und Rufgruppen festlegen und anpassen. Um ein Profil zu personalisieren, navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie Optionen > Personalisieren

Support

Wenn Sie mehr über die Nutzung Ihres Produktes oder dessen Funktionsweise wissen möchten, besuchen Sie die SupportSeiten unter www.nokia.com/support, die Nokia Internetseite in Ihrer Sprache, www.nokia.mobi/support (mit einem mobiles Gerät) oder sehen Sie in der Hilfe des Geräts oder der Bedienungsanleitung nach.

Falls Sie das Problem dadurch nicht behoben wird, gehen Sie wie folgt vor:

- Neustart des Geräts: Schalten Sie das Gerät aus, und nehmen Sie den Akku heraus. Warten Sie etwa eine Minute, setzen Sie den Akku wieder ein und schalten Sie das Gerät ein
- Stellen Sie die ursprünglichen Werkseinstellungen wie in der Bedienungsanleitung beschrieben wieder her. Ihre Dokumente und Dateien werden beim Reset gelöscht; sichern Sie Ihre Daten daher zunächst
- Aktualisieren Sie Ihre Gerätesoftware regelmäßig, damit eine optimale Funktion gewährleistet ist und mögliche neue Funktionen zum Einsatz kommen, wie in der Bedienungsanleitung erläutert.

Wenn sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich wegen Reparaturmöglichkeiten an Nokia. Besuchen Sie www.nokia.com/repair. Bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur einsenden, sichern Sie stets die Daten auf dem Gerät.

Ovi öffnen

Ovi öffnet Ihnen eine neue Welt von Nokia Diensten Weitere Informationen finden Sie unter www.ovi.com.

2. Hilfe suchen

Integrierte Hilfe 🕜



Ihr Gerät enthält integrierte Anleitungen für die Benutzung der Programme auf Ihrem Gerät.

Um die Hilfetexte über das Hauptmenü zu öffnen, wählen Sie Menü > Hilfe und das Programm, für das Sie Anleitungen anzeigen möchten.

Wenn ein Programm geöffnet ist, erhalten Sie Hilfe zur aktuellen Ansicht, indem Sie Optionen > Hilfe auswählen.

Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie die Größe der Hilfetexte ändern, indem Sie Optionen > Schrift verkleinern oder Schrift vergrößern wählen.

Am Ende des Hilfetextes finden Sie Verknüpfungen zu verwandten Themen. Wenn Sie ein unterstrichenes Wort auswählen, wird eine kurze Erläuterung dazu eingeblendet. Bei Hilfetexten werden folgende Anzeigen verwendet: 🔁 zeigt einen Link zu einem verwandten Hilfethema 📶 zeigt einen Link zum beschriebenen Programm

Wenn Sie die Anleitungen lesen, können Sie zwischen den Hilfetexten und dem im Hintergrund geöffneten Programm wechseln, indem Sie die Menütaste gedrückt halten und eine Auswahl in der Liste geöffneter Programme vornehmen.

Einstellungen

Auf Ihrem Gerät sind die Einstellungen für MMS, GPRS, Streaming und mobiles Internet entsprechend Ihrem

Netzanbieter in der Regel bereits vorkonfiguriert. Die Einstellungen Ihrer Diensteanbieter sind möglicherweise auf Ihrem Gerät bereits vorgenommen, Andernfalls können Sie die Einstellungen von den Netzanbietern als spezielle Mitteilung empfangen bzw. anfordern.

Zugriffscodes

Wenn Sie einen dieser Zugriffscodes vergessen haben. wenden Sie sich an Ihren Diensteanhieter

- PIN (Personal Identification Number) Dieser Code schützt die SIM-Karte gegen unbefugte Benutzung. Sie erhalten die PIN (4 bis 8 Ziffern) zusammen mit der SIM-Karte. Wenn dreimal hintereinander ein falscher PIN-Code eingegeben wurde, wird der Code gesperrt und Sie müssen zur Entsperrung den PUK-Code eingeben.
- UPIN-Code Diesen Code erhalten Sie möglicherweise zusammen mit der USIM-Karte. Die USIM-Karte ist eine Erweiterung der SIM-Karte und wird von UMTS-Mobiltelefonen unterstützt.
- PIN2-Code Dieser Code (4 bis 8 Ziffern) wird bei einigen SIM-Karten benötigt, um auf bestimmte Funktionen Ihres Geräts zuzugreifen.
- Sperrcode (auch als Sicherheitscode bekannt) Mit dem Sperrcode können Sie Ihr Gerät gegen unbefugte Benutzung schützen. Der voreingestellte Code lautet 12345. Sie können den Code erstellen und ändern, und sie können das Gerät so einstellen, dass der Code abgefragt wird. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren

Hilfe suchen

Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Gerät auf. Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Gerät gesperrt ist, müssen Sie den Kundendienst aufsuchen. Dies ist unter Umständen mit zusätzlichen Gebühren verbunden. Weitere Informationen erhalten Sie an einem Nokia Care Point oder bei Ihrem Fachhändler.

- PUK (Personal Unblocking Key)-Code und PUK2-Code — Diese Codes (acht Ziffern) werden benötigt, um die Sperrung eines PIN-Codes bzw. PIN2-Codes aufzuheben. Falls die Codes nicht der SIM-Karte beiliegen, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.
- UPUK-Code Dieser Code (acht Ziffern) wird zum Ändern eines gesperrten UPIN-Codes benötigt. Falls der Code der USIM-Karte nicht beiliegt, wenden Sie sich an den Betreiber, dessen USIM-Karte in Ihr Gerät eingesetzt ist.

Verlängerte Akku-Lebensdauer

Viele Funktionen Ihres Geräts erhöhen den Stromverbrauch und reduzieren die Betriebsdauer des Akkus. Beachten Sie Folgendes, um den Akku zu schonen:

- Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Lebensdauer des Akkus. Schalten Sie die Bluetooth Funktion aus, wenn sie nicht benötigt wird.
- Funktionen, die WLAN verwenden, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus, auch wenn sie bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen. Das WLAN wird auf

Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn Sie keine Verbindung herstellen, nicht mit einem Access-Point verbunden sind oder verfügbare Netze suchen. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht.

- Wenn Sie in den Verbindungs-Einstellungen für Paketdatenverbindung die Option Wenn verfügbar ausgewählt haben und keine Paketdaten (GPRS) verfügbar sind, versucht Ihr Gerät in regelmäßigen Abständen eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wählen Sie Paketdatenverbindung > Bei Bedarf, um die Betriebszeit Ihres Geräts zu verlängern.
- Das Kartenprogramm ruft neue Karteninformationen ab, wenn Sie auf der Karte in einen neuen Bereich navigieren.
 Dadurch erhöht sich der Stromverbrauch. Sie können das automatische Herunterladen neuer Karten verhindern.
- Wenn die Signalstärke innerhalb Ihres Mobilfunknetzes sehr stark schwankt, muss Ihr Gerät immer wieder nach dem verfügbaren Netz suchen. Dadurch wird der Stromverbrauch erhöht.
 - Wenn der Netzmodus in den Netzeinstellungen auf Dualmodus gesetzt wurde, sucht das Gerät auch UMTS-Netze. Sie können das Gerät so einstellen, dass nur GSM-Netze verwendet werden. Wenn Sie nur GSM-Netze verwenden möchten, wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Netz > Netzmodus > GSM.
- Die Displaybeleuchtung erhöht den Stromverbrauch. In den Displayeinstellungen können Sie den Zeitraum festlegen, nach dem die Displaybeleuchtung

ausgeschaltet wird, und den Lichtsensor einstellen, der nach einer Messung der Lichtverhältnisse die Helligkeit des Displays entsprechend anpasst. Wählen Sie Menü > **Einstell.** und **Telefon** > **Display** > Beleuchtungsdauer oder Lichtsensor.

Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch. Um nicht verwendete Programme zu beenden, halten Sie die Menütaste gedrückt, wählen Sie Optionen > Geöffn. Progr. zeigen und navigieren Sie mit der Menütaste zum Programm, Halten Sie die Menütaste gedrückt und wählen Sie Schließen.

Speicherplatz freigeben

Um anzuzeigen, wie viel Speicherplatz für verschiedene Datentypen zur Verfügung steht, wählen Sie Menü > Programme > Dateiman...

Um nicht mehr benötigte Daten zu entfernen, verwenden Sie den Dateimanager oder das entsprechende Programm. Folgende Daten können gelöscht werden:

- Mitteilungen in den Ordnern unter "Mitteilungen" und von der Mailbox abgerufene E-Mails
- Gespeicherte Internetseiten
- Kontaktdaten
- Kalendernotizen
- Programme, die im Programm-Manager angezeigt und nicht mehr benötigt werden
- Installationsdateien (SIS oder SISX) von installierten Programmen, Übertragen Sie die Installationsdateien auf einen kompatiblen Computer.
- Bilder und Videoclips in der Galerie. Sichern Sie die Dateien mit Nokia PC Suite auf einem kompatiblen Computer.

3. Ihr Gerät

Bearüßuna 🍣



Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, wird das Begrüßungsprogramm angezeigt.

Um das Begrüßungsprogramm zu einem späteren Zeitpunkt aufzurufen, wählen Sie Menü > Programme > Willkommen!.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- SettingWizard Zum Konfigurieren der verschiedenen Einstellungen Ihres Geräts.
- Datenaustausch Zum Übertragen von Inhalten (z. B. Kontakte, Kalendereinträge) eines kompatiblen Nokia Geräts.

Ihr Gerät

 E-Mail einrichten — Zum Konfigurieren der E-Mail-Einstellungen.

Übertragen von Inhalten

Mit dem Austauschprogramm können Sie Inhalte, wie Telefonnummern, Adressen, Kalenderdaten und Fotos von Ihrem bisherigen Nokia Gerät auf Ihr Gerät kopieren.

Die Art der Inhalte, die übertragen werden können, ist vom Telefonmodell abhängig, von dem aus Sie die Übertragung vornehmen möchten. Wenn dieses Gerät Synchronisationen unterstützt, können Sie auch Daten zwischen den beiden Geräten synchronisieren. Wenn das andere Gerät nicht kompatibel ist, erhalten Sie eine entsprechende Benachrichtigung.

Wenn sich das andere Gerät nicht ohne SIM-Karte einschalten lässt, legen Sie Ihre SIM-Karte in das Gerät ein. Wenn Sie das Gerät ohne SIM-Karte einschalten, wird automatisch das Offline-Profil aktiviert und die Übertragung ermöglicht.

Inhalte zum ersten Mal übertragen

- Zum erstmaligen Datenabruf von einem anderen Gerät wählen Sie auf Ihrem Gerät im Begrüßungsprogramm Datenaustausch oder wählen Sie Menü > Programme > Austausch.
- Wählen Sie den zu verwendenden Verbindungstyp für die Datenübertragung aus. Beide Geräte müssen den ausgewählten Verbindungstyp unterstützen.
- Wenn Sie als Verbindungstyp Bluetooth auswählen, verbinden Sie die beiden Geräte. Um Ihr Gerät für die

Suche nach Bluetooth Geräten einzurichten, wählen Sie Fortfahren. Wählen Sie das Gerät aus, von dem Inhalte übertragen werden sollen. Sie werden aufgefordert, einen Passcode auf Ihrem Gerät einzugeben. Geben Sie einen Code ein (1 bis 16 Ziffern) und wählen Sie OK. Geben Sie denselben Code auf dem anderen Gerät ein und wählen Sie OK. Die beiden Geräte sind nun gekoppelt.

Auf einigen älteren Nokia Geräten ist das Austauschprogramm möglicherweise nicht installiert. In diesem Fall wird das Austauschprogramm als Mitteilung an das andere Gerät gesendet. Öffnen Sie die Mitteilung, und das Austauschprogramm auf dem anderen Gerät zu installieren, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

 Wählen Sie auf Ihrem Gerät den Inhalt, der vom anderen Gerät übertragen werden soll.

Sie können die laufende Übertragung abbrechen und später fortsetzen.

Der Inhalt wird vom Speicher des anderen Geräts an den entsprechenden Speicherort auf Ihrem Gerät übertragen. Die Übertragungszeit ist von der zu übertragenden Datenmenge abhängig.

Anzeigesymbole auf dem Touchscreen

f Y Das Gerät wird in einem GSM-Netz (Netzdienst) verwendet.

3G Das Gerät wird in einem UMTS-Netz (Netzdienst) verwendet.

Sie haben im Eingangsordner unter "Mitteilungen" eine oder mehrere Mitteilungen erhalten.

In Ihrer Remote-Mailbox ist eine neue E-Mail eingegangen.

⚠ Im Ausgangsordner befinden sich noch zu sendende Mitteilungen.

L Sie haben Anrufe verpasst.

Die Klingeltonart ist auf Lautlos gesetzt. Die Signale für Kurzmitteilungen und E-Mails sind ausgeschaltet.

(Ein zeitgesteuertes Profil ist aktiv.

Der Touchscreen und die Tasten sind gesperrt.

Ein Wecker ist aktiv.

2 Die zweite Telefonleitung wird verwendet (Netzdienst).

Alle Anrufe für das Gerät werden an eine andere Nummer umgeleitet (Netzdienst). Wenn Sie über zwei Telefonleitungen verfügen, wird die aktive Leitung durch eine Zahl angezeigt.

Ein kompatibles Headset ist an das Gerät angeschlossen.

Ein kompatibles Textfon ist an das Gerät angeschlossen.

D Ein Datenanruf ist aktiv (Netzdienst).

某 Eine GPRS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst). 文 zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und 某 zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist. Eine Paketdatenverbindung ist in einem Teil des Netzes aktiv, das EGPRS unterstützt (Netzdienst). Ezeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist. Die Symbole zeigen an, dass EGPRS im Netz verfügbar ist, wobei das Gerät nicht unbedingt eine EGPRS-Verbindung für den Datentransfer verwendet.

Eine UMTS-Paketdatenverbindung ist aktiv (Netzdienst).
 Zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und zeigt an, dass eine Verbindung verfügbar ist.

HSDPA (High-speed downlink packet access) wird unterstützt und ist aktiv (Netzdienst). ## zeigt an, dass die Verbindung gehalten wird, und ## bedeutet, dass eine Verbindung verfügbar ist.

M Das Gerät wurde für die Suche nach WLANs eingerichtet und ein WLAN ist verfügbar (Netzdienst).

AL) Eine verschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.

(v) Eine unverschlüsselte WLAN-Verbindung ist aktiv.

Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.

♣⇒ Daten werden über eine Bluetooth Verbindung übertragen. Wenn das Symbol blinkt, versucht Ihr Gerät, die Verbindung mit einem anderen Gerät aufzubauen.

Eine USB-Verbindung ist aktiv.

Die Synchronisation läuft.

Speicherkarte

Verwenden Sie ausschließlich kompatible microSD- und microSDHC-Karten, die von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurden. Nokia hält bei Speicherkarten die allgemeinen Industriestandards ein, aber es ist möglich, dass Marken einiger Hersteller nicht vollständig mit diesem Gerät kompatibel sind. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.



Speicherkarte einsetzen

Möglicherweise ist bereits eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt. Wenn nicht, gehen Sie wie folgt vor:

 Öffnen Sie die Abdeckung des



Speicherkartensteckplatzes.

- Setzen Sie eine kompatible Speicherkarte in den Steckplatz ein. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich der Karte nach oben weist. Schieben Sie die Speicherkarte ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn sie einrastet.
- Schließen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes. Vergewissern Sie sich, dass die Abdeckung ordnungsgemäß geschlossen ist.





Speicherkarte herausnehmen

Wichtig: Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie vor dem Herausnehmen der Karte die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Speicherkarte entfern.
- Wenn Speicherkarte entfernen? Einige Programme werden geschlossen. angezeigt wird, wählen Sie Ja.

- Wenn Speicherkarte entfernen und "OK" drücken angezeigt wird, öffnen Sie die Abdeckung des Speicherkartensteckplatzes.
- Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Verriegelung im Steckplatz zu öffnen.
- 5. Ziehen Sie die Speicherkarte heraus. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wählen Sie OK.

Lautstärke- und Lautsprecherregelung

Lautstärke eines Telefongesprächs oder Soundclips einstellen — Verwenden Sie die Lautstärketasten.

Sie müssen das Gerät nicht direkt ans Ohr halten, da der integrierte Lautsprecher auch das Sprechen und Hören aus einer kurzen Entfernung ermöglicht.

Lautsprecher während eines Gesprächs verwenden — Wählen Sie Lautspr. aktivieren.

Lautsprecher ausschalten — Wählen Sie **Telefon aktivieren**.

Warnung: Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Schnellzugriffe

Um zwischen geöffneten Programmen zu wechseln, halten Sie die Menütaste gedrückt. Das Ausführen von Programmen im Hintergrund erhöht den Stromverbrauch und verkürzt die Betriebsdauer des Akkus.

Um eine Internetverbindung (Netzdienst) herzustellen, tippen Sie auf dem Wählfeld auf **0** und halten Sie den Finger darauf.

Um Programme auf der Medienleiste, wie den Player oder den Internet-Browser, zu öffnen, drücken Sie in einer beliebigen Ansicht auf die Medientaste.

Um das Profil zu ändern, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie ein Profil aus.

Um die Sprachmailbox anzurufen (Netzdienst), tippen Sie auf dem Wählfeld auf ${\bf 1}$ und halten Sie den Finger darauf.

Um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Startansicht die Anruftaste.

Um Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt.

Einbaulage der Antennen

Ihr Gerät hat möglicherweise interne und externe Antennen. Vermeiden Sie ein unnötiges Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann dazu führen, dass der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich,

Ihr Gerät

wodurch möglicherweise die Betriebsdauer des Akkus verkiirzt wird



Kontaktleiste

Um die Kontaktleiste zu verwenden und Ihre Kontakte in die Startansicht einzufügen, wählen Sie 🚰 > Optionen > Neuer Kontakt und folgen den Anweisungen.

Um mit Ihrem Kontakt in Verbindung zu treten, wählen Sie den Kontakt aus, und wählen Sie aus den folgenden Optionen:

- C Startet ein Telefongespräch.
- Sendet eine Mitteilung.
- 🔊 Fügt einen Feed hinzu.
- • Aktualisiert Feeds.
- 🔧 Ändert Einstellungen.

Wählen Sie einen Kontakt, um den letzten Anruf und andere Kommunikationsereignisse in Verbindung mit einem Kontakt anzuzeigen. Um den Kontakt anzurufen, wählen Sie den Anruf aus. Um Einzelheiten über andere Ereignisse anzuzeigen, wählen Sie ein Kommunikationsereignis aus.

Um die Ansicht zu schließen, wählen Sie X.



Offline-Profil

Mit dem Offline-Profil wird das Gerät ohne Verbindung zum Mobilfunknetz verwendet. Wenn das Offline-Profil aktiviert ist, können Sie das Gerät ohne SIM-Karte verwenden.

Das Offline-Profil aktivieren — Drücken Sie kurz auf die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Offline.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, wird die Verbindung zum Mobilfunknetz geschlossen. Alle Hochfrequenzsignale zwischen Gerät und Mohilfunknetz werden unterhunden Wenn Sie Mitteilungen über das Mobilfunknetz senden. werden diese zum späteren Versand im Ausgangsordner abgelegt.

Wichtig: Bei aktiviertem Offline-Profil können Sie keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen oder andere Funktionen nutzen, die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erfordern. Möglicherweise können jedoch immer noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer getätigt werden. Wenn Sie Anrufe tätigen wollen, müssen Sie zuerst die Telefonfunktion durch Wechseln des Profils aktivieren. Wenn das Gerät gesperrt wurde, müssen Sie den Sperrcode eingeben.

Wenn Sie das Offline-Profil aktivieren, können Sie weiterhin das WLAN verwenden, um beispielsweise Ihre E-Mails zu lesen oder im Internet zu surfen. Im Offline-Profil können Sie auch eine Bluetooth Verbindung verwenden. Beachten Sie beim Aufbau und der Nutzung einer WLAN- oder Bluetooth Verbindung alle geltenden Sicherheitsvorschriften.

Sensoreinstellungen und Drehen des Displays

Wenn Sie die Sensoren an Ihrem Gerät aktivieren, können Sie bestimmte Funktionen durch Drehen des Geräts steuern.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sensoreinstell.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Sensoren Aktiviert die Sensoren.
- Umdrehfunktionen Wählen Sie Klingelton abstellen und Schlummerfunktion, um Anrufe stummzuschalten und den Wecker für eine bestimmte Zeit abzustellen, indem Sie das Gerät so drehen, dass das Display nach unten zeigt. Wählen Sie Anz. autom. drehen, um den Inhalt des Displays automatisch zu drehen, wenn Sie das Gerät auf die linke Seite oder zurück in eine vertikale Position drehen. Einige Programme und Funktionen unterstützen das Drehen des Display-Inhalts möglicherweise nicht.

Headset

Sie können ein kompatibles Headset oder einen kompatiblen Kopfhörer an Ihr Gerät anschließen. Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.

Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Nokia AV-Anschluss an.

Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht von Nokia für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Nokia AV-Anschluss anschließen.

SIM-Karte herausnehmen

1. Nehmen Sie das



rückseitige Cover ab, indem Sie an der unteren Seite des Geräts ansetzen.

- 2. Nehmen Sie den Akku heraus.
- 3. Öffnen Sie die Abdeckung des SIM-Kartensteckplatzes. Setzen Sie die Spitze des Stifts in die Öffnung unter dem Akku, und drücken Sie die SIM-Karte zur Seite, sodass sie aus dem Steckplatz geschoben wird. Ziehen Sie die SIM-Karte heraus.
- Setzen Sie den Akku ein und bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.



Trageschlaufe anbringen



Tipp: Befestigen Sie den Plektron-Stift wie eine Trageschlaufe am Gerät.



Fernsperre

Um eine nicht autorisierte Verwendung Ihres Geräts zu verhindern, können Sie das Gerät und die Speicherkarte mittels einer Kurzmitteilung sperren. Sie müssen den Mitteilungstext festlegen und diesen als Textmitteilung zum Sperren an das Gerät senden. Um das Gerät zu entsperren, benötigen Sie den Sperrcode.

Um die Fernsperre zu aktivieren und den Inhalt der zu verwendenden Kurzmitteilung festzulegen, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte > Telefon-Fernsperre > Aktiviert. Tippen Sie auf das Texteingabefeld, um den Inhalt der Kurzmitteilung einzugeben (5 bis 20 Zeichen), wählen 🗸 und überprüfen Sie die Mitteilung. Geben Sie den Sperrcode ein.

4. Anrufen

Näherungssensor

Ihr Gerät ist mit einem Näherungssensor ausgestattet. Damit keine Funktion versehentlich ausgewählt wird, wird der Touchscreen bei Anrufen automatisch deaktiviert, wenn Sie das Gerät an Ihr Ohr halten

Der Näherungssensor darf nicht mit Schutzfolie, Klebeband oder dergleichen abgedeckt werden.

Sprachanrufe

1. Wählen Sie in der Startansicht **!!!**, um das Wählfeld zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer und die Ortsvorwahl ein. Um eine Nummer zu entfernen, wählen Sie C

Wählen Sie für Auslandsgespräche zweimal * für das Pluszeichen (es steht für den internationalen Zugangscode). Geben Sie dann die Ländervorwahl, die Ortsvorwahl (agf. ohne führende 0) sowie die Rufnummer ein.

- 2. Um den Anruf auszuführen, drücken Sie die Anruftaste.
- 3. Um den Anruf zu beenden (oder den Anrufversuch abzubrechen), drücken Sie die Ende-Taste.
 - Bei Drücken der Ende-Taste wird ein Anruf immer beendet, auch wenn eine andere Anwendung aktiv ist.

Um einen Anruf über die Kontaktliste zu tätigen, wählen Sie Menü > Kontakte. Navigieren Sie zum gewünschten Namen. Alternativ können Sie auf das Suchfeld tippen, um die ersten Buchstaben oder Zeichen des Namens einzugeben, und anschließend zum Namen navigieren. Um den Konakt anzurufen, drücken Sie die Anruftaste. Wenn Sie für einen Kontakt mehrere Nummern gespeichert haben, wählen Sie die gewünschte Nummer aus der Liste und drücken Sie die **Anruftaste**

Während eines Anrufs

Um das Mikrofon ein- oder auszuschalten, wählen Sie 🛠 bzw.



Um den Anruf zu halten oder wieder aufzunehmen, wählen Sie bzw. \mathscr{C} .

Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann. Um den Lautsprecher zu aktivieren, wählen Sie • ()). Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset Optionen > BT-Freispr, aktivieren.

Um den Ton wieder auf das Telefon zu schalten, wählen Sie)).

Um den Anruf zu beenden, wählen Sie 🔼



Um zwischen dem aktiven und den gehaltenen Anruf zu wechseln, wählen Sie 🐔

Anrufen



Tipp: Drücken Sie die Anruftaste, um nur einen aktiven Sprachanruf zu halten. Um den Anruf zu aktivieren, drücken Sie erneut die Anruftaste

Zum Senden von DTMF-Tonfolgen (beispielsweise einem Passwort), wählen Sie Optionen > DTMF senden, Geben Sie die DTMF-Folge ein oder suchen Sie sie in der Kontaktliste. Um ein Wartezeichen (w) oder ein Pausezeichen (p) zu senden. drücken Sie mehrmals * . Um den Ton zu senden, wählen Sie OK. Sie können DTMF-Töne zu der Telefonnummer oder in das DTMF-Feld in den Kontaktdetails hinzufügen.

Um einen aktiven Anruf zu beenden und stattdessen den gehaltenen Anruf anzunehmen, wählen Sie Optionen > Frsetzen

Zum Beenden aller Anrufe wählen Sie 🚗.



Viele der Optionen, die Sie während eines Sprachanrufs verwenden können, sind Netzdienste.

Sprachmailbox

Um die Sprachmailbox (Netzdienst) anzurufen, wählen Sie in der Startansicht **....** um das Wählfeld zu öffnen, und halten Sie die 1 getippt.

- 1. Um die Telefonnummer der Sprachmailbox zu ändern. wählen Sie Menü > Einstell, und Rufaufbau > Anrufbeantwort., eine Mailbox und Optionen > Nummer ändern.
- 2. Geben Sie die Nummer (die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben) ein und wählen Sie OK.

Annehmen oder Abweisen von Anrufen

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.

Um den Klingelton eines eingehenden Anrufs abzuschalten. wählen Sie 🙈.

Um den Anruf anzunehmen, wenn der Touchscreen gesperrt ist, bewegen Sie den Finger schnell Antworten von links nach rechts

Sie können eine Kurzmitteilung senden, ohne den Anruf zurückzuweisen, um den Anrufer darüber zu informieren. dass Sie das Gespräch nicht entgegennehmen können. Um die Antwortmitteilung zu senden, wählen Sie Mitt. send., bearbeiten Sie den Mitteilungstext und drücken Sie die **Anruftaste**

Wenn Sie den Anruf nicht annehmen möchten, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie die Funktion Rufumleitung > Sprachanrufe > Wenn besetzt in den

Telefoneinstellungen aktivieren, um Anrufe umzuleiten, werden abgewiesene eingehende Anrufe ebenfalls umaeleitet.

Um den Touchscreen zu entsperren, bewegen Sie den Finger schnell Freigabe von rechts nach links, und nehmen Sie den Anruf an oder drücken ihn weg.

Um die Kurzmitteilungsoption zu aktivieren und eine Standard-Antwortmitteilung zu schreiben, wählen Sie Menü > Finstell, und Rufaufbau > Anrufen > Anruf ablehnen m. Mitteil, sowie Mitteilungstext.

Telefonkonferenz

Das Gerät unterstützt Telefonkonferenzen mit bis zu sechs Teilnehmern (einschließlich Sie selbst).

- 1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an.
- Rufen Sie einen weiteren Teilnehmer an, indem Sie Optionen > Neuer Anruf wählen. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- Wenn der neue Anruf angenommen wurde, nehmen Sie den ersten Teilnehmer wieder in die Telefonkonferenz auf, indem Sie * wählen.

Um eine weitere Person in die Telefonkonferenz aufzunehmen, rufen Sie den zusätzlichen Teilnehmer an und nehmen Sie den neuen Anruf in die Telefonkonferenz auf.

Um mit einem der Teilnehmer privat zu sprechen, wählen Sie ■.

Navigieren Sie zu dem Teilnehmer und wählen Sie న్ని. Die Telefonkonferenz wird am Gerät gehalten. Die anderen Teilnehmer können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Um zur Telefonkonferenz zurückzukehren, wählen Sie

Um einen Teilnehmer aus der Telefonkonferenz auszuschließen, wählen Sie . Navigieren Sie dann zum Teilnehmer und wählen Sie .

 Zum Beenden der aktiven Telefonkonferenz drücken Sie die Ende-Taste.

Kurzwahl einer Telefonnummer

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau.

Um die Funktion zu aktivieren, wählen Sie Anrufen > Kurzwahl.

- Um einer der Kurzwahltasten eine Telefonnummer zuzuweisen, wählen Sie Kurzwahl.
- Navigieren Sie zur Taste, der Sie die Telefonnummer zuweisen möchten, und wählen Sie Optionen > Zuweisen.

Die 1 ist für die Mailbox reserviert.

Um in der Startansicht einen Anruf zu tätigen, wählen Sie , um das Wählfeld zu öffnen, wählen Sie die zugewiesene Tastennummer und drücken Sie die Anruftaste.

Um in der Startansicht bei aktivierter Kurzwahlfunktion einen Anruf zu tätigen, wählen Sie ##, um das Wählfeld zu öffnen, halten Sie die zugewiesene Tastennummer getippt.

Anklopfen

Sie können einen Anruf annehmen, während Sie telefonieren. Um die Anklopffunktion (Netzdienst) zu aktivieren, wählen

Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Anklopfen.

- Um den neuen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Anruftaste. Der erste Anruf wird automatisch gehalten.
- Um zwischen den beiden Anrufen zu wechseln, wählen Sie Optionen > Wechseln.

Anrufen

- Um einen eingehenden oder einen gehaltenen Anruf mit einem aktiven Anruf zu verbinden und die eigene Verbindung zu den Anrufen zu beenden, wählen Sie Optionen > Durchstellen.
- Zum Beenden des aktiven Anrufs drücken Sie die Ende-Taste.
- Zum Beenden beider Anrufe wählen Sie Optionen > Alle Gespräche beenden.

Sprachanwahl

Das Gerät unterstützt nutzerunabhängige Sprachbefehle. Diese sind nicht stimmabhängig, d. h. es müssen zuvor keine Anrufnamen aufgezeichnet werden. Das Gerät erstellt einen Anrufnamen für jeden Eintrag in der Kontaktliste und vergleicht den gesprochenen Anrufnamen mit diesem. Die Stimmerkennung des Geräts passt sich an die Stimme des Hauptbenutzers an, um die Sprachbefehle besser zu erkennen.

Der Anrufname für einen Kontakt ist der für den Kontakt gespeicherte Name. Um den vom Telefon erzeugten Anrufnamen zu hören, wählen Sie einen Kontakt und Optionen > Anrufnamendetails. Navigieren Sie zu einem Kontaktdetail und wählen Sie Optionen > Anrufnamen wiedergeb..

Anrufen mit Anrufname

Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall

schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Bei der Sprachanwahl ist der Lautsprecher aktiv. Halten Sie das Gerät in kurzem Abstand vor Ihren Mund, wenn Sie den Anrufnamen aussprechen.

- Um die Sprachanwahl zu verwenden, halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt. Wenn Sie ein kompatibles Headset mit einer Rufannahme-/ Beendigungs-Taste verwenden, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungs-Taste gedrückt, um die Sprachanwahl durchzuführen.
- Ein kurzer Signalton erklingt, und der Hinweis Jetzt sprechen wird angezeigt. Sprechen Sie den für den Kontakt gespeicherten Namen deutlich aus.
- Das Gerät gibt einen Anrufnamen mit synthetisch generierter Stimme für den erkannten Kontakt in der ausgewählten Anzeigesprache wieder und zeigt den Namen und die Nummer an. Wählen Sie Stopp, um die Sprachanwahl anzubrechen.

Wenn für einen Namen mehrere Nummern gespeichert sind, können Sie auch den Namen und den Rufnummerntyp, z.B. Mobil oder Telefon, sagen.

Videoanruf

Wenn Sie einen Videoanruf (Netzdienst) tätigen, können Sie ein Zweiwege-Video in Echtzeit zwischen Ihnen und dem Empfänger des Anrufs sehen. Dem Empfänger des Videoanrufs wird das Live-Videobild bzw. das mit der Kamera aufgenommene Video-Standbild angezeigt.

Um einen Videoanruf zu tätigen zu können, muss eine USIM-Karte in das Gerät eingesetzt sein, und Sie müssen sich im Sendebereich eines UMTS-Netzes befinden. Informationen zu Verfügbarkeit, Preisen und Abonnements von Videoanrufdiensten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter.

Ein Videoanruf ist nur zwischen zwei Teilnehmern möglich. Der Videoanruf kann an ein kompatibles Mobilgerät oder einen ISDN-Client getätigt werden. Videoanrufe können nicht getätigt werden, währen ein anderer Sprach-, Video- oder Datenanruf aktiv ist.

Symbole

Sie empfangen kein Video (der Anrufempfänger sendet kein Video oder es wird nicht über das Netz übertragen).

Sie haben das Senden von Video von Ihrem Gerät abgelehnt. Um stattdessen ein Standbild zu senden, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Foto in Videoanruf.

Selbst wenn Sie das Senden von Video während eines Videoanrufs abgelehnt haben, werden dennoch die Gebühren für einen Videoanruf berechnet. Informieren Sie sich über die Preise bei Ihrem Diensteanbieter.

- Wählen Sie in der Startansicht , um das Wählfeld zu öffnen, und geben Sie die Telefonnummer ein.
- Wählen Sie Optionen > Anrufen > Videoanruf.
 Die Zusatzkamera an der Vorderseite wird standardmäßig bei Videoanrufen verwendet. Der Aufbau der Verbindung für den Videoanruf kann eine Weile dauern. Wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann (wenn zum

Beispiel Videoanrufe vom Netz nicht unterstützt werden oder das Gerät des Empfängers nicht kompatibel ist), werden Sie gefragt, ob Sie anstelle des Videoanrufs einen normalen Anruf tätigen oder eine Mitteilung senden möchten.

Der Videoanruf ist aktiv, wenn Sie zwei Videobilder sehen und den Ton über den Lautsprecher hören. Der Gesprächspartner kann das Senden von Videobildern ablehnen (durch <u>@</u> angezeigt). In diesem Fall hören Sie nur die Stimme des Anrufers und sehen ggf. ein Standbild oder einen grauen Bildschirm.

3. Zum Beenden des Videoanrufs drücken Sie die Ende-Taste.

Während eines Videoanrufs

Um zwischen der Videoanzeige und dem reinen Hören der Stimme des Anrufers zu wechseln, wählen Sie **Q** oder **Q**.

Um das Mikrofon ein- oder auszuschalten, wählen Sie ≪ bzw. ❖.

Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird, da es sehr laut werden kann. Um den Lautsprecher zu aktivieren, wählen Sie • 1). Wenn ein kompatibles Headset mit Bluetooth Funktechnik an Ihr Gerät angeschlossen ist, wählen Sie zum Umleiten des Tons auf das Headset Optionen > BT-Freispr. aktivieren.

Um den Ton wieder auf das Telefon zu schalten, wählen Sie \square)).

Anrufen

Um die Kamera auf der Rückseite des Geräts zum Senden von Videobildern zu verwenden, wählen Sie Optionen > Zusatzkamera verwend.. Um wieder zur Kamera auf der Vorderseite des Geräts zurück zu wechseln, wählen Sie Optionen > Hauptkamera verwend..

Um einen Schnappschuss der gesendeten Videobilder zu machen, wählen Sie Optionen > Standbild senden. Das Senden des Videos wird unterbrochen und der Schnappschuss dem Empfänger übermittelt. Der Schnappschuss wird nicht gespeichert.

Um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern, wählen Sie **Optionen** > **Zoom**.

Um die Videoqualität zu ändern, wählen Sie Optionen > Bevorzugte Qualität > Normale Qualität, Schärfere Details oder Weichere Bewegungen.

Annehmen oder Abweisen von Videoanrufen

Wenn Sie einen Videoanruf erhalten, wird 👧 angezeigt.

- Um den Videoanruf entgegenzunehmen, drücken Sie die Anruftaste.
- Wählen Sie Ja, um die Übertragung des Live-Videobilds zu starten.

Wenn Sie den Videoanruf nicht aktivieren, hören Sie nur die Stimme des Anrufers. Anstelle des Videobilds ist ein graues Display zu sehen. Um das graue Display durch ein Foto zu ersetzen, das mit der Kamera Ihres Geräts aufgenommen wurde, wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufen > Foto in Videoanruf.

Echtzeitübertragung von Videos

Verwenden Sie die Videofreigabe (Netzdienst), um Live-Videos oder einen gespeicherten Videoclip während eines Sprachanrufs von einem Mobiltelefon auf ein anderes kompatibles, mobiles Gerät zu übertragen.

Wenn Sie die Videoübertragung aktivieren, ist der Lautsprecher aktiv. Wenn Sie den Lautsprecher während der Videoübertragung nicht für den Sprachanruf verwenden möchten, können Sie auch ein kompatibles Headset verwenden.

Warnung: Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Anforderungen für Videozuschaltung

Die Videozuschaltung erfordert eine UMTS-Verbindung. Die Möglichkeit zur Nutzung der Videozuschaltung ist von der Verfügbarkeit eines UMTS-Netzes abhängig. Weitere Informationen zum Dienst, zur Verfügbarkeit eines UMTS-Netzes und zu den mit der Nutzung des Dienstes verbundenen Gebühren, erhalten Sie bei Ihrem Diensteanbieter.

Zur Nutzung der Videozuschaltung müssen Sie Folgendes sicherstellen:

- Ihr Gerät ist für die Verbindung von Person zu Person eingerichtet.
- Sie haben eine aktive UMTS-Verbindung und befinden sich innerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes. Wenn Sie das UMTS-Netz während einer Videozuschaltungssitzung verlassen, wird die Zuschaltung gestoppt, der Sprachanruf jedoch fortgesetzt.
- Sowohl der Absender als auch der Empfänger sind beim UMTS-Netz registriert. Wenn Sie jemanden zu einer Zuschaltungssitzung einladen und das Gerät des Empfängers sich nicht in Reichweite eines UMTS-Netzes befindet, die Videozuschaltung nicht installiert ist oder Verbindungen von Person zu Person nicht konfiguriert sind, empfängt der Benutzer keine Einladung. Sie erhalten eine Fehlermeldung, die besagt, dass der Empfänger die Einladung nicht annehmen kann.

Einstellungen

Um die Videozuschaltung einzurichten, benötigen Sie Einstellungen für die Verbindung von Person zu Person sowie für die UMTS-Verbindung.

Einstellungen für Verbindungen von Person zu Person

Eine Verbindung von Person zu Person wird auch als SIP-Verbindung (Session Initiation Protocol) bezeichnet. Die Einstellungen des SIP-Profils müssen auf dem Gerät konfiguriert werden, bevor Sie die Videozuschaltung verwenden können. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um die SIP-Profileinstellungen zu erhalten und diese in Ihrem Gerät zu speichern. Ihr Diensteanbieter sendet Ihnen die Einstellungen oder stellt eine Liste der benötigten Parameter bereit.

So fügen Sie die SIP-Adresse einem Kontakt hinzu:

- 1. Wählen Sie Menü > Kontakte.
- Öffnen Sie den Kontakt oder erstellen Sie einen neuen Kontakt.
- 3. Wählen Sie Optionen > Bearbeiten.
- Wählen Sie Optionen > Detail hinzufügen > Videoübertragung.
- Geben Sie die SIP-Adresse im Format Benutzername@Domänenname ein (Sie können statt des Domänennamens die IP-Adresse verwenden).

Wenn Ihnen die SIP-Adresse des Kontakts nicht bekannt ist, können Sie auch die Telefonnummer des Empfängers einschließlich der Ländervorwahl für die Videozuschaltung angeben (sofern diese Option von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird).

UMTS-Verbindungseinstellungen

So konfigurieren Sie Ihre UMTS-Verbindung:

- Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um eine Vereinbarung zur Nutzung des UMTS-Netzes abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die Verbindung zum UMTS-Zugangspunkt für Ihr Gerät ordnungsgemäß konfiguriert sind. Weitere Informationen zu den Einstellungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Freigabe von Live-Video oder Videoclips

Wählen Sie während eines aktiven Sprachanrufs **Optionen** > **Videoübertragung**.

- Um während des Gesprächs Live-Videobilder zuzuschalten, wählen Sie Live-Video.
 - Um einen Videoclip zu übertragen, wählen Sie Videoclip und den Clip aus, der übertragen werden soll.
 - Sie müssen den Videoclip ggf. in ein für die Videoübertragung geeignetes Format konvertieren. Wenn das Gerät meldet, dass der Videoclip konvertiert werden muss, wählen Sie OK. Damit die Konvertierung durchgeführt werden kann, muss auf dem Gerät ein Video-Editor vorhanden sein.
- 2. Wenn für den Empfänger mehrere SIP-Adressen oder Telefonnummern mit Ländervorwahl in den Kontakten gespeichert sind, wählen Sie die gewünschte Adresse oder Telefonnummer aus. Wenn die SIP-Adresse oder Telefonnummer des Empfängers nicht in der Liste ist, geben Sie die Adresse oder Nummer einschließlich der Ländervorwahl ein und wählen Sie OK, um die Einladung zu senden. Die Einladung wird von Ihrem Gerät an die SIP-Adresse gesendet.

Das Video wird automatisch gemeinsam genutzt, sobald der Empfänger die Einladung annimmt.

Optionen bei der Videozuschaltung

- ≪ oder ≪ , um das Mikrofon stummzuschalten oder zu aktivieren
-) oder , um den Lautsprecher ein- und auszuschalten

- $\mathbf{Q}_{\mathbf{I}}$ oder \mathbf{Q} , um die Videoübertragung zu unterbrechen oder fortzusetzen
- , um zum Vollbildmodus zu wechseln (nur für den Empfänger verfügbar)
- Wählen Sie Stopp, um die Freigabesitzung zu beenden. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

Um das übertragene Live-Video zu speichern, wählen Sie bei entsprechender Aufforderung Ja. Das Gerät teilt Ihnen mit, wo das Video gespeichert wurde.

Wenn Sie während der Übertragung eines Videoclips andere Programme öffnen, wird die Übertragung unterbrochen. Um zur Ansicht für Videozuschaltung zurückzukehren und die Übertragung fortzusetzen, wählen Sie in der Startansicht Optionen > Fortfahren.

Annehmen einer Einladung

Wenn Sie eine Einladung zur Videofreigabe erhalten, wird eine Einladungsmitteilung mit dem Namen des Senders oder der SIP-Adresse angezeigt. Wenn das Gerät nicht auf lautlos gesetzt ist, ertönt beim Empfang einer Einladung der Signalton.

Wenn Ihnen jemand eine Zuschaltungseinladung sendet und Sie sich nicht innerhalb der Reichweite eines UMTS-Netzes befinden, wissen Sie nicht, dass Sie eine Einladung erhalten haben.

Beim Erhalt einer Einladung können Sie folgende Einstellungen wählen:

- Ia Annehmen der Einladung und Aktivieren der Zuschaltungssitzung.
- Nein Ablehnen der Einladung. Der Absender empfängt die Mitteilung, dass Sie die Einladung abgelehnt haben. Sie können auch die Ende-Taste drücken, um die Einladung abzulehnen und den Sprachanruf zu beenden.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Pause Unterbrechen der Wiedergabe eines Videoclips.
- Fortfahren Fortsetzen der Wiedergabe eines Videoclips.
- Ton aus Stummschalten des Tons eines Videoclips.

Zum Beenden der Zuschaltungssitzung wählen Sie Stopp. Um den Sprachanruf zu beenden, drücken Sie die Ende-Taste. Wenn Sie das Gespräch beenden, wird die Videozuschaltung ebenfalls beendet.

Protokoll **



Das Protokollierungsprogramm speichert Informationen über den Kommunikationsverlauf des Geräts. Empfangene oder in Abwesenheit eingegangene Anrufe werden vom Gerät nur protokolliert, wenn diese Funktionen vom Netz unterstützt werden und das Gerät eingeschaltet ist und sich im Servicebereich des Netzes befindet.

Letzte Anrufe

Wählen Sie Menü > Protokoll und Letzte Anrufe.

Um einzelne in Abwesenheit eingegangene, empfangene oder gewählten Anrufe anzuzeigen, wählen Sie Anrufe in Abwes., Angenomm. Anr. oder Gewählte Nrn..



Tipp: Um eine Liste der zuletzt gewählten Nummern zu öffnen, drücken Sie in der Startanzeige die **Anruftaste**

Wählen Sie auf der Symbolleiste aus den folgenden Optionen:

- Anrufen Rufen Sie den gewünschten Kontakt an.
 - Mitteilung verfassen Verschicken Sie eine Nachricht an den gewünschten Kontakt.
- **Marcollant** Öffnen Sie die Kontaktliste.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- In Kontakten speichern Speichet die markierte Telefonnummer aus einer Liste der kürzlich getätigten Anrufe in Ihren Kontakten
- Liste zurücksetzen Löscht die ausgewählte Liste der kürzlich getätigten Anrufe.
- Löschen Löscht ein markiertes Ereignis in der ausgewählten Liste.
- Protokollgültigkeit Wählen Sie die Dauer, für die die Kommunikationsinformationen im Protokoll gespeichert werden sollen. Bei Auswahl von Keine Protokolle werden keine Informationen im Protokoll gespeichert.

Paketdaten

Paketdatenverbindungen werden Ihnen möglicherweise gemäß Umfang gesendeter und empfangener Daten in Rechnung gestellt. Um den Umfang der Daten zu überprüfen, die über Paketdatenverbindungen gesendet und empfangen werden, wählen Sie Datenzähler.

Texteingaben

Anrufdauer

Wählen Sie Menü > Protokoll.

Um die ungefähre Dauer Ihres letzten Anrufs sowie der empfangenen und gewählten Anrufe anzuzeigen, wählen Sie Anrufdauer.

Überwachen aller Kommunikationsereignisse

Um eine Telefonnummer aus dem Protokoll in Ihre Kontakte einzufügen, wählen Sie Optionen > In Kontakten speichern.

Um eine Telefonnummer aus dem Protokoll in die Zwischenablage kopieren und beispielsweise in eine Kurzmitteilung einzufügen, wählen Sie Optionen > Nummer verwenden > Kopieren.

Um anzuzeigen, wie viele Daten übertragen wurden und wie lange eine bestimmte Paketdatenverbindung dauerte, navigieren Sie zu einem eingehenden oder ausgehenden Ereignis, das durch GPRS angezeigt wird, und wählen Sie Optionen > Zeigen.

Um das Protokoll zu filtern, wählen Sie Optionen > Filter und einen Filter.

Um die Kontaktliste zu öffnen, wählen Sie Optionen > Kontakte öffnen.

Um die Protokolldauer festzulegen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Protokollgültigkeit. Wenn Sie Keine Protokolle wählen, werden keine Kommunikationsinformationen im Protokoll gespeichert.

5. Texteingaben

Sie können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen auf unterschiedliche Weise eingeben. Über die Bildschirmtastatur können Sie mit dem Stift oder mit dem Finger auf die gewünschten Zeichen tippen. Über die Handschrifterkennung können Sie mit dem Stift direkt auf dem Bildschirm schreiben.

Um Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen einzugeben, tippen Sie auf ein beliebiges Textfeld.

Ihr Gerät kann anhand des integrierten Wörterbuchs für die ausgewählte Texteingabesprache Wörter vervollständigen. Zudem kann das Gerät durch Ihre Eingabe neue Wörter lernen.

Bildschirmtastatur

Sie können die Bildschirmtastatur im Querformat verwenden.

Um die Bildschirmtastatur zu aktivieren, wählen Sie **und Große QWERTZ-Tastatur**.

Wenn Sie die Bildschirmtastatur im Querformat und Vollbildmodus verwenden, können Sie mit Ihren Fingern auf die Tasten tippen.

Die einzelnen Tasten und ihre Funktionen werden anhand der folgenden Abbildung erläutert.



- 1 Schließen Schließt die Bildschirmtastatur.
- 2 Eingabemenü Öffnet das Menü für Berührungseingabeoptionen, das Befehle wie beispielsweise Eingabesprache enthält.
- 3 Bildschirmtastatur

- 4 Umschalt- und Feststelltaste Zur Eingabe eines Großbuchstabens beim Schreiben mit Kleinbuchstaben oder umgekehrt, wählen Sie vor Eingabe des Zeichens diese Taste. Um die Feststelltaste zu aktivieren, drücken Sie die Taste zweimal. Ein Unterstrich unter der Taste zeigt an, dass die Feststelltaste aktiviert ist
- 5 Buchstaben Eingabe von Buchstaben.
- 6 Zahlen und Symbole Eingabe von Zahlen und gebräuchlichsten Sonderzeichen.
- 7 Zeichen mit Akzent Auswahl von Zeichen mit Akzent.
- 8 Leertaste Fügt einen Leerschritt ein.
- 9 Pfeile Bewegen des Cursors rückwärts oder vorwärts.
- 10 Rücktaste Löscht das Zeichen links vom Cursor.
- 11 Eingabetaste Verschiebt den Cursor in die nächste Zeile oder in das nächste Eingabefeld. Je nach aktuellem Kontext sind der Taste weitere Funktionen zugewiesen (im Adressfeld des Internet-Browsers hat sie beispielsweise die Funktion der Schaltfläche "Wechseln zu").
- 12 Eingabemodus Wählt den Eingabemodus aus. Wenn Sie einen Eintrag auswählen, wird die aktuelle Ansicht der Eingabemethode geschlossen und die ausgewählte geöffnet.

Handschrift

Um die Handschrift-Erkennung zu aktivieren, tippen Sie auf und Handschrift.

Schreiben Sie gut lesbare Zeichen in den Eingabebereich und lassen Sie Leerräume zwischen den einzelnen Zeichen.

Texteingaben

Um die Handschrift-Lernfunktion des Geräts für Ihre Handschrift zu nutzen, tippen Sie auf ■ und Handschrifttraining.

Schreiben Sie Wörter und Zahlen wie gewohnt (Standardmodus). Um den Zahlenmodus auszuwählen, tippen Sie im rechten Fenster des Eingabebereichs auf 2. Um nicht-lateinische Zeichen einzugeben, tippen Sie auf das entsprechende Symbol.

Schreiben Sie Sonderzeichen wie gewohnt. Sie können auch auf ## im rechten Fenster des Eingabebereichs tippen und das gewünschte Zeichen aus dem Popup-Fenster auswählen.



Um Zeichen zu löschen oder den Cursor rückwärts zu bewegen, ziehen Sie Ihren Finger rückwärts (s. Abb. 1). Um ein Leerzeichen einzufügen, ziehen Sie vorwärts (s. Abb. 2).



Alphanumerische Tastatur Virtuelle Tastatur

Mit der virtuellen Tastatur (Alphanumer. Tastatur) können Sie Zeichen wie auf einer herkömmlichen Tastatur mit Zahlen auf den Tasten eingeben.



- 1 Schließen Schließt die Ansicht der virtuellen Tastatur (Alphanumer. Tastatur).
- 2 Eingabemenü Öffnet das Berührungseingabemenü, das Befehle wie beispielsweise **Texterkenn. aktivieren** und **Eingabesprache** enthält.
- 3 Texteingabeanzeige Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie Eingabemodi für die automatische Texterkennung aktivieren oder deaktivieren, zwischen Groß- und Kleinschreibung und zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus wechseln können.
- 4 Eingabemodus Öffnet ein Popup-Fenster, in dem Sie den Eingabemodus auswählen können. Wenn Sie auf einen

Eintrag tippen, wird die aktuelle Ansicht der Eingabemethode geschlossen und die ausgewählte geöffnet. Die Verfügbarkeit der Eingabemodi kann variieren, je nachdem, ob der automatische Eingabemodus (Sensoreinstellungen) aktiviert ist oder nicht.

- 5 Pfeiltasten nach links oder rechts navigieren
- 6 Rücktaste
- 7 Zahlen
- 8 Sternchentaste Öffnet eine Tabelle mit Sonderzeichen.
- 9 Umschalttaste Wechselt zwischen Groß- und Kleinschreibung, aktiviert oder deaktiviert die automatische Texterkennung und wechselt zwischen Buchstaben- und Zahlenmodus.

Automatische Texterkennung

Tippen Sie wiederholt auf eine Zifferntaste (1 bis 9), bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird. Eine Zifferntaste ist mit mehr Zeichen belegt als auf der Taste sichtbar ist.

Wenn der nächste Buchstabe nicht auf der aktuellen Taste verfügbar ist, warten Sie, bis der Cursor angezeigt wird (oder bewegen Sie den Cursor vorwärts, um das Timeout-Intervall zu beenden), und geben Sie den Buchstaben ein.

Um eine Leerstelle einzufügen, tippen Sie auf **0**. Um den Cursor in die nächste Zeile zu bewegen, tippen Sie dreimal auf **0**.

Automatische Texterkennung

Mit der automatischen Texterkennung können Sie jeden Buchstaben mit einem einzigen Tastendruck eingeben. Die Funktion basiert auf einem integrierten Wörterbuch, dem Sie neue Wörter hinzufügen können.

- Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren auf dem Gerät aktivieren möchten, tippen Sie auf und wählen Sie Eingabehilfe aktivieren, oder tippen Sie zweimal kurz auf #. Sie können auf tippen und Texterkenn. aktivieren auswählen.
- Um das gewünschte Wort zu schreiben, tippen Sie auf die Tasten 2 bis 9. Tippen Sie für jeden Buchstaben jeweils nur einmal auf die entsprechende Taste. Wenn Sie zum Beispiel bei aktivierter englischer Texterkennung das Wort "Nokia" eingeben möchten, tippen Sie auf die Taste 6 für N, die Taste 6 für o, die Taste 5 für k, die Taste 4 für i und die Taste 2 für a.

Das vorgeschlagene Wort ändert sich, sobald Sie auf eine Taste tippen.

 Wenn das gewünschte Wort angezeigt wird, bewegen Sie den Cursor nach rechts, um es zu bestätigen, oder tippen Sie auf die Taste 0, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

Wenn das gewünschte Wort nicht angezeigt wird, tippen Sie wiederholt auf die Taste *, um alternative Vorschläge des Wörterbuchs anzuzeigen.

Wenn hinter dem eingegebenen Wort das Fragezeichen (?) angezeigt wird, ist das Wort nicht im Wörterbuch enthalten. Wenn Sie dem Wörterbuch ein Wort hinzufügen möchten, wählen Sie Buchstab., geben das

Kontakte (Telefonbuch)

Wort mit der herkömmlichen Eingabemethode ein und wählen OK. Das Wort wird dem Wörterbuch hinzugefügt. Wenn das Wörterbuch keine neuen Einträge mehr aufnehmen kann, wird ieweils das älteste hinzugefügte Wort durch ein neues Wort ersetzt.

4 Geben Sie das nächste Wort ein

7wischen Textmodi wechseln

Wenn Sie die automatische Texterkennung für alle Editoren Ihres Geräts deaktivieren möchten, wählen Sie ->> Eingabehilfe deaktivier., oder tippen Sie zweimal kurz auf #. Sie können stattdessen auch = > Texterkennung > Aus wählen.

Einstellungen für die Berührungseingabe

Wählen Sie Menü > Finstell, und Telefon > Touchscreen.

Um Texteingabeeinstellungen für den Touchscreen zu konfigurieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Handschrifttraining Öffnet das Programm für Handschrifttraining. Trainieren Sie das Gerät so, dass es Ihre Handschrift besser erkennt. Diese Option ist nicht in allen Sprachen verfügbar.
- **Eingabesprache** Definieren Sie, welche sprachspezifischen Zeichen Ihrer Handschrift erkannt werden sollen, und legen Sie das Lavout Ihrer Rildschirmtastatur fest
- Schreibgeschwindigkeit Stellen Sie die Geschwindigkeit ein, mit der Ihre Handschrift erkannt werden soll.
- Leitlinie Blenden Sie die Leitlinie im Schreibbereich ein oder aus. Die Leitlinie hilft Ihnen, gerade zu schreiben, und unterstützt das Gerät, Ihre Handschrift zu erkennen. Diese Option steht möglicherweise nicht in allen Sprachen zur Verfügung.
- Stiffbreite Ändert die Stärke des Textes.
- Schriftfarhe Ändert die Farhe des Textes.

6. Kontakte (Telefonbuch)



Sie können Kontaktinformationen, z. B. Telefonnummern, Privatadressen oder E-Mail-Adressen Ihrer Kontakte. speichern und aktualisieren. Sie können Kontakten einen persönlichen Klingelton oder ein Miniaturbild hinzufügen. Außerdem können Sie Kontaktgruppen erstellen, die es Ihnen ermöglichen, Textmitteilungen oder E-Mails an mehrere Empfänger gleichzeitig zu versenden.

Um die Kontaktliste zu öffnen, wählen Sie in der Startansicht В



Speichern und Bearbeiten von Namen und Nummern

- Um der Kontaktliste einen neuen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf #1.
- Tippen Sie ein Feld an, um die Informationen in das Feld einzugeben. Um die Texteingabe zu schließen, wählen Sie Füllen Sie die gewünschten Felder aus und wählen Sie Fertig.

Um Kontakte zu bearbeiten, wählen Sie einen Kontakt und **Optionen** > **Bearbeiten**.

Kontaktsymbolleiste

Auf der Kontaktlistensymbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Anrufen** Gewünschten Kontakt anrufen.
- Mitteilung verfassen Mitteilung an den gewünschten Kontakt senden.
- **Meuer Kontakt** Neuen Kontakt erstellen.

Verwalten von Namen und Nummern

Um einen Kontakt zu kopieren oder zu löschen oder einen Kontakt als Visitenkarte an ein anderes Gerät zu senden, halten Sie den gewünschten Kontakt gedrückt und wählen Sie Kopieren, Löschen oder Visitenkarte senden.

Um mehrere Kontakte gleichzeitig zu löschen, wählen Sie Optionen > Markierungen, um die gewünschten Kontakte zu markieren, und wählen Sie zum Löschen **Optionen** > **Löschen**.

Um den Anrufnamen anzuhören, der einem Kontakt zugewiesen ist, wählen Sie den Kontakt und **Optionen** > **Anrufnamendetails** > **Optionen** > **Anrufnamen wiedergeb.**

Beachten Sie vor der Verwendung von Sprachkennungen bitte folgende Hinweise:

- Sprachkennungen sind nicht sprachenabhängig. Sie hängen von der Stimme des Sprechers ab.
- Die Aussprache des Namens muss genau der Aussprache bei der Aufnahme entsprechen.
- Sprachkennungen können durch Hintergrundgeräusche beeinträchtigt werden. Sprachkennungen sollten in einer leisen Umgebung aufgenommen und verwendet werden.
- Sehr kurze Namen werden nicht akzeptiert. Verwenden Sie lange Namen und vermeiden Sie die Verwendung von ähnlich klingenden Namen für unterschiedliche Nummern.

Hinweis: Die Verwendung von Sprachkennungen kann in einer lauten Umgebung oder in einem Notfall schwierig sein. Sie sollten sich daher nicht unter allen Umständen einzig auf die Sprachanwahl verlassen.

Standardnummern und -adressen

Sie können einem Kontakt Standardnummern oder -adressen zuweisen. Wenn der Kontakt verschiedene Nummern oder

Kontakte (Telefonbuch)

Adressen hat, können Sie auf einfache Weise eine bestimmte Nummer anrufen oder Mitteilungen an bestimmte Adressen senden. Die Standardnummer wird außerdem bei der Sprachanwahl verwendet.

- Wählen Sie aus der Kontaktliste einen Kontakt.
- 2. Wählen Sie Optionen > Standard.
- Wählen Sie den Standard, dem Sie eine Nummer oder Adresse hinzufügen möchten, und wählen Sie anschließend Zuweisen.
- 4. Wählen Sie eine Nummer oder Adresse als Standardeinstellung.

Die Standardnummer oder -adresse ist in der Kontaktansicht unterstrichen.

Klingeltöne, Bilder und Anruftext für Kontakte

Sie können für Kontakte oder Gruppen Klingeltöne festlegen und für Kontakte zusätzlich Bilder und Anruftexte. Wenn Sie von einem Kontakt angerufen werden, spielt das Gerät den gewählten Klingelton und zeigt den Anruftext oder das Bild (sofern die Telefonnummer des Anrufers mit dem Anruf übermittelt und von Ihrem Gerät erkannt wird).

Um einen Klingelton für einen Kontakt zu definieren, wählen Sie den Kontakt, **Optionen** > **Klingelton** sowie einen Klingelton.

Um einen Klingelton für eine Kontaktgruppe zu definieren, navigieren Sie zu der Kontaktgruppe und wählen Sie Optionen > Klingelton sowie einen Klingelton.

Um einen Anruftext für einen Kontakt zu definieren, wählen Sie den Kontakt und Optionen > Anrufsignaltext hinzufüg.. Tippen Sie auf das Textfeld, um den Anruftext einzugeben und wählen Sie .

Um ein Bild für einen auf dem Gerät gespeicherten Kontakt hinzuzufügen, wählen Sie den Kontakt, Optionen > Bild hinzufügen sowie ein Bild aus der Galerie.

Um den Klingelton zu entfernen, wählen Sie **Standardton** aus der Liste der Klingeltöne.

Um das Bild eines Kontakts anzuzeigen, zu ändern oder zu entfernen, wählen Sie den Kontakt und Optionen > Bild > Zeigen, Ändern oder Entfernen.

Kopieren von Kontakten

Wenn Sie die Kontaktliste zum ersten Mal öffnen, werden Sie gefragt, ob Sie Namen und Nummern von der SIM-Karte auf das Gerät kopieren möchten.

Um den Kopiervorgang zu starten, wählen Sie OK.

Wählen Sie Abbruch, wenn Sie die Kontakte von der SIM-Karte nicht in den Gerätespeicher kopieren möchten. Sie werden gefragt, ob Sie die Kontakte auf der SIM-Karte im Kontaktverzeichnis anzeigen möchten. Um die Kontakte anzuzeigen, wählen Sie OK. Die Kontaktliste wird geöffnet, und die auf der SIM-Karte gespeicherten Namen sind mit gekennzeichnet.

Informationen zu Ovi Kontakte

Mit Ovi Kontakte bleiben Sie mit Menschen in Verbindung, die Ihnen nahestehen. Suchen Sie nach Kontakten, und entdecken Sie Freunde in der Ovi Community. Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt – chatten Sie, teilen Sie anderen Ihren Standort und Ihre Anwesenheit mit, bleiben Sie problemlos auf dem Laufenden, was Ihre Freunde vorhaben und wo sie sich befinden. Sie können sogar mit Freunden chatten. die Google Talk™ verwenden.

Zusätzlich können Sie Ihre Kontakte, Ihren Kalender und andere Inhalte zwischen Ihrem Nokia Gerät und Ovi.com synchronisieren. Ihre wichtigen Informationen werden gespeichert und werden auf Ihrem Gerät und im Internet immer auf dem neuesten Stand gehalten. Mit Ovi Kontakte können Sie Ihre Kontaktliste dynamisch machen und sicher sein, dass Ihre Kontakte auf Ovi.com gespeichert werden.

Sie benötigen ein Nokia Konto, um diesen Dienst verwenden zu können. Erstellen Sie ein Konto auf Ihrem mobilen Gerät, oder besuchen Sie www.ovi.com über Ihren PC.

Die Verwendung von Ovi Kontakte kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Netzbetreiber.

SIM-Dienste

Informationen über Verfügbarkeit und Verwendung von SIM-Kartendiensten erhalten Sie bei Ihrem SIM-Karten-Anbieter. Dabei handelt es sich um den Netzbetreiber oder einen anderen Anbieter.

SIM-Kontakte

Um die Namen und Nummern, die auf der SIM-Karte gespeichert sind, in der Kontaktliste anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Anzuzeigende Kontakte > SIM-Speicher. Sie können SIM-Kontakte hinzufügen, bearbeiten oder anrufen.

Die Nummern, die Sie in der Kontaktliste speichern, werden möglicherweise nicht automatisch auf der SIM-Karte gespeichert. Um Nummern auf der SIM-Karte zu speichern, wählen einen Kontakt aus und dann Optionen > Kopieren > SIM-Speicher.

Um auszuwählen, ob Kontakte, die Sie neu eingeben, im Gerät oder auf der SIM-Karte gespeichert werden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Standardspeicher > Telefonspeicher oder SIM-Speicher.

Rufnummernbeschränkung

Wählen Sie Menü > Kontakte und Optionen > SIM-Nummern > Kont. m. Nrn.-beschr.

Mit der Rufnummernbeschränkung können Sie Anrufe von Ihrem Gerät auf bestimmte Telefonnummern beschränken. Dieser Dienst wird jedoch nicht von allen SIM-Karten unterstützt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wenn Sicherheitsfunktionen (z.B. Anrufsperrung, Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen und Rufnummernbeschränkung), die Anrufe beschränken, verwendet werden, können möglicherweise noch Notrufe an die in Ihrem Gerät programmierte offizielle Notrufnummer

Mitteilungen

getätigt werden. Anrufsperrung und Rufumleitung können nicht gleichzeitig aktiv sein.

Sie benötigen den PIN2-Code, um die Rufnummernbeschränkung aktivieren bzw. deaktivieren zu können oder um die Kontakte der Rufnummernbeschränkung zu bearbeiten. Ihren PIN2-Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanhieter

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Nummernbeschränk, ein Aktivieren der Rufnummernbeschränkung.
- Nr.-beschränk, deaktiv. Deaktivieren der Rufnummernbeschränkung.

- Neuer SIM-Kontakt Hinzufügen von Namen und Telefonnummern von Kontakten zur Liste der anrufharen Nummern
- Aus Kontakten hinzuf. Kopieren eines Kontakts aus der Liste der Adressbucheinträge in die Liste der erlaubten Rufnummern.

Um bei aktivierter Rufnummernbeschränkung Kurzmitteilungen an SIM-Kontakte senden zu können, müssen Sie die Nummer der Kurzmitteilungszentrale zur Liste der Rufnummernbeschränkung hinzuzufügen.

7. Mitteilungen 🛸



Hauptansicht für "Mitteilungen"

Wählen Sie Menü > Mitteilungen (Netzdienst).

Zum Erstellen einer neuen Mitteilung wählen Sie Neue Mitteilung.



Tipp: Damit Sie Mitteilungen, die Sie häufig senden, nicht immer wiederschreiben. nicht immer wieder schreiben müssen, verwenden Sie Texte im Vorlagenordner unter Meine Ordner, Sie können auch eigene Vorlagen erstellen und speichern.

"Mitteilungen" enthält folgende Ordner:

• **Eingang** — Empfangene Mitteilungen, außer E-Mails und Cell Broadcast-Mitteilungen werden hier gespeichert.

- Eigene Ordner Sortieren Sie Ihre Mitteilungen in Ordnern.
- Marie Postfach Bauen Sie eine Verbindung zu Ihrer Remote-Mailbox auf, um neue E-Mails abzurufen oder zuvor abgerufene E-Mails offline anzuzeigen.
- Entwürfe Nicht gesendete Mitteilungsentwürfe werden hier gespeichert.
- Gesendet Die letzten gesendeten Mitteilungen. ohne die mit Bluetooth Funktechnik gesendeten, werden hier gespeichert. Sie können die maximale Anzahl der Mitteilungen, die in diesem Ordner gespeichert werden sollen, ändern.
- Ausgang Mitteilungen, die sich im Wartestatus vor dem Absenden befinden, werden vorübergehend im

Ausgang gespeichert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn Ihr Gerät keinen Empfang hat.

 Sendeberichte — Sie können vom Mobilfunknetz einen Sendebericht für die gesendeten Kurzmitteilungen und Multimedia-Mitteilungen anfordern (Netzdienst).

Erstellen und Senden von Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Bevor Sie eine Multimedia-Mitteilung erstellen oder eine E-Mail schreiben können, müssen Sie die richtigen Verbindungseinstellungen festgelegt haben.

Die Größe von MMS-Mitteilungen kann durch das Mobilfunknetz beschränkt sein. Überschreitet das eingefügte Bild die festgelegte Größe, ist es möglich, dass das Gerät das Bild verkleinert, um das Senden als MMS-Mitteilung zu ermöglichen.

Nur Geräte mit kompatiblen Funktionen können Multimedia-Mitteilungen empfangen und anzeigen. Das Erscheinungsbild einer Mitteilung kann unterschiedlich sein, je nachdem, von welchem Gerät sie empfangen wird.

Überprüfen Sie, ob Ihr Diensteanbieter eine Größenbeschränkung bei E-Mail-Mitteilungen vorgibt. Wenn Sie versuchen, eine E-Mail-Mitteilung zu senden, die die maximal zulässige Größe des E-Mail-Servers für Mitteilungen überschreitet, wird diese zunächst im Ausgangsordner gespeichert, und das Gerät versucht in gewissen Abständen, die Mitteilung erneut zu senden. Zum Senden einer E-Mail muss eine Datenverbindung aufgebaut werden. Für wiederholte Versuche, eine E-Mail erneut zu senden, können entsprechende Gebühren durch Ihren Diensteanbieter anfallen. Sie können eine solche Mitteilung im Ausgangsordner löschen oder in den Ordner 'Entwürfe' verschieben.

Für Messaging sind Netzdienste erforderlich.

Senden einer Kurz- oder Multimedia-Mitteilung — Wählen Sie Neue Mitteilung.

Senden einer Audiomitteilung oder E-Mail — Wählen Sie Optionen > Mitteilung verfassen und die passende Option.

Auswählen von Empfängern oder Gruppen aus der Kontaktliste — Wählen Sie & aus der Symbolleiste.

Manuelle Eingabe der Telefonnummer oder E-Mail-Adresse — Berühren Sie das Feld An.

Eingabe des Betreffs der E-Mail oder Multimedia- Mitteilung — Geben Sie ihn im Feld Betreff ein. Wird das Feld Betreff nicht angezeigt, wählen Sie Optionen > Kopfzeilenfelder, um die sichtbaren Felder zu ändern.

Erstellen der Mitteilung — Berühren Sie das Mitteilungsfeld.

Mitteilungen

Hinzufügen eines Objekts zu einer Mitteilung oder E-Mail — Wählen Sie ©† und den passenden Inhaltstyp. Der Mitteilungstyp kann sich je nach eingefügtem Inhalt in eine Multimedia-Mitteilung ändern.

Senden der Mitteilung oder E-Mail — Wählen Sie **✓**, oder drücken Sie die Anruftaste.

Ihr Gerät unterstützt das Versenden von SMS-Mitteilungen, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Diensteanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Posteingang Mitteilungen empfangen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Eingang.

Im Eingangsordner kennzeichnet eine ungelesene Kurzmitteilung, eine ungelesene Multimedia-Mitteilung, eine ungelesene Audiomitteilung und vier Bluetooth Funktechnik empfangene Daten.

Beim Empfang einer Mitteilung werden und 1 neue Mitteilung in der Startansicht angezeigt. Um die Mitteilung zu öffnen, wählen Sie Zeigen. Um eine Mitteilung im Eingangsordner zu öffnen, wählen Sie die Mitteilung aus. Um

auf eine empfangene Mitteilung zu antworten, wählen Sie Optionen > Antworten.

Multimedia-Mitteilungen

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

Unter Umständen erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass eine noch nicht gelesene Multimedia-Mitteilung in der Multimedia-Mitteilungszentrale verfügbar ist. Um eine Paketdatenverbindung zum Abrufen der Mitteilung auf Ihr Gerät zu starten, wählen Sie Optionen > Abrufen.

Wenn Sie eine Multimedia-Mitteilung () öffnen, sehen Sie unter Umständen ein Bild und eine Mitteilung. Wird angezeigt, wenn die Mitteilung Sound enthält, ver zeigt an, dass die Mitteilung ein Video enthält. Um den Sound oder das Video abzuspielen, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Um Medienobjekte aus einer Multimedia-Mitteilung anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Objekte.

Wenn die Mitteilung eine Multimedia-Präsentation enthält, wird 😭 angezeigt. Um die Präsentation wiederzugeben, wählen Sie das entsprechende Symbol.

Daten, Einstellungen und Internetdienstnachrichten

Ihr Gerät kann viele Arten von Mitteilungen empfangen, die Daten enthalten, zum Beispiel Visitenkarten, Klingeltöne, Betreiberlogos, Kalendereinträge und E-Mail-Benachrichtigungen. Ebenso können Sie von Ihrem Diensteanbieter in einer Konfigurationsmitteilung Einstellungen erhalten.

Um die Daten einer Mitteilung zu speichern, wählen Sie Optionen und die entsprechende Option.

Internetdienst-Mitteilungen sind Benachrichtigungen (z. B. eine Nachrichtenübersicht) und können eine Kurzmitteilung oder einen Link enthalten. Informationen über Verfügbarkeit und Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einrichten der E-Mail

Um die E-Mail-Funktion einzurichten, wählen Sie Menü > Mitteilungen und Postfach.

Sie können mehrere E-Mail-Konten einrichten, beispielsweise ein privates und ein berufliches E-Mail-Konto.

Um die E-Mail-Funktion auf Ihrem Startbildschirm einzurichten, wählen Sie das entsprechende Plugin. Alternativ können Sie zum Einrichten eines E-Mail-Kontos Menü > Programme > Sett.Wizard wählen.

Mailbox

E-Mail-Einstellungen festlegen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Postfach.

Zum Verwenden der E-Mail-Funktion muss ein gültiger Internet-Zugangspunkt (IAP) auf dem Gerät festgelegt sein und Ihre E-Mail-Einstellungen müssen ordnungsgemäß eingestellt sein.

Sie benötigen ein eigenes E-Mail-Konto. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Remote-Mailbox- und Internetdiensteanbieters (ISP).

Wenn Sie die Option Mitteilungen > Postfach wählen und Ihr E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet haben, werden Sie dazu aufgefordert. Um die E-Mail-Einstellungen mithilfe des Mailbox-Assistenten einzurichten, wählen Sie Start.

Wenn Sie eine neue Mailbox einrichten, wird die Mailbox in der Hauptansicht für Mitteilungen durch den von Ihnen festgelegten Mailbox-Namen ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Öffnen der Mailbox

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Wenn Sie die Mailbox öffnen, werden Sie vom Gerät gefragt, ob Sie eine Verbindung zur Mailbox herstellen möchten.

Um eine Verbindung zu Ihrer Mailbox herzustellen und neue E-Mail-Kopfzeilen oder Mitteilungen abzurufen, wählen Sie Ja. Wenn Sie Mitteilungen online anzeigen, sind Sie mittels einer Datenverbindung fortlaufend mit einer Remote-Mailbox verbunden.

Mitteilungen

Um bereits abgerufene E-Mail-Mitteilungen offline anzuzeigen, wählen Sie Nein.

Um eine neue E-Mail-Mitteilung zu erstellen, wählen Sie Optionen > Mitteilung verfassen > E-Mail.

Wenn Sie online sind, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen, um die Datenverbindung zur externen Mailbox zu beenden

Abrufen von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Wenn Sie offline sind, wählen Sie Optionen > Verbinden,
um eine Verbindung zur Remote-Mailbox zu öffnen.

Wichtig: Öffnen Sie Mitteilungen mit äußerster Vorsicht. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder PC verursachen.

- Wenn Sie über eine offene Verbindung zu einer Remote-Mailbox verfügen, wählen Sie Optionen > E-Mail abrufen > Neue, um alle neuen Mitteilungen abzurufen, Ausgewählte, um nur bestimmte Mitteilungen abzurufen, oder Alle, um alle Mitteilungen abzurufen. Um das Abrufen von Mitteilungen zu beenden, wählen Sie Abbruch.
- Um die Verbindung zu schließen und die E-Mail-Mitteilungen offline anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

 Um eine E-Mail-Mitteilung zu öffnen, wählen Sie die Mitteilung aus. Wenn die E-Mail-Mitteilung nicht abgerufen wurde und Sie offline sind, werden Sie gefragt, ob Sie diese Mitteilung aus der Mailbox abrufen möchten.

Um E-Mail-Anhänge anzuzeigen, öffnen Sie die Nachricht, und wählen Sie das durch () gekennzeichnete Feld für Anhänge. Wenn der Anhang nicht auf das Gerät abgerufen wurde, wählen Sie Optionen > Abrufen.

Um E-Mail-Mitteilungen automatisch abzurufen, wählen Sie Optionen > E-Mail-Einstellungen > Automatischer Abruf.

Wenn Sie das Gerät so einstellen, dass E-Mails automatisch abgerufen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Löschen von E-Mails

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und eine Mailbox.

Um die Inhalte einer E-Mail-Mitteilung auf dem Gerät, nicht jedoch in der Remote-Mailbox, zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen > Nur Telefon.

Die Kopfzeilen von E-Mails werden vom Gerät in der Remote-Mailbox gespiegelt. Wenn Sie die Inhalte der Mitteilung löschen, bleiben die E-Mail-Kopfzeilen auf dem Gerät erhalten. Wenn Sie auch die Kopfzeile entfernen möchten, muss beim Entfernen der Mitteilung vom Gerät und der Remote-Mailbox eine Verbindung zum Server bestehen. Besteht keine Verbindung zum Server, wird die Kopfzeile gelöscht, wenn Sie von Ihrem Gerät aus wieder eine Verbindung zur Remote-Mailbox herstellen, um den Status zu aktualisieren.

Um eine E-Mail auf dem Gerät und in der Remote-Mailbox zu löschen, wählen Sie Optionen > Löschen > Telefon und Server.

Um das Löschen einer E-Mail, die zum Löschen von Gerät und Server während der nächsten Verbindung markiert wurde (2), zu widerrufen, wählen Sie Optionen > Wiederherstellen.

Trennen der Verbindung mit der Mailbox

Wenn Sie online sind und die Verbindung zur Remote-Mailbox trennen möchten, wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

Mail for Exchange

Mit Mail for Exchange können Sie Ihre geschäftlichen E-Mails auf Ihrem Gerät empfangen. Sie können Ihre E-Mails lesen und beantworten, kompatible Anhänge anzeigen und bearbeiten, Kalenderinformationen anzeigen, Besprechungsanfragen empfangen und beantworten, Besprechungen planen und Kontaktinformationen anzeigen, hinzufügen und bearbeiten.

ActiveSync

Die Verwendung von Mail for Exchange ist auf die Synchronisation von Organiser-Informationen zwischen dem Nokia Gerät und dem autorisierten Microsoft Exchange-Server über eine Funkverbindung beschränkt.

Mail for Exchange kann nur dann eingerichtet werden, wenn Ihr Unternehmen über einen Microsoft Exchange Server verfügt. Außerdem muss der IT-Administrator Ihres Unternehmens Mail for Exchange für ihr Konto aktiviert haben.

Bevor Sie mit dem Einrichten von Mail for Exchange beginnen, benötigen Sie Folgendes:

- eine E-Mail-ID Ihres Unternehmens
- Ihren Benutzernamen für Ihr Unternehmensnetz
- Ihr Passwort f
 ür Ihr Unternehmensnetz
- den Domänennamen Ihres Netzes (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)
- den Namen des Mail for Exchange-Servers (wenden Sie sich dafür an die IT-Abteilung Ihres Unternehmens)

Abhängig von der Konfiguration des Mail for Exchange-Servers Ihres Unternehmens benötigen Sie möglicherweise weitere Informationen. Sie erhalten diese von der IT-Abteilung Ihres Unternehmens.

Mit Mail for Exchange kann die Verwendung des Sperrcodes obligatorisch sein. Der Standard-Sperrcode Ihres Geräts lautet 12345, aber der IT-Administrator Ihres Unternehmens könnte einen anderen Sperrcode für Sie festgelegt haben.

Sie können das Profil und die Einstellungen für Mail for Exchange in den Mitteilungseinstellungen aufrufen und bearbeiten.

Anzeigen von Mitteilungen auf einer SIM-Karte

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > SIM-Mitteilungen.

Bevor Sie SIM-Mitteilungen anzeigen können, müssen Sie diese in einen Ordner auf dem Gerät kopieren.

- Wählen Sie Optionen > Markierungen > Markieren oder Alles markieren, um Mitteilungen zu markieren.
- 2. Wählen Sie Optionen > Kopieren. Eine Liste mit Ordnern wird geöffnet.
- Um den Kopiervorgang zu starten, wählen Sie einen Ordner aus. Um die Mitteilungen anzuzeigen, öffnen Sie den Ordner.

Cell-Broadcast-Mitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Cell Broadcast.

Cell Broadcast (Netzdienst) ermöglicht den Empfang von Mitteilungen zu verschiedenen Themen, wie etwa Wetteroder Verkehrsinformationen, von Ihrem Diensteanbieter. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um Informationen zu den verfügbaren Themen und den entsprechenden Themennummern zu erhalten. Dieser Dienst steht möglicherweise nicht für alle Regionen zur Verfügung.

In UMTS-Netzen ist der Empfang von Cell-Broadcast-Mitteilungen nicht möglich. Eine Paketdatenverbindung kann den Empfang von Cell Broadcast verhindern.

Dienstbefehle

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Dienstbefehle.

Mithilfe von Dienstbefehlen (Netzdienst) können Sie Dienstanforderungen (auch als USSD-Befehle bekannt) an Ihren Diensteanbieter, z.B. Aktivierungsbefehle für Netzdienste, eingeben und senden. Dieser Dienst steht möglicherweise nicht für alle Regionen zur Verfügung.

Mitteilungseinstellungen

Die Einstellungen sind möglicherweise auf dem Gerät vorkonfiguriert oder Sie erhalten Sie in einer Mitteilung. Um Einstellungen manuell einzugeben, füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem Sternchen gekennzeichneten Felder aus.

Möglicherweise wurden einige oder alle Mitteilungszentralen oder Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, bearbeiten oder entfernen können.

Einstellungen für Kurzmitteilungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Kurzmitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Mitteilungszentralen — Zeigt eine Liste aller Zentralen für Kurzmitteilungsdienste an, die definiert wurden.

- Verw. Mitteilungszentr. Wählen Sie die Mitteilungszentrale aus, die zur Übermittlung von Kurzmitteilungen verwendet werden soll.
- Bericht empfangen Geben Sie an, ob Sendeberichte für Ihre Mitteilungen von Ihrem Netz gesendet werden (Netzdienst).
- Speicherdauer Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb der angegebenen Gültigkeitsdauer nicht gesendet werden kann, wird diese aus der Mitteilungszentrale gelöscht.
- Mitteilung gesendet als Um zu erfahren, ob Ihre Mitteilungszentrale in der Lage ist, Kurzmitteilungen in diese anderen Formate zu konvertieren, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
- Bevorzugte Verbindung Wählen Sie die zu verwendende Verbindung aus.
- Über selbe Zentrale antw. Geben Sie an, ob eine Antwort über dieselbe Nummer der Kurzmitteilungszentrale übermittelt werden soll (Netzdienst).

Multiemedia-Mitteilung - Einstellungen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Bildgröße Größe des Bildes in einer Multimedia-Mitteilung festlegen.
- MMS-Erstellmodus Wenn Sie Mit Warnung wählen, werden Sie vom Gerät informiert, wenn Sie versuchen, eine Mitteilung zu senden, die möglicherweise vom Empfänger nicht unterstützt wird. Wenn Sie Eingeschränkt wählen, verhindert das Gerät, dass Mitteilungen gesendet werden, die möglicherweise nicht unterstützt werden. Um Inhalte ohne Benachrichtigungen in Ihre Mitteilungen einzufügen, wählen Sie Unbeschränkt.
- Verwend. Zugangspunkt Wählen Sie aus, welcher Zugangspunkt als bevorzugte Verbindung verwendet werden soll.
- Multimedia-Abruf Geben Sie an, wie Sie Mitteilungen empfangen möchten. Um Mitteilungen automatisch in Ihrem Heimnetz zu empfangen, wählen Sie Autom. in Heimnetz. Außerhalb Ihres Heimnetzes erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass Sie eine Mitteilung erhalten haben, die Sie in der Multimedia-Mitteilungszentrale abrufen können. Wenn Sie Immer automatisch wählen, stellt das Gerät automatisch eine aktive Paketdatenverbindung her, um die Mitteilung sowohl innerhalb als auch außerhalb Ihres Heimnetzes abzurufen.
- Anonyme Mitt. zulassen Geben Sie an, ob Sie Mitteilungen von anonymen Absendern ablehnen möchten.
- Werbung empfangen Geben Sie an, ob Sie Werbung in Form von Multimedia-Mitteilungen empfangen möchten.

Mitteilungen

- Berichte empfangen Geben Sie an, ob der Status der gesendeten Mitteilung im Protokoll angezeigt werden soll (Netzdienst).
- Berichtsend. verhindern Geben Sie an, ob Sie unterbinden möchten, dass das Gerät Sendeberichte über empfangene Mitteilungen sendet.
- Speicherdauer Geben Sie an, wie lange die Mitteilungszentrale versuchen soll, eine Mitteilung zu senden, für die der erste Sendeversuch fehlgeschlagen ist (Netzdienst). Wenn die Mitteilung innerhalb dieses Zeitraums nicht gesendet werden kann, wird die Mitteilung aus der Mitteilungszentrale gelöscht.

E-Mail-Einstellungen Verwalten von Mailboxen

Wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > E-Mail.

Um die Mailbox auszuwählen, die zum Senden und Empfangen von E-Mails verwendet werden soll, wählen Sie Verwendetes Postfach und eine Mailbox.

Um eine Mailbox samt der enthaltenen Mitteilungen vom Gerät zu entfernen, wählen Sie **Postfächer**, tippen Sie auf die zu entfernende Mailbox, wenn diese nicht bereits hervorgehoben ist, und wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Um eine neue Mailbox zu erstellen, wählen Sie **Postfächer** > **Optionen** > **Neues Postfach**. Die Bezeichnung "Mailbox" in der Hauptansicht für Mitteilungen wird durch den Namen, den Sie der neuen Mailbox geben, ersetzt. Sie können bis zu sechs Mailboxen einrichten.

Wählen Sie **Postfächer** und eine Mailbox, um die Einstellungen für Verbindung, Benutzer, Abruf und automatischen Abruf zu ändern.

Ovi Kontakte Informationen zu Ovi Kontakte

Mit Ovi Kontakte bleiben Sie mit Menschen in Verbindung, die Ihnen nahestehen. Suchen Sie nach Kontakten, und entdecken Sie Freunde in der Ovi Community. Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt – chatten Sie, teilen Sie anderen Ihren Standort und Ihre Anwesenheit mit, bleiben Sie problemlos auf dem Laufenden, was Ihre Freunde vorhaben und wo sie sich befinden. Sie können sogar mit Freunden chatten, die Google Talk verwenden.

Zusätzlich können Sie Ihre Kontakte, Ihren Kalender und andere Inhalte zwischen Ihrem Nokia Gerät und Ovi.com synchronisieren. Ihre wichtigen Informationen werden gespeichert und werden auf Ihrem Gerät und im Internet immer auf dem neuesten Stand gehalten. Mit Ovi Kontakte können Sie Ihre Kontaktliste dynamisch machen und sicher sein, dass Ihre Kontakte auf Ovi.com gespeichert werden.

Sie benötigen ein Nokia Konto, um diesen Dienst verwenden zu können. Erstellen Sie ein Konto auf Ihrem mobilen Gerät, oder besuchen Sie www.ovi.com über Ihren PC.

Die Verwendung von Ovi Kontakte kann bedeuten, dass große Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters übertragen werden. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Netzbetreiber.

Erste Schritte mit Ovi Kontakte

Wählen Sie Kontakte und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi". Der Dienst 'Ovi Kontakte' gehört zu Ovi und verwendet dieselben Kontoinformationen

Wenn Sie neu bei Ovi und den zugehörigen Diensten sind, müssen Sie sich zur Verwendung des Programms 'Ovi Kontakte' zunächst bei Ovi registrieren, indem Sie ein Nokia Konto einrichten:

Nokia Konto erstellen

- Wählen Sie Ovi Chat, und stellen Sie nach Aufforderung eine Internetverbindung her.
- 2. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein.
- Geben Sie Ihre Profilinformationen in der Ansicht "Mein Profil" ein. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.
- 4. Wählen Sie Fertig.

Wenn Sie sich mit Ihrem PC oder mobilen Gerät bereits bei Ovi registriert haben, können Sie 'Ovi Kontakte' mit denselben Kontodetails nutzen.

Anmelden bei Ovi Kontakte und Aktivieren des Diensts — Wählen Sie Ovi Chat und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Wenn Sie Ihre Profilinformationen für Ovi Kontakte noch nicht angegeben haben, tun Sie dies jetzt und wählen Sie anschließend Fertig. Der Vor- und Nachname sind Pflichtfelder, die ausgefüllt werden müssen.

Mit dem Dienst verbinden

Wählen Sie Menü > Kontakte und öffnen Sie die Registerkarte "Ovi".

Verbinden mit Ovi Kontakte — Wählen Sie **Online gehen** und die Verbindungsmethode. Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, sofern verfügbar.

Beenden der Verbindung — Wählen Sie **Optionen** > **Verbind.aufbau abbrech.**.

Eine Paketdatenverbindung kann zusätzliche Gebühren für die Datenübertragung verursachen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Netzbetreiber.

Wählen Sie Online gehen > Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Auswählen Wählt das Objekt aus.
- Online gehen Verbindet mit dem Dienst, falls Sie offline sind.
- Mein Profil Bearbeitet Ihre Profilinformationen.
- Einem Freund empfehlen Lädt einen Kontakt zur Anmeldung bei Ovi Kontakte ein. Die Einladung wird als Kurzmitteilung gesendet.
- Einstellungen Ändert die Einstellungen bei Ovi Kontakte.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Eigenes Profil erstellen und bearbeiten Bearbeiten Ihrer Profilinformationen — Wählen Sie Mein Profil

Mitteilungen

Anzeigen der Profile Ihrer Ovi Kontakte — Wählen Sie eine Freundin/einen Freund und **Optionen** > **Profil**.

Ihre Profilinformationen sind für Ihre Freunde bei Ovi Kontakte sichtbar. Anderen Benutzern von Ovi Kontakte werden nur die folgenden Profildaten angezeigt, zum Beispiel während einer Suche: Vor- und Nachname. Um Ihre persönlichen Einstellungen zu ändern, öffnen Sie Ovi auf Ihrem PC und melden Sie sich bei Ihrem Nokia Konto an.

Ändern Ihres Profilbilds — Wählen Sie das Profilbild, Vorhand. Bild auswählen und das neue Bild. Sie können auch das aktuelle Profilbild bearbeiten oder entfernen oder eine neue Aufnahme machen.

Ändern Ihrer Verfügbarkeit — Ihre Verfügbarkeit ist auf Verfügbar voreingestellt. Um Ihre Verfügbarkeit zu ändern, wählen Sie das Symbol aus.

Ihren Freundinnen/Freuden mitteilen, was Sie gerade machen — Wählen Sie Was machen Sie gerade? und geben Sie einen Text in das Feld ein.

Ihren Freundinnen/Freunden zeigen, welche Musik Sie gerade hören — Wählen Sie Aktueller Song. Dazu müssen Sie in den Verfügbarkeitseinstellungen festlegen, dass die Information des aktuellen Titels übermittelt werden darf.

Bearbeiten Ihrer Kontaktinformationen — Wählen Sie ein Feld und geben Sie einen Text ein.

Wählen Sie in der Ansicht 'Mein Profil' Optionen und eine der folgenden Möglichkeiten:

 Text bearbeiten — Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

- Ändern Ändert Ihren Status (wenn das Statusfeld ausgewählt ist).
- Aktivieren Übermittelt Ihre Positionsdaten oder die Information zum aktuellen Titel an Ihre Freunde (wenn eines der Felder ausgewählt ist).
- Änder. rückgäng. machen Macht die in der Profilansicht vorgenommenen Änderungen rückgängig.
- Freigeg. Orte bearbeiten Wählt die Orientierungspunkte aus, die Sie an Ihre Freunde übermitteln möchten (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).
- Nicht mehr freigeben Beendet die Übermittlung Ihrer Position an Ihre Freunde (wenn das Feld Mein Standort ausgewählt ist).

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Übermitteln Sie Ihren Freunden Ihre Position.

Dazu müssen Sie Orientierungspunkte in den Verfügbarkeitseinstellungen erstellen und deren Übermittlung zulassen. Um Ortsangaben von Freunden zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich.

- Wählen Sie Mein Standort. Wenn Ihre Position unbekannt ist, wählen Sie das Mein Standort > Aktuellen Ort hinzufügen.
- Geben Sie einen Namen für den Ort ein. Der Ort wird an Ihre Freunde übermittelt und in die Liste Ihrer Orientierungspunkte eingefügt.

Suchen und Hinzufügen von Freunden

Wählen Sie Optionen > Freund einladen.

Suchen einer Freundin/eines Freunds — Geben Sie den Namen der Freundin/des Freunds in das Feld "Freunde suchen" ein und wählen Sie das Suchsymbol. Die Suche nach Freunden über die Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse ist nicht möglich.

Navigieren in den Suchergebnissen — Wählen Sie Nächste Ergebnisse oder Vorherige Ergebnisse.

Starten einer neuen Suche — Wählen Sie **Neue Suche**.

Wenn die Freundinnen/Freunde, nach denen Sie gesucht haben, nicht gefunden werden, sind diese keine registrierten Ovi Mitglieder oder möchten bei Suchläufen unsichtbar bleiben. Senden Sie nach Aufforderung eine Kurzmitteilung an Ihre Freundinnen/Freunde, um sie einzuladen, sich bei Ovi Kontakte anzumelden.

Senden einer Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte — Wählen Sie Dienst auswählen: und den Dienst aus, den Ihre Freundin/Ihr Freund verwendet. Geben Sie den Benutzernamen Ihres Freunds/Ihrer Freundin ein und wählen Sie das Sendesymbol.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Auswählen Wählt ein Objekt aus.
- Öffnen Öffnet ein Objekt.
- Als Freund einladen Sendet eine Einladung an den Kontakt.
- Profil zeigen Zeigt das Profil des Kontakts an.

- Einladung erneuern Sendet erneut eine Einladung zur Anmeldung bei Ovi Kontakte an eine Freundin/einen Freund.
- Suchen Sucht nach dem Kontakt, dessen Name oder ein anderes entsprechendes Stichwort Sie in das Feld "Freunde suchen" eingegeben haben.
- Text bearbeiten Hier können Sie Text ausschneiden, kopieren oder einfügen.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Chat mit Ihren Freunden

Starten eines Chats mit einer Freundin/einem Freund — Wählen Sie eine Freundin/einen Freund.

Senden einer Chat-Mitteilung — Geben Sie den Text in das Mitteilungsfeld ein und wählen Sie das Sendesymbol.

Wählen Sie in der Chat-Ansicht **Optionen** und eine der folgenden Optionen:

- Senden Sendet die Mitteilung.
- Datei senden Senden Sie ein Bild, einen Videoclip, eine Audiodatei oder eine andere Art von Datei an Ihren Chat-Partner.
- Meinen Standort senden Sendet Ihre Ortsdaten an Ihren Chat-Partner (sofern von beiden Geräten unterstützt).
- Smiley hinzufügen Fügt einen Smiley ein.
- **Profil** Zeigt die Details eines Freundes an.
- Mein Profil Legt den Verfügbarkeitsstatus oder das Profilbild fest, personalisiert Ihre Mitteilung oder ändert Ihre Details.

Mitteilungen

- Text bearbeiten Kopiert Text bzw. fügt diesen ein.
- Chat beenden Beendet den aktiven Chat.
- Schließen Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

Die verfügbaren Optionen können unterschiedlich sein.

Um Ortsangaben von Ihrem Freund zu empfangen, müssen Sie das Programm Karten besitzen. Um Ortsangaben zu senden und zu empfangen, sind die Programme Karten und Standortbestimmung erforderlich.

Der Empfänger muss dem Empfang zustimmen. Wählen Sie Abbrechen, um das Senden oder den Empfang einer Datei während der Übertragung abzubrechen.

Anzeigen des Orts, an dem sich die Freundin/der Freund befindet — Wählen Sie Auf Karte zeigen.

Zurückkehren zur Hauptansicht von Ovi Kontakte, ohne den Chat zu beenden — Wählen Sie Zurück.

Hinzufügen, Anrufen oder Kopieren von Telefonnummer aus einem Chat — Navigieren Sie zu einer Telefonnummer in einem Chat und wählen Sie **Optionen** sowie die entsprechende Option.

Eigene Orientierungspunkte bearbeiten

Um Ihre Orientierungspunkte zu bearbeiten, wählen Sie in der Ansicht Orientierungspunkte Optionen und eine der folgenden Optionen:

• Markierungen — Markiert Objekte in der Liste oder hebt die Markierung auf.

- Bearbeiten Bearbeitet den Namen und andere Eigenschaften des Orientierungspunkts.
- Neuer Orientierungspkt. Um einen neuen Orientierungspunkt von Ihrer aktuellen Position zu erstellen, wählen Sie einen Ort auf der Karte, oder geben Sie die Details von Hand ein.

Einstellungen für Ovi Kontakte

Wählen Sie Optionen > Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

- Konto Öffnet Ihre Kontodetails und legt fest, ob Sie bei Suchen für andere sichtbar sind.
- Anwesenheit Gibt Ihren Freunden Ihre aktuelle Position bekannt, und lässt sie erkennen, ob Sie ein Telefongespräch führen (Anrufstatus).
- Personalisierung Zum Ändern der Einstellungen für das Starten und die Töne des Programms Ovi Kontakte sowie zum automatischen Annehmen von Freundeseinladungen.
- Verbindung Wählt die gewünschte Netzverbindung aus und aktiviert Roaming-Hinweise.
- Schließen Beendet alle aktiven Chats und schließt das Programm.

Einstellungen für das Nokia Konto

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Konto.

Bearbeiten Ihrer Kontodetails — Wählen Sie Mein Konto.

Festlegen Ihrer Sichtbarkeit in Suchvorgängen — Wählen Sie **Mein Konto** > **Sichtbarkeit in Suche**. Sie müssen online sein, um Ihre Sichtbarkeitseinstellung zu ändern.

Verfügbarkeitseinstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Anwesenheit.

Ändern von Verfügbarkeitseinstellungen

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Meine Position freigeben Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihre Position sehen können.
- Aktuellen Titel freigeben Lässt Ihre Freunde sehen, welche Musik Sie gerade auf Ihrem mobilen Gerät hören.
- Anrufstatus freigeben Lässt zu, dass Ihre Freunde Ihren Anrufstatus sehen können.

Standort mitteilen

Wählen Sie Meine Position freigeben und eine der folgenden Optionen:

- Freigabe zulässig Erlaubt Ihren Freunden, Ihre Position in ausgewählten Orientierungspunkten zu sehen.
- Meine freigeg. Or.punkte Wählt die Orientierungspunkte aus, von denen Ihre Position an Ihre Freunde übermittelt wird.
- Aktualisierungsintervall Legt fest, wie oft Sie Ihre aktuelle Position übermitteln.

Hinzufügen eines Orts zur Liste der Orientierungspunkte — Wählen Sie Meine Position freigeben > Meine freigeg. Or.punkte > Optionen > Neuer Orientierungspkt.. Hinzufügen Ihrer aktuellen Position als Orientierungspunkt — Wählen Sie Aktuelle Position.

Navigieren zu einem Ort auf einer Karte — Wählen Sie Auf Karte auswählen.

Hinzufügen eines Orientierungspunkts per Hand — Wählen Sie Manuell eingeben.

Auswählen von Orten, die Sie Ihren Freundinnen/ Freunden mitteilen möchten

- Wählen Sie Meine Position freigeben > Meine freigeg. Or.punkte.
- 2. Wählen Sie die Orientierungspunkte aus der Liste aus.
- Wählen Sie Optionen, um Objekte auf der Liste zu bearbeiten, zu markieren oder die Markierung aufzuheben. Je nach Ihren Einstellungen, können Ihre Freunde Ihre Position sehen, wenn Sie sich an einem der ausgewählten Orte befinden.

Personalis.-Einstellungen

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Personalisierung.

Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Beim Start anmelden Meldet Sie automatisch bei Ovi Kontakte an, wenn Sie Ihr mobiles Gerät einschalten.
- Freund.einl. aut. annehm. Nimmt Freundesanfragen automatisch ohne Benachrichtigung an.
- Spr.mitt. autom. annehm. Erlaubt, dass Sprachmitteilungen automatisch angenommen werden.

Gerät personalisieren

- Mitteilungssignal Legt einen Signalton für neue Mitteilungen fest.
- Ton für Freund online Legt den Signalton fest, der ertönt, sobald eine Freundin/ein Freund online geht.
- Symbol in Startansicht Fügt das Schnellzugriffssymbol für Ovi Kontakte in die Startansicht Ihres Geräts ein.

Verbindungseinstellungen

60

Wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung.

Ändern von Verbindungseinstellungen — Wählen Sie Netzverbindung und die gewünschte Verbindung. Um die in

den Geräteverbindungseinstellungen festgelegte Standardverbindung wiederherzustellen, wählen Sie Standardverbindung.

Einstellen des Geräts für eine Benachrichtigung, wenn Ihr Heimnetz nicht verfügbar ist — Wählen Sie Roaming-Hinweis > Ein, um eine Warnung zu erhalten, wenn das Gerät versucht, eine Verbindung mit einem anderen Netz herzustellen.

8. Gerät personalisieren

Sie können Ihr Gerät personalisieren, indem Sie die Startansicht, Töne oder Themen ändern.

Ändern des Erscheinungsbildes des Geräts

Wählen Sie Menü > Einstell. und Persönlich > Themen.

Sie können Themen verwenden, um das Aussehen des Displays anzupassen (z.B. Hintergrund und Layout des Hauptmenüs).

Wählen Sie Allgemein, um das Thema für alle Programme in Ihrem Gerät zu ändern. Um vor der Aktivierung des Themas eine Vorschau anzuzeigen, navigieren Sie zu dem gewünschten Thema und warten Sie einige Sekunden. Um

Um das Layout des Hauptmenüs zu ändern, wählen Sie Menü.

Um das Aussehen der Startansicht zu ändern, wählen Sie Startans.-thema.

Um in der Startansicht ein Hintergrundbild oder eine Diaschau mit wechselnden Bildern als Hintergrund zu verwenden, wählen Sie Hintergrund > Bild oder Bildschirmpräsentat..

Um das Bild zu ändern, dass Eingang ein Anrufs in der Startansicht angezeigt wird, wählen Sie Anrufbild.

Profile

Wählen Sie Menü > Einstell. und Persönlich > Profile.

Mithilfe von Profilen können Sie Klingeltöne, Kurzmitteilungssignale und verschiedene Töne für Ereignisse, Umgebungen und Rufgruppen festlegen und anpassen. Der Name des ausgewählten Profils wird oben in der Startansicht angezeigt. Wenn das allgemeine Profil in Verwendung ist, wird nur das Datum angezeigt.

Um ein Profil zu ändern, navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie Optionen > Aktivieren.

Um ein Profil zu personalisieren, navigieren Sie zum gewünschten Profil und wählen Sie Optionen >

Personalisieren. Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten, aus.

Wenn Sie das Profil bis zu einem bestimmten Zeitpunkt innerhalb der nächsten 24 Stunden als aktiv definieren möchten, navigieren Sie zum gewünschten Profil, wählen Sie Optionen > Zeitbegrenzt, und stellen Sie die Zeit ein. Nach Ablauf der Zeitdauer wird wieder das zuletzt aktive, nicht zeitgesteuerte Profil aktiviert. Wenn für das Profil eine Zeitdauer festgelegt wurde, wird in der Startansicht (1) angezeigt. Für das Offline-Profil ist keine Zeiteinstellung mödlich.

Um ein neues Profil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neu erstellen.

9. Ordner Musik

Player 🎝



Sie können mit dem Player auch Podcasts anhören. Podcasting ist eine Methode zur Bereitstellung von Audiound Video-Inhalten über das Internet. Dabei werden zur Wiedergabe auf mobilen Geräten und Computern die Formate RSS und Atom für die Bereitstellung der Inhalte verwendet.

Songs oder Podcast-Episoden wiedergeben

Um den Player zu öffnen, wählen Sie Menü > Musik > Player.

Möglicherweise müssen Sie nach dem Aktualisieren der Titeloder Podcast-Auswahl auch die Musik- und Podcast-Bibliotheken auf Ihrem Gerät aktualisieren. Um alle verfügbaren Objekte in die Bibliothek einzufügen, wählen Sie Optionen > Bibliothek aktualis..

So geben Sie einen Titel oder einen Podcast wieder:

1. Wählen Sie 'Kategorien' aus, um zu dem Titel oder Podcast zu navigieren, den Sie anhören möchten.

Ordner Musik

2. Um ein Objekt wiederzugeben, wählen Sie es aus der Liste aus.

Um die Wiedergabe zu unterbrechen, tippen Sie auf [][]. Um die Wiedergabe fortzusetzen, tippen Sie auf [>].

Tippen Sie für den schnellen Vorlauf oder den Rücklauf auf beloder kund halten Sie Ihren Finger an der Stelle.

Tippen Sie auf [], um zum nächsten Objekt zu springen. Um wieder an den Anfang des Objekts zu gelangen, tippen Sie auf [], Um zum vorherigen Objekt zu springen, tippen Sie innerhalb von zwei Sekunden nach Beginn eines Titels oder Podcasts erneut auf

Um die zufällige Wiedergabe (도) ein- oder auszuschalten, wählen Sie Optionen > Zufällige Wiedergabe.

Um das aktuelle Objekt (1) oder alle Objekte (2) zu wiederholen, oder um die Wiederholung zu deaktivieren, wählen Sie Optionen > Wiederholen.

Bei der Wiedergabe von Podcasts werden die Zufalls- und Wiederholungsfunktionen automatisch ausgeschaltet.

Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.



Um den Klang der Musikwiedergabe zu ändern, wählen Sie Optionen > Klangregler.

Um die Stereobalance und das Stereobild zu ändern oder den Bass zu verstärken, wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Um zur Startansicht zurückzukehren, während der Player im Hintergrund geöffnet bleibt, drücken Sie die Ende-Taste.

Um den Player zu schließen, wählen Sie Optionen > Schließen.

Wiedergabelisten

Wählen Sie Menü > Musik > Player und Wiedergabelist..

Um die Details der Wiedergabeliste anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Listendetails.

Neue Wiedergabeliste

- 1. Wählen Sie Optionen > Neue Wiedergabeliste.
- Geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie OK.
- Wählen Sie Ja, um Songs jetzt hinzuzufügen, oder Nein, um die Songs später hinzuzufügen.
- Wenn Sie Ja gewählt haben, wählen Sie die Interpreten aus, deren Songs zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen. Wählen Sie Hinzufügen, um Objekte einzufügen.

Um die Songliste unter einem Interpretentitel anzuzeigen, wählen Sie **Erweitern**. Um die Songliste auszublenden, wählen Sie **Minimieren**.

 Wählen Sie im Anschluss an Ihre Auswahl Fertig.
 Wenn eine kompatible Speicherkarte eingesetzt wurde, wird die Wiedergabeliste auf dieser gespeichert.

Um bei der Anzeige der Wiedergabeliste nachträglich weitere Titel hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Songs hinzufügen.

Um der Wiedergabeliste Titel, Alben, Interpreten, Genres oder Komponisten aus den verschiedenen Ansichten des Musikmenüs hinzuzufügen, wählen Sie ein Objekt und anschließend Optionen > Zur Wied.-liste hinzuf. > Gespeicherte Liste oder Neue Wiedergabeliste.

Um einen Song aus einer Wiedergabeliste zu entfernen, wählen Sie Optionen > Entfernen. Hierbei wird der Song lediglich aus der Wiedergabeliste, nicht jedoch vom Gerät entfernt.

Um die Songs in einer Wiedergabeliste in eine andere Reihenfolge zu bringen, navigieren Sie zu dem Song, der verschoben werden soll, und wählen Sie Optionen > Liste neu sortieren. Um einen Song an eine neue Position zu verschieben, wählen Sie den Song an der gewünschten Position aus und wählen Sie Ablegen. Um das Sortieren der Wiedergabeliste zu beenden, wählen Sie Fertig.

Podcasts

Wählen Sie Menü > Musik > Player und Podcasts. Im Podcast-Menü werden die auf dem Gerät verfügba

Im Podcast-Menü werden die auf dem Gerät verfügbaren Podcasts angezeigt.

Podcast-Episoden können drei verschiedene Status haben: nie wiedergegeben, teilweise wiedergegeben und vollständig wiedergegeben. Wird eine Episode teilweise wiedergegeben, wird die Wiedergabe beim nächsten Mal an der Stelle fortgesetzt, an der sie abgebrochen wurde. Wurde eine Episode nie oder vollständig wiedergegeben, startet die Wiedergabe am Anfang.

Musikübertragung von einem Computer

Für das Übertragen von Musik stehen drei verschiedene Methoden zur Verfügung:

- Um den Nokia Ovi Player zur Verwaltung und Organisation Ihrer Musikdateien zu installieren, laden Sie die PC-Software von www.ovi.com herunter und befolgen die Anweisungen.
- Um Ihr Gerät auf einem Computer als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein kompatibles USB-Datenkabel oder eine Bluetooth Verbindung her. Wählen Sie bei der Verwendung eines USB-Datenkabels Massenspeicher als Verbindungsmodus. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.
- Um Musik mit dem Windows Media Player zu synchronisieren, schließen Sie das kompatible USB-Datenkabel an und wählen Sie als Verbindungsmodus Medientransfer. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein.

Ordner Musik

Um den Standard-USB-Verbindungsmodus zu ändern. wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > USB > **USB-Verbindungsmodus**.

Nokia Ovi Player

Mit dem Nokia Ovi Player können Sie Musiktitel aus dem Nokia Music Store herunterladen, Titel vom Computer auf Ihr Gerät übertragen und Ihre Musikdateien verwalten und organisieren. Sie können den Nokia Ovi Player unter www.ovi.com herunterladen.

Zum Herunterladen von Musik benötigen Sie eine Internetverbindung.

Herunterladen, Übertragen und Verwalten von Musik zwischen dem Computer und dem mobilen Gerät

- 1. Öffnen Sie den Nokia Ovi Plaver auf dem Computer. Registrieren Sie sich oder melden Sie sich an, wenn Sie Musiktitel herunterladen möchten.
- 2. Schließen Sie das Gerät über ein kompatibles USB-Datenkabel an den Computer an.
- 3. Um den Verbindungsmodus auf Ihrem Gerät festzulegen, wählen Sie Medientransfer

Ovi Musik

Mit Ovi Musik (Netzdienst) können Sie Musiktitel suchen, in Titeln navigieren und diese auf Ihr Gerät zu übertragen. Es ist geplant, den Music Store durch Ovi Musik zu ersetzen. Wählen Sie Menii > Musik > Music Store.

Um Musiktitel herunterzuladen, müssen Sie sich für den Dienst anmelden

Das Herunterladen von Musiktiteln kann die Übertragung großer Datenmengen (Netzdienst) und somit weitere Kosten nach sich ziehen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter.

Für den Zugriff auf Ovi Musik muss auf dem Gerät ein gültiger Internet-Zugangspunkt eingerichtet sein. Sie werden möglicherweise aufgefordert, den Zugangspunkt für die Verbindung zu Ovi Musik auszuwählen.

Auswählen des Zugangspunkts — Wählen Sie Standardzugangspunkt.

Die Verfügbarkeit und die Darstellung der Ovi Musik-Einstellungen kann variieren. Möglicherweise sind die Einstellungen vordefiniert, und Sie können sie nicht ändern. Beim Navigieren in Ovi Musik können Sie die Einstellungen möglicherweise ändern.

Ändern der Ovi Musik-Einstellungen — Wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Ovi Musik ist nicht für alle Länder oder Regionen verfügbar.

Nokia Podcasting



Mit der Anwendung Nokia Podcasting (Netzdienst) können Sie über Mobilfunk Podcasts suchen, abonnieren und herunterladen. Auf Ihrem Gerät können Sie Audio- und Video-Podcasts wiedergeben, verwalten und übertragen.

Podcasting-Einstellungen

Um Nokia Podcasting zu öffnen, wählen Sie Menü > Musik > Podcasting.

Vor der Verwendung von Nokia Podcasting müssen Sie Ihre Verbindungs- und Download-Einstellungen definieren.

Als Verbindungsmethode wird WLAN empfohlen. Wenn Sie andere Verbindungsmethoden verwenden möchten, erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Diensteanbieter nach den Nutzungsbedingungen und Datendienstgebühren. So bietet beispielsweise ein Pauschaltarif (Flatrate) die Möglichkeit, große Datenmengen für eine feste Monatsgebühr herunterzuladen.

Verbindungseinstellungen

Um die Verbindungseinstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Verbindung und eine der folgenden Optionen:

- Standard-Zug.-punkt Wählen Sie den Zugangspunkt aus, über den Ihre Verbindung zum Internet erfolgen soll.
- Suchdienst-URL Geben Sie die URL für den Podcast-Suchdienst an, der für Suchen verwendet werden soll.

Download-Einstellungen

Um die Download-Einstellungen zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Download und eine der folgenden Optionen:

- Speichern unter Geben Sie an, wo Ihre Podcasts gespeichert werden sollen.
- Üpdate-Intervall Geben Sie an, wie häufig Podcasts aktualisiert werden sollen.

- Nächstes Update am Legen Sie das Datum für die nächste automatische Aktualisierung fest.
- Nächstes Update um Legen Sie die Uhrzeit für die nächste automatische Aktualisierung fest.

Automatische Aktualisierungen werden nur durchgeführt, wenn ein bestimmter Standard-Zugangspunkt ausgewählt ist und Nokia Podcasting ausgeführt wird. Wenn Nokia Podcasting nicht ausgeführt wird, werden keine automatischen Aktualisierungen eingeleitet.

- Download-Limit (%) Geben Sie den Speicher in Prozent an, der für Podcast-Downloads reserviert werden soll.
- Bei Limit-Überschreitg. Legen Sie fest, wie verfahren werden soll, wenn die Downloads das Limit überschreiten.

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Podcasts automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Um die Standardeinstellungen wiederherzustellen, wählen Sie in der Ansicht "Einstellungen" die Option Optionen > Standard wiederherst.

Downloads

Nachdem Sie einen Podcast abonniert haben, können Sie über die Verzeichnisse, die Suche oder durch Eingabe einer Internetadresse Episoden unter Podcasts verwalten, herunterladen und abspielen.

Ordner Musik

Um Ihre abonnierten Podcasts anzuzeigen, wählen Sie Podcasting > Podcasts.

Um einzelne Episodentitel (eine Episode ist eine bestimmte Mediendatei eines Podcasts) anzuzeigen, wählen Sie den Podcast-Titel aus.

Um einen Download zu starten, wählen Sie den Episodentitel aus. Um ausgewählte oder markierte Episoden herunterzuladen oder den Download fortzusetzen, wählen Sie Optionen > Download. Sie können mehrere Episoden gleichzeitig herunterladen.

Um einen Teil eines Podcasts während des Downloads oder nach einem Teil-Download wiederzugeben, wählen Sie den Podcast und dann Optionen > Vorschau.

Vollständig heruntergeladene Podcasts sind im Ordner Podcasts gespeichert, werden jedoch erst nach Aktualisierung der Bibliothek angezeigt.

Radio 🚞

Wiedergabe von Radio

Wählen Sie Menü > Musik > Radio.

Das UKW-Radio verwendet eine andere Antenne als das mobile Gerät. Damit das Radio ordnungsgemäß funktioniert, muss ein kompatibles Headset oder entsprechendes Zubehör an das Gerät angeschlossen werden.

Beim ersten Öffnen des Programms können Sie festlegen, dass automatisch zwei lokale Sender eingestellt werden. Um den nächsten oder vorigen Sender wiederzugeben, wählen Sie 🔀 oder 🔣.

Um das Radio stumm zu schalten, wählen Sie 🦪 🕷.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Sender Gespeicherte Radiosender anzeigen.
- Sender einstellen Radiosender suchen.
- Speichern Radiosender speichern.
- Lautsprecher aktivieren oder Lautsprecher deaktivier. — Lautsprecher ein- oder ausschalten.
- Alternative Frequenzen Geben Sie an, ob das Radio automatisch via RDS nach einer besseren Frequenz für den Sender suchen soll, wenn sich der Empfang verschlechtert.
- Hintergrundwiederg. Zur Startsansicht wechseln, Radiowiedergabe im Hintergrund fortsetzen.

Radiosender verwalten

Wählen Sie Menü > Musik > Radio.

Um gespeicherte Sender wiederzugeben, wählen Sie **Optionen** > **Sender** und wählen Sie einen Sender aus der Liste.

Um einen Sender zu entfernen oder umzubenennen, wählen Sie Optionen > Sender > Optionen > Löschen oder Umbenennen.

Um die gewünschte Frequenz manuell einzustellen, wählen Sie Optionen > Sender einstellen > Optionen > Manuelle Suche.

10. Galerie 🖼

Wenn Sie Ihre Bilder, Video- und Soundclips oder Streaming-Links speichern und ordnen möchten, wählen Sie Menü > Galerie



Tipp: Um die Bild- und Videoclipansicht schnell zu öffnen, tippen Sie auf die Medientacte (and um die öffnen, tippen Sie auf die Medientaste (🖚), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie

Dateien anzeigen und organisieren

Wählen Sie Menü > Galerie und eine der folgenden Optionen:

- **Bilder & Videos** Zeigt Bilder im Bilderprogramm und Videos in der Videozentrale.
- Songs Öffnet den Plaver.
- Soundclips Ermöglicht das Anhören von Soundclips.
- Randere Medien Zeigt Präsentationen.

Sie können Ordner durchsuchen, öffnen und erstellen. Außerdem können Sie Objekte markieren, kopieren, verschieben und in Ordner einfügen.

Dateien, die auf der kompatiblen Speicherkarte (sofern eingesetzt) gespeichert sind, werden mit markiert.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie eine Datei aus der Liste aus. Videoclips und Dateien mit der Dateierweiterung .RAM lassen sich in der Videozentrale öffnen und wiedergeben. Musik- und Soundclips werden im Player wiedergegeben.

Um Dateien auf die Speicherkarte (sofern eingesetzt) oder in den Gerätespeicher zu kopieren oder zu verschieben, wählen Sie eine Datei und dann Optionen > Ordnen > Kopieren oder Verschieben, und wählen Sie aus den verfügbaren Optionen.

Bilder und Videos anzeigen

Wählen Sie Menü > Galerie und Bilder & Videos.

Standardmäßig sind die Bilder, Videos und Ordner nach Datum und Uhrzeit sortiert.

Um eine Datei zu öffnen, wählen Sie eine Datei aus der Liste aus. Drücken Sie zum Vergrößern eines Bilds die Lautstärketaste.

Um einen Videoclip oder ein Bild zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Bearbeiten

Wählen Sie Optionen > Datei verwenden und eine der folgenden Optionen:

- Als Hintergrund Bild als Hintergrund in der Startanzeige verwenden.
- Als Anrufbild verwend. Bild als allgemeines Bild für Anrufe festlegen.
- Finem Kont, zuordn. Bild für Anrufe eines Kontakts festlegen.
- Als Klingelton Videoclip als Klingelton festlegen.
- **Einem Kontakt zuordnen** Videoclip einem Kontakt als Klingelton zuweisen.

Galerie

Über die Symbolleiste können Sie häufig verwendete Funktionen bei Bildern, Videoclips und Ordnern einfach auswählen.

Auf der Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- Senden Sendet ein Bild oder einen Videoclip.
- **Bearbeiten** Bearbeitet ein Bild oder einen Videoclip.
- Töschen Löscht ein Bild oder einen Videoclip.

Bilder und Videos organisieren

Wählen Sie Menü > Galerie und Bilder & Videos > Optionen sowie eine der folgenden Optionen:

- Ordneroptionen Um Dateien in Ordner zu verschieben, wählen Sie In Ordn. verschieben. Um einen neuen Ordner zu erstellen, wählen Sie Neuer Ordner.
- Ordnen Um Dateien in Ordner zu kopieren, wählen Sie Kopieren. Um Dateien in Ordner zu verschieben, wählen Sie Verschieben.
- Sortierung Anzeigen von Dateien nach Datum, Titel oder Größe.

Modus TV-Ausgang

Wählen Sie Menü > Einstell..

Verwenden Sie zur Anzeige aufgenommener Fotos und Videoclips auf einem kompatiblen Fernsehgerät das Nokia Video-Ausgangskabel.

Vor dem Abspielen der Videoclips und Bilder auf dem Fernsehgerät müssen Sie gegebenenfalls die Einstellungen für den TV-Ausgang für das jeweilige TV-System und -Format konfigurieren. Wählen Sie **Telefon** > **Zubehör** > **TV-Ausgang**.

Im TV-Ausgangsmodus können Sie das Fernsehgerät nicht als Kamerasucher verwenden.

Führen Sie folgende Schritte durch, um Bilder und Videos auf einem Fernsehgerät abzuspielen:

- Schließen Sie ein Nokia Video-Ausgangskabel an den Videoeingang eines kompatiblen Fernsehgeräts an.
- Schließen Sie das andere Ende des Nokia Video-Ausgangskabels an den Nokia AV-Anschluss Ihres Geräts an.
- Möglicherweise müssen Sie dazu den Kabelmodus wählen.
- 4. Wählen Sie Menü > Galerie und suchen Sie die Datei, die Sie anzeigen möchten.

Die Wiedergabe der Bilder erfolgt im Bildanzeigeprogramm, die der Videos mit dem RealPlayer.

Alle Audioelemente, einschließlich aktive Anrufe, Stereosound von Videoclips, Tasten- und Klingeltöne, werden an das Fernsehgerät weitergeleitet, wenn das



Nokia Video-Ausgangskabel mit dem Gerät verbunden ist. Das Mikrofon des Geräts können Sie normal verwenden. Das geöffnete Bild wird auf dem Fernsehgerät im Vollbildmodus angezeigt. Wenn Sie ein Bild in der Miniaturansicht öffnen, während es auf dem Fernsehgerät angezeigt wird, ist das Vergrößern nicht verfügbar.

Wenn Sie einen markierten Videoclip öffnen, startet der RealPlayer die Wiedergabe des Videoclips auf dem Display des Geräts und auf dem Fernsehbildschirm.

Sie können Bilder auf dem Fernsehgerät als Diaschau anzeigen. Alle Objekte in einem Album bzw. die markierten Bilder werden auf dem gesamten Fernsehbildschirm angezeigt.

Die Qualität des TV-Bilds variiert möglicherweise aufgrund unterschiedlicher Auflösungen der Geräte.

Funksignale, wie sie beispielsweise bei eingehenden Anrufen entstehen, können Störungen des Fernsehbildes verursachen.

11. Kamera

Ihre Nokia 5800 XpressMusic ist mit zwei Kameras ausgestattet, einer hochauflösenden Hauptkamera auf der Rückseite des Geräts und einer Kamera mit geringerer Auflösung auf der Vorderseite. Sie können mit beiden Kameras Fotos machen und Videos aufzeichnen.

Ihr Gerät unterstützt bei der Aufnahme von Bildern eine Auflösung von 2048 x 1536 Pixel. Die Bildauflösung in dieser Bedienungsanleitung kann jedoch anders wirken.

Kamera aktivieren

Drücken Sie die Kamerataste, um die Kamera zu aktivieren.

Um die Zusatzkamera zu aktivieren, aktivieren Sie die Hauptkamera und wählen Sie Optionen > Zusatzkamera verwend..

Bildaufnahme

Bedienelemente und Anzeigen auf dem Display für Fotoaufnahmen

Der Bildsucher zeigt folgende Informationen:



- 1 Anzeige für Aufnahmemodus
- 2 Zoomeinstellung Um das Bedienelement für die Zoomeinstellung ein- oder auszuschalten, tippen Sie auf das Display.
- 3 Aufnahmesymbol. Tippen Sie darauf, um ein Bild aufzunehmen.

Kamera

- 4 Blitzlichtmodus Tippen Sie darauf, um die Einstellungen zu ändern.
- 5 Aufnahmeeinstellungen Tippen Sie darauf, um die Einstellungen zu ändern.
- 6 Akkuladeanzeige
- 7 Anzeige für die Bildauflösung
- 8 Bildzähler (die ungefähre Anzahl von Bildern, die Sie mit der eingestellten Bildqualität und dem verfügbaren Speicher aufnehmen können)
- 9 Verwendeter Speicher Je nach Konfiguration Ihres Geräts gibt es die folgenden Optionen: Gerätespeicher (oder Speicherkarte).
- 10 GPS-Signalanzeige

Aufnahmeeinstellungen für Fotos und Videos

Um die Ansicht der Aufnahmeeinstellungen für Fotos und Videos vor der Aufnahme zu öffnen, wählen Sie Menü > Programme > Kamera und _____.

Die Ansicht der Aufnahmeeinstellungen bietet Schnellzugriffe auf verschiedene Objekte und Einstellungen vor der Aufnahme eines Fotos oder Videoclips.

Wenn Sie die Kamera schließen, werden die Aufnahmeeinstellungen für Fotos und Videos auf die jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

A — Wählt eine Szene aus.

oder — Wechselt zwischen Video- und Bildmodus.

oder :: — Blendet das Sucherraster ein oder aus (nur Bilder).

😋 — Aktiviert den Selbstauslöser (nur Bilder).

Öffnet die Galerie.

Bildeinstellungen:

- Wählt einen Farbeffekt.

Stellt den Belichtungsausgleich ein (nur Bilder). Wenn Sie ein dunkles Motiv vor einem sehr hellen Hintergrund (z. B. Schnee) aufnehmen, passen Sie die Belichtung um +1 oder +2 an, um die Hintergrundhelligkeit auszugleichen. Für helle Motive vor dunklem Hintergrund verwenden Sie -1 oder -2.

Iso Stellt die Lichtempfindlichkeit ein (nur Bilder). Erhöhen Sie die Lichtempfindlichkeit unter ungünstigen Lichtverhältnissen, damit die Bilder nicht zu dunkel und nicht verzerrt werden. Die Erhöhung der Lichtempfindlichkeit kann auch stärkeres Bildrauschen zur Folge haben.

Stellt den Kontrast ein (nur Bilder). Stellen Sie den Unterschied zwischen den hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes ein.

Stellt die Schärfe ein (nur Bilder).

Das Display ändert sich entsprechend der vorgenommenen Einstellungen.

Die Aufnahmeeinstellungen sind je nach Aufnahmemodus unterschiedlich. Beim Wechseln eines Modus werden die festgelegten Einstellungen nicht zurückgesetzt.

Wenn Sie eine neue Szene auswählen, werden die Aufnahmeeinstellungen durch die ausgewählte Szene ersetzt. Sie können die Aufnahmeeinstellungen bei Bedarf ändern, nachdem Sie eine Szene ausgewählt haben.

Das Speichern des aufgenommenen Bilds kann länger dauern, wenn die Einstellungen für Zoom, Belichtung oder Farbe geändert wurden.

Aufnehmen eines Bildes

Beachten Sie beim Aufnehmen von Fotos die folgenden Hinweise:

- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen, damit die Kamera nicht wackelt.
- Die Qualität eines digital gezoomten Bilds ist geringer als die eines nicht gezoomten Bilds.
- Nach etwa einer Minute Inaktivität wechselt die Kamera in den Energiesparmodus.
- Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Drücken Sie auf die Kamerataste. Halten Sie das Gerät still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Bildaufnahme mit der Zusatzkamera

- 1. Wählen Sie Optionen > Zusatzkamera verwend..
- Um das Bild aufzunehmen, wählen Sie . Halten Sie das Gerät still, bis das Bild gespeichert ist und das endgültige Bild auf dem Display angezeigt wird.

Bildausschnitt beim Aufnehmen vergrößern oder verkleinern — Verwenden Sie den Zoomregler.

Die Kamera im Hintergrund geöffnet lassen und andere Programme verwenden — Drücken Sie die Menütaste. Halten Sie die Auslösertaste gedrückt, um zur Kamera zurückzukehren.

Nach der Aufnahme eines Bildes

Nachdem Sie ein Bild aufgenommen haben, wählen Sie aus den folgenden Optionen (nur verfügbar, wenn Optionen > Einstellungen > Aufgenomm. Bild zeigen > Ja ausgewählt ist):

 Senden — Sendet das Bild als Multimedia-Mitteilung, per E-Mail oder über andere Verbindungsmethoden wie Bluetooth Funktechnik.

Um das Bild an die Person zu senden, mit der Sie gerade sprechen, wählen Sie An Anrufer senden während eines Anrufs.

- **T**Löschen Löscht das Bild.
- Öffnet die Galerie.

Kamera

Um das Bild als Hintergrund in der Startanzeige zu verwenden, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Hintergrund.

Um das Bild als standardmäßiges Anrufbild für jede Anrufsituation festzulegen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Als Anrufbild verwend..

Um das Bild einem Kontakt zuzuweisen, wählen Sie Optionen > Bild verwenden > Einem Kont. zuordn..

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um ein neues Bild aufzunehmen, drücken Sie die Kamerataste.

Blitz- und Videolicht

Die Kamera Ihres Geräts verfügt über doppeltes LED-Blitzlicht für ungünstige Lichtverhältnisse.

Um den gewünschten Blitzlichtmodus auszuwählen, wählen Sie die aktuelle Blitzlichtmodusanzeige (eine der nachfolgenden Anzeigen): A Automatisch, Rote-Aug.-Red., Lein und Lauf.

Berühren Sie die Blitzlicht-LEDs möglichst nicht, wenn das rückseitige Cover abgenommen ist. Die LEDs können nach längerer Nutzung sehr heiß werden.

Halten Sie bei Verwendung des Blitzlichts ausreichenden Sicherheitsabstand. Halten Sie das Blitzlicht nicht zu nah an Personen oder Tiere. Achten Sie darauf, dass das Blitzlicht bei der Bildaufnahme nicht verdeckt ist.

Erhöhen der Lichtstärke bei der Aufnahme eines Videos bei ungünstigen Lichtverhältnissen — Wählen Sie .

Motivprogramme

Anhand eines Motivprogramms können Sie die richtigen Farb- und Belichtungseinstellungen für die aktuellen Bedingungen herausfinden. Die Einstellungen für alle Motivprogramme wurden auf bestimmte Stile oder Bedingungen abgestimmt.

Das Standardmotivprogramm im Bild- und Videomodus ist **Automatisch** (mit **A** gekennzeichnet).

Um das Motivprogramm zu ändern, wählen Sie **> Szenenmodi** und ein Motivprogramm.

Um ein eigenes Motivprogramm für bestimmte Bedingungen einzurichten, wählen Sie Benutzerdefiniert > Ändern. Im benutzerdefinierten Motivprogramm können Sie unterschiedliche Belichtungs- und Farbeinstellungen anpassen. Um die Einstellungen eines anderen Motivprogramms zu kopieren, wählen Sie Je nach Motivprogramm und das gewünschte Motivprogramm. Um die Änderungen zu speichern und zur Liste der Motivprogramme zurückzukehren, wählen Sie Zurück. Um Ihre eigene Szene zu aktivieren, wählen Sie Benutzerdefiniert > Auswählen.

Standortinformationen

Sie können den Dateidetails des Bilds automatisch Standortinformationen hinzufügen.

Wählen Sie Menü > Programme > Kamera.

Wenn Sie allen aufgenommenen Bildern Ortsinformationen hinzufügen möchten, wählen Sie Optionen >

Einstellungen > GPS-Info zeigen > Ein. Die Standortinformationen sind nur für Aufnahmen verfügbar. die mit der Hauptkamera gemacht wurden.

Es kann einige Minuten dauern, bis die Koordinaten Ihres Standorts ermittelt sind. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude. natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. Wenn Sie eine Datei mit Standortinformationen weiterleiten, werden diese ebenfalls weitergeleitet, und Ihr Standort kann für Dritte, die diese Datei anzeigen, ersichtlich sein. Das Gerät benötigt Netzdienste zur Ermittlung von Standortinformationen.

Anzeigen von Ortsinformationen:

- \mathcal{X} Ortsinformationen nicht verfügbar. GPS bleibt für einige Minuten im Hintergrund. Wenn eine Satellitenverbindung hergestellt wird und sich in dieser Zeit die Anzeige in **\(\bar{\pi}\)** ändert, werden alle aufgenommenen Fotos und Videoclips entsprechend der empfangenen GPS-Informationen markiert, solange die Verbindung besteht.
- **I** Standortinformationen sind verfügbar. Die Standortinformationen werden den Dateidetails hinzuaefüat.

Selbstporträts — Selbstauslöser

Verwenden Sie den Selbstauslöser, um die Aufnahme zu verzögern, so dass Sie sich selbst ins Bild stellen können.

Um die Verzögerung für den Selbstauslöser festzulegen, wählen Sie = > ound die vor Aufnahme des Bildes erforderliche Verzögerung.

Um den Selbstauslöser zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren, Das Stoppuhrsymbol auf dem Display blinkt und die verbleibende Zeit wird angezeigt, wenn der Selbstauslöser aktiviert wurde. Die Kamera nimmt das Bild nach Ablauf der ausgewählten Verzögerung auf.

Um den Selbstauslöser zu deaktivieren, wählen Sie = > G > G



Tipp: Wählen Sie **2 Sekunden**, um bei der Aufnahme von Bildern ein Verwackeln zu vermeiden.

Aufnehmen von Fotos im Bildfolgemodus

Wählen Sie Menü > Programme > Kamera.

Der Bildfolgemodus ist nur bei der Hauptkamera verfügbar.

Wenn Sie Bilder in schneller Folge nacheinander aufnehmen möchten, wählen Sie Menü > Programme > Kamera und > Bildfolge. Um das Fenster mit den Einstellungen zu schließen, tippen Sie auf den Bildschirm oberhalb des Fensters. Halten Sie die Kamerataste gedrückt. Das Gerät nimmt solange Fotos auf, bis Sie die Taste loslassen oder kein Speicher mehr zur Verfügung steht. Wenn Sie die Kamerataste kurz drücken, nimmt das Gerät sechs Bilder in rascher Folge auf.

Sie können eine Folge von mindestens zwei Bildern in definierten Zeitintervallen aufnehmen, wenn Sie die gewünschten Zeitintervalle auswählen. Drücken Sie die Kamerataste, um die Bilder aufzunehmen. Beenden Sie die Aufnahmen mit Abbruch. Die Anzahl der Bildaufnahmen ist vom verfügbaren Speicher abhängig.

Kamera

Die Aufnahmen werden in einem Raster angezeigt. Wenn die Aufnahme mit Zeitintervall erfolgte, wird nur das zuletzt aufgenommene Foto auf dem Display angezeigt. Die anderen Fotos können Sie in der Galerie anzeigen.

Den Bildfolgemodus können Sie auch mit dem Selbstauslöser verwenden.

Drücken Sie die Auslösertaste, um zum Sucher des Bildfolgemodus zurückzukehren.

Wählen Sie in der aktiven Symbolleiste > > Bildfolgemodus > Aus, um den Bildfolgemodus zu deaktivieren.

Videoaufnahme

Videoaufnahme

- 1. Um vom Bild- in den Videomodus zu wechseln, wählen Sie und den Videomodus haus.
- Drücken Sie die Kamerataste oder tippen Sie auf , um die Aufnahme zu starten. Ein rotes Aufnahmesymbol wird angezeigt, und ein Signal ertönt.
- Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrechen möchten, wählen Sie Pause. Um die Aufnahme fortzusetzen, wählen Sie Fortfahren. Wenn Sie die Aufnahme unterbrechen und nicht innerhalb einer Minute eine beliebige Taste drücken, wird die Aufnahme beendet. Zum Vergrößern oder Verkleinern des Motivs drücken Sie die Zoomtaste an Ihrem Gerät.

4. Drücken Sie die Kamerataste, um die Aufnahme zu beenden. Der Videoclip wird automatisch in der Galerie gespeichert. Die maximale Aufnahmedauer für ein Video mit MMS-Qualität liegt bei ca. 30 Sekunden. Die Höchstdauer für ein Video kann, abhängig von den Qualitätseinstellungen, bis zu 90 Minuten betragen.

Bedienelemente und Anzeigen auf dem Display bei Videoaufnahmen

Der Videosucher zeigt folgende Informationen:



- 1 Anzeige für Aufnahmemodus
- 2 Stummschaltungsanzeige
- 3 Aufnahmesymbol. Tippen Sie darauf, um ein Video aufzunehmen.
- 4 Videolicht ein/aus.
- 5 Aufnahmeeinstellungen. Tippen Sie darauf, um die Einstellungen zu ändern.
- 6 Akkuladeanzeige
- 7 Videoqualitätsanzeige. Um diese Einstellung zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Videoqualität.
- 8 Dateityp für Videoclips

9 — Verfügbare Aufnahmezeit. Während der Aufnahme zeigt die aktuelle Videolängenanzeige auch die abgelaufene und die verbleibende Zeit.

10 — Der Speicherort, an dem der Videoclip zu finden ist.

Nach der Aufnahme eines Videoclips

Nachdem Sie einen Videoclip aufgezeichnet haben, wählen Sie aus den folgenden Optionen (nur verfügbar, wenn Optionen > Einstellungen > Videoaufnahme zeigen > Ja ausgewählt ist):

 Wiedergabe — Gibt den gerade aufgenommenen Videoclip wieder.

- **TLöschen** Löscht den Videoclip.
- Senden, oder drücken Sie die Anruftaste Sendet den Videoclip als Multimedia-Mitteilung, per E-Mail oder über andere Verbindungsmethoden wie Bluetooth Funktechnik. Unter Umständen ist es nicht möglich, im MPEG4-Dateiformat gespeicherte Videoclips in einer Multimedia-Mitteilung zu versenden.

Um den Videoclip an die Person zu senden, mit der Sie gerade sprechen, wählen Sie (An Anrufer senden) während eines Anrufs.

Wenn Sie zum Sucher zurückkehren möchten, um einen neuen Videoclip aufzuzeichnen, drücken Sie die Kamerataste.

12. Standortbestimmung (GPS)

Mithilfe von Programmen wie GPS-Daten können Sie Ihren Standort berechnen oder Entfernungen messen. Für diese Programme ist eine GPS-Verbindung erforderlich.

Informationen zu GPS

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben. Die Verfügbarkeit der Koordinaten kann von Land zu Land unterschiedlich sein.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Standortbestimmung (GPS)

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

In den Standortbestimmungseinstellungen können verschiedene Methoden der Standortbestimmung aktiviert oder deaktiviert werden.

A-GPS (Assisted GPS)

Das Gerät unterstützt ebenfalls A-GPS (Assisted GPS). A-GPS ist ein Netzdienst

Assisted GPS (A-GPS) wird zum Abrufen zusätzlicher Daten über eine Paketdatenverbindung verwendet, mit denen die Koordinaten Ihres aktuellen Standorts berechnet werden, während Ihr Gerät Signale von Satelliten empfängt.

Wenn Sie A-GPS aktivieren, empfängt das Gerät über das Mobilfunknetz nützliche Satelliteninformationen von einem Unterstützungsdaten-Server. Mithilfe von Unterstützungsdaten erhält das Gerät die GPS-Position schneller.

Das Gerät ist vorkonfiguriert, den Nokia A-GPS-Dienst zu nutzen, wenn keine A-GPS-Einstellungen von Seiten des Service-Providers verfügbar sind. Die Unterstützungsdaten werden nur bei Bedarf vom Nokia A-GPS-Dienstserver abgerufen.


Auf dem Gerät muss ein Internet-Zugangspunkt definiert sein, damit über eine Paketdatenverbindung Unterstützungsdaten vom Nokia A-GPS-Dienst abgerufen werden können. Um einen Zugangspunkt für A-GPS zu definieren, wählen Sie Menü > Programme > Standort und Standortinfo > Standortbest.-server > Zugangspunkt. Ein WLAN-Access-Point kann für diesen Dienst nicht genutzt werden. Es kann nur ein Internet-Zugangspunkt für Paketdaten gewählt werden. Bei der ersten Verwendung von GPS werden Sie nach dem Internet-Zugangspunkt gefragt.

Ordnungsgemäßes Halten des Geräts

Achten Sie bei Verwendung des GPS-Empfängers darauf, dass Sie die Antenne nicht mit der Hand verdecken.

Das Einrichten einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Das Einrichten einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern.

Der GPS-Empfänger bezieht seinen Strom über den Geräteakku. Durch die Verwendung des GPS-Empfängers wird der Akku möglicherweise schneller aufgebraucht.

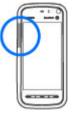


Tipps zum Herstellen einer GPS-Verbindung

Status des Satellitensignals überprüfen

Um zu überprüfen, wie viele Satelliten das Gerät gefunden hat, und ob es Satellitensignale empfängt, wählen Sie Menü > Programme > Standort und GPS-Daten > Optionen > Satellitenstatus.

Standorthestimmung (GPS)

Hat Ihr Gerät Satelliten gefunden. wird für jeden gefundenen Satelliten ein Balken in der Ansicht der Satelliteninfo angezeigt. Je länger der Balken ist, desto stärker ist das Signal des Satelliten. Wenn

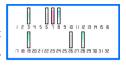

Ihr Gerät über das Satellitensignal genügend Daten zur Berechnung Ihres Standorts empfangen hat, ändert sich die Farhe des Balkens

Um die Positionen der gefundenen Satelliten anzuzeigen, wählen Sie Ans. ändern

Zu Beginn muss das Gerät zum Berechnen Ihres Standorts Signale von mindestens vier Satelliten empfangen. Nach der ersten Berechnung reichen für die weitere Berechnung Ihres Standorts möglicherweise drei Satelliten aus. Die Genauigkeit der Berechnung ist jedoch höher, wenn mehrere Satelliten verfügbar sind.

Empfängt Ihr Gerät keine Satellitensignale, versuchen Sie Folgendes:

- Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen.
- Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken.
- Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken.

Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können

Standortabfragen

Sie können Anfragen von Netzdiensten zum Empfang Ihrer Standortinformationen empfangen. Dienstanbieter können anhand des Standorts Ihres Geräts Informationen über lokale Themen anbieten, wie beispielsweise Wetterberichte oder Straßenverkehrsmeldungen.

Wenn Sie eine Standortanfrage empfangen, wird eine Mitteilung mit dem Dienst angezeigt, von dem die Anfrage gestellt wird. Wählen Sie Annehmen, um zuzulassen, dass Ihre Standortinformationen gesendet werden, oder Ablehnen, um die Anfrage abzulehnen.

Positionsmarken 🔀



Wählen Sie Menü > Programme > Standort und Orientierungspunkte.

Mithilfe von Orientierungspunkten können Sie Positionsinformationen zu bestimmten Standorten auf dem Gerät speichern, Gespeicherte Standorte können Sie in verschiedenen Kategorien, z.B. "Geschäft", speichern und Sie können ihnen zusätzliche Informationen hinzufügen, wie zum Beispiel Adressen. Sie können Ihre gespeicherten Orientierungspunkte in kompatiblen Programmen, wie etwa GPS-Daten, verwenden.

Die GPS-Koordinaten werden anhand des internationalen Koordinatensystems WGS-84 angegeben.

Standortbestimmung (GPS)

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Neuer Orientierungsp. Erstellen eines neuen Orientierungspunkts. Um die Position Ihres aktuellen Standorts zu bestimmen, wählen Sie Aktueller Standort IIm die Standortinformationen manuell einzugeben, wählen Sie Manuell eingeben.
- Bearbeiten Gespeicherte Orientierungspunkte bearbeiten oder Informationen hinzufügen (z. B. eine Adresse).
- Zu Kategorie hinzufügen Orientierungspunkt in Orientierungsp. zu einer Kategorie hinzufügen. Wählen Sie die einzelnen Kategorien aus, in denen der Orientierungspunkt hinzugefügt werden soll.
- Senden Einen oder mehrere Orientierungspunkte an ein kompatibles Gerät senden. Ihre empfangenen Orientierungspunkte befinden sich im Eingangsordner unter "Mitteilungen".

Sie können Ihre Orientierungspunkte in vorgegebene Kategorien einsortieren und auch neue Kategorien erstellen. Um Kategorien für Orientierungspunkte zu bearbeiten und neue Orientierungspunkte zu erstellen, öffnen Sie die Registerkarte "Kategorien" und wählen Sie Optionen > Kategorien bearbeiten.

GPS-Daten



Mit GPS-Daten können Sie Informationen zur Routenführung für ein ausgewähltes Ziel und Reiseinformationen aufrufen. z. B. die ungefähre Entfernung zum Ziel und die ungefähre Reisedauer. Sie können auch Positionsdaten zu Ihrem aktuellen Standort einsehen.

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und GPS-Daten

Standortbestimmungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Programme > Standort und Standortinfo

Standortbestimmungsmethoden

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Integriertes GPS Verwenden Sie den integrierten GPS-Empfänger des Geräts.
- Unterstütztes GPS Mit dem A-GPS (Assisted-GPS) können Sie Unterstützungsdaten von einem dafür vorgesehenen Datenserver empfangen.
- Bluetooth GPS Verwenden Sie einen kompatiblen externen GPS-Empfänger mit Bluetooth Funktechnik.
- Netzhasiert Verwenden Sie Informationen aus dem Mobilfunknetz (Netzdienst).

Standortbestimmungsserver

Um einen Zugangspunkt und den Standortbestimmungsserver für netzgestützte Standortbestimmungsmethoden zu definieren (wie z. B. Assisted GPS oder netzbasierte Standortbestimmungen), wählen Sie Standorthest.-server, Falls der Standortbestimmungsserver bereits von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt wurde, können Sie die Einstellungen nicht bearbeiten.

Maßsystem

Um festzulegen, welches Maßsystem für Geschwindigkeiten und Entfernungen verwendet werden soll, wählen Sie Maßsystem > Metrisch oder Englisch.

Um festzulegen, in welchem Format die Koordinateninformationen auf Ihrem Gerät angezeigt werden, wählen Sie Koordinatenformat sowie das gewünschte Format.

13. Karten

Karten - Übersicht



Wählen Sie Menü > Karten.

Willkommen zum Programm "Karten".

Karten zeigt, was in der Nähe ist, hilft beim Planen Ihrer Route und führt Sie zum 7iel

- Finden Sie Orte, Straßen und Einrichtungen.
- Erreichen Sie mit Richtungsanweisungen Ihr Ziel.
- Synchronisieren Sie Ihre Lieblingsorte und -routen zwischen Ihrem Mohiltelefon und dem Internetdienst Ovi Karten.
- Zeigen Sie Wettervorhersagen und andere lokale Informationen an (falls verfügbar).

Hinweis: Das Herunterladen von Inhalten wie Karten. Satellitenbilder, Sprachdateien, Reise- oder Verkehrsinformationen kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Einige Dienste sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar oder werden nur in bestimmten Sprachen

angeboten. Die Verfügbarkeit von Diensten ist netzabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzanhieter

Fast alle digitalen Kartenwerke sind zu einem gewissen Grad ungenau und unvollständig. Sie sollten sich aus diesem Grund niemals ausschließlich auf die Karten verlassen, die Sie für die Verwendung in diesem Gerät herunterladen.

Inhalte wie Satellitenbilder, Reise-, Wetter- und Verkehrsinformationen sowie die zugehörigen Dienste werden von Drittanbietern, die nicht mit Nokia in Verbindung stehen, bereitgestellt. Diese Inhalte sind möglicherweise ungenau oder unvollständig und abhängig von der Verfügbarkeit des Dienstes. Verlassen Sie sich deshalb niemals ausschließlich auf diese Inhalte und die zugehörigen Dienste

Anzeigen Ihrer Position und der Karte

Zeigen Sie Ihre derzeitige Position auf der Karte an, und durchsuchen Sie Karten anderer Städte und Länder.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Wenn die GPS-Verbindung aktiv ist, wird Ihre derzeitige oder letzte bekannte Position auf der Karte mit 🔍



Karten

gekennzeichnet. Wenn die Farben des Symbols schwach sind, steht kein GPS-Signal zur Verfügung.

Wenn eine Bestimmung nur anhand der Funkzellenidentität möglich ist, gibt ein roter Kreis um das Positionssymbol das Gebiet an, in dem Sie sich vermutlich befinden. Die Genauigkeit der Schätzung ist in dicht besiedelten Gebieten höher.

Navigieren auf der Karte — Ziehen Sie die Karte mit dem Finger in die gewünschte Richtung. Standardmäßig ist die Karte nach Norden ausgerichtet.

Anzeigen Ihrer aktuellen oder letzten bekannten Position — Wählen Sie ...

Vergrößern oder Verkleinern — Wählen Sie + oder -.

Wenn eine aktive Datenverbindung besteht, werden beim Ansteuern eines Gebiets, das sich nicht auf Karten befindet, die auf Ihrem Gerät gespeichert sind, automatisch neue Karten heruntergeladen.

Die Kartenabdeckung variiert je nach Land und Region.

Kartenansicht



- 1 Gewählter Standort
- 2 Anzeigebereich
- 3 Sehenswürdigkeit (zum Beispiel Bahnhof oder Museum)
- 4 Informationsbereich

Ändern der Kartendarstellung

Zeigen Sie die Karte in unterschiedlichen Modi an, um Ihre Position gut zu erkennen.

Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Wählen Sie 🚮 und eine der folgenden Optionen:

- Kartenansicht In der Standardkartenansicht sind Einzelheiten wie Ortsnamen oder Autobahnnummern gut zu erkennen.
- Satellitenansicht Verwenden Sie für eine detaillierte Ansicht Satellitenhilder
- Geländeansicht Sehen Sie auf einen Blick Geländetvo und Höhe. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie im Gelände fahren.
- 3D Ändern Sie die Perspektive der Karte, um eine realistischere Darstellung zu sehen.
- 3D-Gebäude Zeigen Sie auf der Karte hervorstechende Gebäude und Sehenswürdigkeiten an.
- Nachtmod. Dämpft die Farben der Karte. Wenn Sie nachts reisen, kann die Karte in diesem Modus besser gelesen werden.

Herunterladen und Aktualisieren von Karten

Um mobile Übertragungskosten zu vermeiden, können Sie die neuesten Karten und Dateien zur Sprachführung mithilfe des Programms Nokia Map Loader auf Ihren Computer herunterladen und anschließend auf Ihr Gerät übertragen.

Um den Nokia Map Loader herunterzuladen und auf einem kompatiblen Computer zu installieren, gehen Sie zu www.nokia.com/maps, und folgen Sie den Anweisungen.



Tipp: Speichern Sie neue Karten vor Antritt einer Reise auf Ihrem Gerät, damit Sie die Karten während des Auslandsaufenthalts ohne Internetverbindung durchsuchen können.

Sie müssen mindestens einmal im Programm "Karten" Karten durchsucht haben, ehe Sie den Nokia Man Loader nutzen können

Herunterladen von Karten mit dem Nokia Map Loader

- 1. Schließen Sie Ihr Gerät mit einem kompatiblen USB-Datenkahel oder via Bluetooth Funktechnik an einem kompatiblen Computer an. Wenn Sie ein Datenkabel verwenden, wählen Sie PC Suite als USB-Verbindungsmethode aus.
- 2. Öffnen Sie den Nokia Map Loader auf dem Computer.
- 3. Wenn eine neue Kartenversion oder neue Sprachdateien für Ihr Gerät verfügbar sind, werden Sie zur Aktualisierung der Daten aufgefordert.
- 4. Wählen Sie einen Kontinent und ein Land aus. Für größere Länder gibt es möglicherweise mehrere Teilkarten. sodass Sie nur die für Sie interessanten herunterladen miissen
- 5. Wählen Sie die Karten, und laden Sie sie für die Installation auf Ihr Gerät herunter.

Informationen über Standortbestimmungsmethoden

Karten zeigt Ihre Position auf der Karte mithilfe einer Methode an, die auf GPS, A-GPS oder Funkzellenidentität basiert.

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitengestütztes Navigationssystem, das zur Berechnung Ihrer Position

Karten

verwendet wird. Assisted GPS (A-GPS) ist ein Netzwerkdienst, der Ihnen GPS-Daten sendet und so Geschwindigkeit und Genauigkeit der Standortbestimmung erhöht.

Bei der erstmaligen Verwendung des Programms "Karten" werden Sie gebeten, einen Internet-Zugangspunkt für das Herunterladen von Karteninformation anzugeben, oder A-GPS zu verwenden..

Balken steht für einen Satelliten. Während das Gerät nach Satellitensignalen sucht, ist der Balken gelb. Wenn ausreichend Daten vorhanden sind, um Ihren Standort berechnen zu können, wird der Balken grün dargestellt. Je mehr grüne Balken angezeigt werden, desto zuverlässiger ist die Standortberechnung.

Das GPS (Global Positioning System) wird von der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika betrieben, die allein für die Genauigkeit und Wartung des Systems verantwortlich sind. Die Genauigkeit der Positionsdaten kann durch Korrekturen der US-Behörden an den GPS-Satelliten beeinträchtigt werden und unterliegt Änderungen gemäß der zivilen GPS-Richtlinie des US-Verteidigungsministeriums und dem Federal Radionavigation Plan. Die Genauigkeit kann zudem durch eine schlechte Satellitengeometrie beeinträchtigt werden. Die Verfügbarkeit sowie die Qualität der GPS-Signale kann durch Ihren Standort, Gebäude, natürliche Hindernisse und Wetterbedingungen beeinflusst werden. GPS-Signale können in Gebäuden oder unterhalb der Erdoberfläche möglicherweise nicht empfangen werden. Auch Materialien wie Beton oder Metall können den Empfang beeinträchtigen.

Setzen Sie GPS nicht für genaue Positionsbestimmungen ein, und verlassen Sie sich bei der Positionsbestimmung oder der Navigation niemals ausschließlich auf die Positionsdaten des GPS-Empfängers oder von Mobilfunknetzen.

Da der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten. Die Genauigkeit kann ebenfalls durch die Verfügbarkeit und Qualität von GPS-Signalen beeinflusst werden.

Bei der Bestimmung anhand der Funkzellenidentität wird der Standort durch den Funkmast ermittelt, mit dem Ihr Mobiltelefon zurzeit verbunden ist.

Je nach verfügbarer Standortbestimmungsmethode kann die Genauigkeit zwischen wenigen Metern und mehreren Kilometern schwanken.

Suchen nach Orten

Mit Karten können Sie bestimmte Orte und Arten von Geschäften finden.

Wählen Sie Menü > Karten und Orte suchen.

- Geben Sie Suchbegriffe wie Straße oder Postleitzahl ein. Wählen Sie zum Löschen des Suchfelds .
- Wählen Sie Q.
- Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste der Vorschläge.
 Der Ort wird auf der Karte angezeigt. Wählen Sie einen der Pfeile neben dem Informationsbereich (6), um die anderen Orte in der Ergebnisliste auf der Karte anzuzeigen.

Rückkehr zur Liste der Vorschläge — Wählen Sie **Liste**.

Suchen nach verschiedenartigen Orten in der Nähe — Wählen Sie Kategorien durchsuchen und eine Kategorie wie Geschäfte. Unterkunft oder Verkehrsmittel.

Überprüfen Sie die Rechtschreibung der Suchbegriffe, wenn nichts gefunden wird. Wenn Sie online suchen, können auch Probleme mit Ihrer Internetverbindung das Ergebnis heeinflussen

Um Datenübertragungskosten zu vermeiden, können Sie Suchergebnisse auch ohne aktive Internetverbindung erhalten, falls Karten des durchsuchten Gebiets auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Wählen Sie im Hauptmenü 🥄 > Internet > Verbindung > Offline, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät nicht die Internetverbindung verwendet.

Anzeigen von Ortsdaten

Zeigen Sie zusätzliche Informationen über bestimmte Orte. wie Hotels und Restaurants, an (falls verfügbar). Wählen Sie Menü > Karten und Eigene Position.

Zeigt Detailinformationen zu einem Ort an. — Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich (101) und anschließend Details anzeigen.

Bewerten eines Ortes — Wählen Sie einen Ort, seinen Informationsbereich (10), Details anzeigen und anschließend die Bewertung. Um zum Beispiel einen Ort mit 3 von 5 Sternen zu bewerten, wählen Sie den dritten Stern. Zur Bewertung eines Ortes benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Wenn Sie einen nicht vorhandenen Ort oder einen Ort finden. der unangemessen ist oder unzutreffende Angaben, wie etwa falsche Kontaktinformationen oder einen falschen Standort, enthält, wird empfohlen, dies Nokia mitzuteilen.

Melden von unzutreffenden Informationen — Wählen Sie einen Ort und seinen Informationsbereich (101), und wählen Sie dann Details anzeigen > Diesen Ort melden und die entsprechende Option. Zur Meldung eines Ortes benötigen Sie eine aktive Internetverbindung.

Es können unterschiedliche Optionen zur Auswahl stehen.

Speichern von Orten und Routen

Speichern Sie Adressen, Sehenswürdigkeiten und Routen. damit sie später schnell verwendet werden können.

Wählen Sie Menü > Karten.

Speichern eines Ortes

- 1. Tippen Sie in der Kartenansicht auf den Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2. Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (101).

3. Wählen Sie Ort speich..

Speichern einer Route

- 1. Tippen Sie in der Kartenansicht auf den Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2. Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (16).
- 3. Wählen Sie Zu Route hinzufügen, um einen weiteren Routenpunkt hinzuzufügen.

Karten

- Wählen Sie Neuen Routenpkt. hinzuf. und die entsprechende Option.
- Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Route speichern.

Anzeigen Ihrer gespeicherten Orte und Routen — Wählen Sie Favoriten > Orte oder Routen.

Anzeigen und Organisieren von Orten oder Routen

Verwenden Sie die Favoriten, um schnell auf gespeicherte Orte und Routen zuzugreifen.

Fassen Sie die Orte und Routen zum Beispiel bei der Planung einer Reise in einer Sammlung zusammen.

Wählen Sie Menü > Karten und Favoriten.

Anzeigen eines gespeicherten Ortes auf der Karte

- 1. Wählen Sie Orte.
- 2. Navigieren Sie zu dem Ort.
- 3 Wählen Sie Karte

Wählen Sie **Liste**, um zur Liste der gespeicherten Orte zurückzukehren.

Erstellen einer Sammlung — Wählen Sie **Neue Sammlung erstellen**, und geben Sie einen Namen für die Sammlung ein.

Hinzufügen eines gespeicherten Ortes zu einer Sammlung

Wählen Sie Orte und den Ort.

- 2. Wählen Sie Samml. organisieren.
- Wählen Sie Neue Sammlung oder eine vorhandene Sammlung.

Wenn Sie Orte oder Routen löschen oder einer Sammlung eine Route hinzufügen möchten, besuchen Sie den Internetdienst Ovi Karten unter www.ovi.com.

Senden von Orten an Ihre Freunde

Wenn Sie Ortsinformationen mit Ihren Freunden teilen möchten, können Sie diese direkt auf deren Geräte senden.

Senden eines Ortes an das kompatible Gerät eines Freundes — Wählen Sie auf der Karte einen Ort, tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (1), und wählen Sie Senden.

Synchronisieren Ihrer Favoriten

Planen Sie auf Ihrem PC über den Internetdienst Ovi Karten eine Reise, synchronisieren Sie die gespeicherten Orte, Routen und Sammlungen mit Ihrem Mobilgerät, und greifen Sie unterwegs auf den Plan zu.

Um Orte, Routen oder Sammlungen zwischen Ihrem Mobilgerät und dem Internetdienst Ovi Karten synchronisieren zu können, benötigen Sie ein Nokia Konto. Wenn Sie noch keines haben, wählen Sie in der Hauptansicht Konten > Nokia Konto > Neues Konto einrichten.

Synchronisieren gespeicherter Orte, Routen und Sammlungen — Wählen Sie Favoriten > Mit Ovi

synchronisieren. Falls Sie kein Nokia Konto besitzen, werden Sie gebeten, eines zu erstellen.

Einstellen des Geräts zum automatischen
Synchronisieren von Favoriten — Wählen Sie

und Synchronisation > Synchronisation > Bei Start u.
Beend. Das Gerät beginnt die Synchronisierung, wenn Sie das Programm "Karten" öffnen oder schließen.

Zur Synchronisierung wird eine aktive Internetverbindung benötigt. Dabei werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Besuchen Sie www.ovi.com, um den Internetdienst Ovi Karten zu verwenden.

Navigieren mit Sprachführung

Wenn für Ihre Sprache Sprachführung verfügbar ist, können Sie damit ein Ziel einfacher ansteuern. Die Reise verläuft so wesentlich komfortabler.

Wählen Sie Menü > Karten und danach Fahren oder Gehen.

Bei der erstmaligen Verwendung der Navigation zum Fahren oder Gehen werden Sie gebeten, die Sprache der Sprachführung zu wählen und die entsprechenden Dateien herunterzuladen.

Wenn Sie eine Sprache wählen, zu der Straßennamen gehören, werden auch die Straßennamen angesagt.

Sprachführung ist möglicherweise für Ihre Sprache nicht verfügbar.

Ändern der Sprachführungssprache — Wählen Sie in der Hauptansicht

und Navigation > FahrzeugSprachführung oder Fußgänger-Sprachführung und die entsprechende Option.

Wenn Sie zu Fuß unterwegs sind, kann Ihr Gerät Sie außer mit Sprachführung auch mit Tönen und Vibration führen.

Verwenden von Tönen und Vibration — Wählen Sie in der Hauptansicht → und Navigation > Fußgänger-Sprachführung > Töne und Vibration.

Wiederholen der Sprachführung bei Fahrzeugnavigation — Wählen Sie in der Navigationsansicht Optionen > Wiederh..

Anpassen der Lautstärke der Sprachführung bei der Fahrzeugnavigation — Wählen Sie in der Navigationsansicht Optionen > Lautstärke.

Ansteuern Ihres Ziels

Wenn Sie beim Fahren Richtungsanweisungen benötigen, unterstützt Karten Sie beim Erreichen Ihres Ziels.

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

Ansteuern eines Ziels — Wählen Sie **Ziel auswählen** und die entsprechende Option.

Nach Hause fahren — Wählen Sie **Nach Hause fahren**.

Wenn Sie das erste Mal Nach Hause fahren oder Nach Hause gehen wählen, werden Sie gebeten, Ihre Privatanschrift

Karten

anzugeben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese später zu ändern.

- Wählen Sie in der Hauptansicht die Option
- 2. Wählen Sie Navigation > Heimatadresse > Neu festlegen.
- 3. Wählen Sie die entsprechende Option.



Tipp: Wählen Sie Karte, ohne ein bestimmtes Ziel zu fahren. Ihr Standort wird ständig in der Kartenmitte angezeigt.

Ändern von Ansichten während der Navigation — Schieben Sie den Bildschirm, und wählen Sie 2D, 3D. Pfeilansicht oder Routenübersicht.

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

Navigationsansicht



- 1 Route
- 2 Ihr Ort und Ihre Richtung
- 3 Kompass
- 4 Informationsleiste (Geschwindigkeit, Entfernung, Zeit)

Abrufen von Verkehrs- und Sicherheitsinformationen

Erhöhen Sie den Fahrkomfort durch Echtzeitinformationen über Verkehrsstörungen, Fahrspurassistent und Warnungen bei Geschwindigkeitsbegrenzungen (sofern für Ihr Land oder Ihre Region verfügbar).

Wählen Sie Menü > Karten und Fahren.

Anzeigen von Verkehrsstörungen auf der Karte — Wählen Sie während der Navigation Optionen >

Verkehrsinfo. Die Störungen werden als Dreiecke und Linien angezeigt.

Aktualisieren von Verkehrsinformationen — Wählen Sie Optionen > Verkehrsinfo > Verk.-infos aktual...

Bei der Planung einer Route können Sie das Gerät so einstellen, dass Störungen wie Staus oder Straßenhauarheiten umfahren werden

Umfahren von Verkehrsstörungen — Wählen Sie in der Hauptansicht und Navigation > Wegen Verkehr umleiten

Während der Fahrt werden möglicherweise Geschwindigkeitskontrollen angezeigt, sofern diese Funktion aktiviert ist. Aufgrund gesetzlicher Regelungen ist die Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen in einigen Ländern verboten oder Einschränkungen unterworfen. Nokia ist nicht verantwortlich für die Genauigkeit oder die Konseguenzen im Zusammenhang mit der Verwendung von Positionsdaten für Geschwindigkeitskontrollen.

Ansteuern des 7iels zu Fuß

Wenn Sie Anweisungen zum Folgen einer Route zu Fuß benötigen, führt Karten Sie über Plätze, durch Parks, Fußgängerzonen oder sogar Einkaufszentren.

Wählen Sie Menü > Karten.

Ansteuern eines Ziels zu Fuß — Wählen Sie **Ziel** auswählen und die entsprechende Option.

Nach Hause gehen — Wählen Sie Nach Hause gehen.

Wenn Sie das erste Mal Nach Hause fahren oder Nach Hause gehen wählen, werden Sie gebeten. Ihre Privatanschrift anzugeben. Gehen Sie wie folgt vor, um diese später zu ändern:

- 1. Wählen Sie in der Hauptansicht die Option N.
- 2. Wählen Sie Navigation > Heimatadresse > Neu festlegen.
- 3. Wählen Sie die entsprechende Option.



Tipp: Wählen Sie **Karte**, ohne ein bestimmtes Ziel zu gehen. Ihr Standort wird ständig in der Kartenmitte angezeigt.

Planen einer Route

Planen Sie Ihre Reise, erstellen Sie Ihre Route, und zeigen Sie sie auf der Karte an, bevor Sie starten.

Wählen Sie Menü > Karten.

Erstellen einer Route

- 1. Tippen Sie in der Kartenansicht auf einen Ort. Wählen Sie Suchen, um nach einer Adresse oder einem Ort zu suchen.
- 2. Tippen Sie auf den Informationsbereich des Ortes (16).
- 3. Wählen Sie Zu Route hinzufügen.
- 4. Wählen Sie zum Hinzufügen eines weiteren Routenpunkts Neuen Routenpkt. hinzuf. und anschließend die entsprechende Option.

Ändern der Reihenfolge der Routenpunkte

1. Wählen Sie einen Routenpunkt.

Verbindungen

- 2. Wählen Sie Verschieben.
- 3. Tippen Sie auf die Stelle, an die der Routenpunkt verschoben werden soll.

Bearbeiten des Ortes eines Routenpunkts — Tippen Sie auf den Routenpunkt, und wählen Sie **Bearbeiten** und anschließend die entsprechende Option.

Anzeigen der Route auf der Karte — Wählen Sie **Route anzeigen**.

Navigieren zum Ziel — Wählen Sie Route anzeigen > Optionen > Losfahren oder Losgehen.

Ändern der Einstellungen einer Route

Die Routeneinstellungen beeinflussen die Navigationsführung und die Darstellung der Route auf der Karte.

- Öffnen Sie in der Routenplaneransicht die Registerkarte Einstellungen. Wählen Sie Optionen > Routenpunkte oder Liste der Routenpunkte, um von der Navigationsansicht zur Routenplaneransicht zu wechseln.
- Stellen Sie die Art der Fortbewegung auf Fahren oder Gehen ein. Wenn Sie Gehen wählen, werden

14. Verbindungen

Ihr Gerät bietet verschiedene Möglichkeiten, eine Internetverbindung oder eine Verbindung zu einem anderen kompatiblen Gerät oder PC herzustellen. Einbahnstraßen wie normale Straßen behandelt, und es können Wege durch Parks und Einkaufszentren usw. verwendet werden.

3. Wählen Sie die entsprechende Option.

Wählen der Fortbewegungsart Gehen — Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Gehen > Bevorzugte Route > Straßen oder Luftlinie. Luftlinie ist im Gelände nützlich, weil damit die Gehrichtung angezeigt wird.

Verwenden der schnelleren oder kürzeren Route — Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Fahren > Routenauswahl > Schnellere Route oder Kürzere Route.

Verwenden der optimierten Route — Öffnen Sie die Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie **Fahren** > **Routenauswahl** > **Optimiert**. Die optimierte Route kombiniert die Vorteile der kürzeren und der schnelleren Route.

Sie können auch festlegen, ob Autobahnen, gebührenpflichtige Straßen, Fähren usw. berücksichtigt werden sollen oder nicht.

Datenverbindungen und Zugangspunkte

Ihr Gerät unterstützt Paketdatenverbindungen (Netzdienst) wie beispielsweise GPRS im GSM-Netz. Wenn Sie Ihr Gerät in GSM- und UMTS-Netzen verwenden, können Sie gleichzeitig mehrere Datenverbindungen offen halten und mehrere Zugangspunkte können eine Datenverbindung gemeinsam verwenden. Im UMTS-Netz bleiben Datenverbindungen bei Sprachanrufen aktiv.

Sie können auch eine WLAN-Datenverbindung verwenden. Es kann jeweils nur eine Verbindung in einem WLAN aktiv sein. Derselbe Internet-Zugangspunkt kann jedoch von mehreren Programmen verwendet werden.

Zum Erstellen einer Datenverbindung ist ein Zugangspunkt erforderlich. Sie können zum Beispiel folgende Zugangspunkte definieren:

- MMS-Zugangspunkt zum Senden und Empfangen von Multimedia-Mitteilungen
- Internet-Zugangspunkt (IAP) zum Senden und Empfangen von E-Mails und zum Herstellen einer Internetverbindung

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Diensteanbieter, welcher Zugangspunkt für den gewünschten Dienst erforderlich ist. Informationen zu Verfügbarkeit und Bezug von Paketdatenverbindungen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Netzeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Netz.

Das Gerät kann automatisch zwischen GSM- und UMTS-Netzen wechseln. GSM-Netze werden mit \P angezeigt. UMTS-Netze werden mit \P angezeigt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Netzmodus — Wählen Sie das zu verwendende Netz. Wenn Sie Dualmodus wählen, verwendet das Gerät automatisch entsprechend den Netzparametern und den Roaming-Vereinbarungen zwischen den Netzbetreibern ein GSM- oder UMTS-Netz. Ausführliche Informationen und Informationen zu Roaming-Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdiensteanbieter. Diese Option wird nur angezeigt, wenn Sie vom Mobilfunkanbieter unterstützt wird.

Eine Roaming-Vereinbarung ist eine Übereinkunft zwischen mehreren Diensteanbietern, durch die Benutzern eines Diensteanbieters die Nutzung der Dienste eines anderen Diensteanbieters ermöglicht wird.

- Betreiberauswahl Wenn Sie nach einem der verfügbaren Netze suchen und automatisch das gefundene Netz verwenden möchten, wählen Sie Automatisch. Mit der Option Manuell können Sie in einer Liste das zu verwendende Netz manuell auswählen. Falls die Verbindung zum manuell ausgewählten Netz abbricht, wird ein Signalton ausgegeben und Sie werden aufgefordert, erneut ein Netz auszuwählen. Das ausgewählte Netz muss über eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Mobilfunkanbieter verfügen.
- Zelleninfo Wenn Sie diese Funktion aktivieren, können Sie abhängig von der derzeit verwendeten Funkzelle Informationen vom Netzbetreiber empfangen (Netzdienst).

Wireless LAN

Ihr Gerät kann WLAN-Netze erkennen und eine Verbindung zu ihnen herstellen. Über ein WLAN können Sie Ihr Gerät mit dem Internet und kompatiblen Geräten verbinden, die über eine WLAN-Untersützung verfügen.

Informationen zu WLAN

Zur Verwendung einer WLAN-Verbindung ist ein WLAN vor Ort erforderlich, mit dem Ihr Gerät verbunden ist. Einige WLANs sind geschützt. In diesem Fall benötigen Sie von Ihrem Diensteanbieter einen Zugriffsschlüssel, um die Verbindung zu ihnen herzustellen.

Hinweis: In einigen Ländern gelten möglicherweise Einschränkungen für die WLAN-Nutzung. In Frankreich darf WLAN beispielsweise nur in Gebäuden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei den zuständigen Behörden.

Funktionen, die WLAN verwenden oder bei der Verwendung anderer Funktionen im Hintergrund laufen können, vergrößern den Bedarf an Akkustrom und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Das Gerät unterstützt folgende WLAN-Funktionen:

- Die Standards IEEE 802.11b/g und WAPI
- Betrieb bei 2,4 GHz
- Wired Equivalent Privacy (WEP) mit Schlüsseln von bis zu 128 Bit, Wi-Fi Protected Access (WPA) und 802.1x-Authentifizierung. Diese Funktionen können nur dann

verwendet werden, wenn sie vom Netz unterstützt werden.

Wichtig: Aktivieren Sie stets eine der verfügbaren Verschlüsselungsmethoden, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

WLAN-Verbindungen

Für den Einsatz einer WLAN-Verbindung müssen Sie einen Internet-Zugangspunkt (IAP) für WLAN einrichten. Verwenden Sie diesen Zugangspunkt für Programme, die eine Verbindung mit dem Internet erfordern.

Eine WLAN-Verbindung wird hergestellt, wenn Sie eine Datenverbindung über einen WLAN-Internetzugangspunkt einrichten. Die aktive WLAN-Verbindung wird beendet, wenn Sie die Datenverbindung beenden.

Sie können WLAN während eines Sprachanrufs oder bei einer aktiven Paketdatenverbindung verwenden. Sie können immer nur mit einem WLAN-Zugangspunkt verbunden sein, allerdings können mehrere Programme denselben Internetzugangspunkt zugleich nutzen.

Wenn sich das Gerät im Offline-Profil befindet, ist die WLAN-Nutzung weiterhin möglich (sofern verfügbar). Beachten Sie die Einhaltung entsprechender Sicherheitsanforderungen, wenn Sie eine WLAN-Verbindung herstellen und nutzen.



Tipp: Um die eindeutige Media Access Control (MAC)-Adresse zu prüfen, die Ihr Gerät identifiziert, öffnen Sie das Wählfeld und geben Sie *#62209526# ein.

WLAN-Assistent (1)

Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Wireless LAN.

Mithilfe des WLAN-Assistenten können Sie eine Verbindung zu einem WLAN herstellen und Ihre WLAN-Verbindungen verwalten

Wenn WLANs gefunden werden, wählen Sie die Verbindung und Browsen beginnen, um einen Internet-Zugangspunkt (IAP) für eine Verbindung zu erstellen und den Internet-Browser zu starten, der diesen Zugangspunkt verwendet.

Wenn Sie ein gesichertes WLAN auswählen, werden Sie aufgefordert, das entsprechende Passwort einzugeben. Um eine Verbindung zu einem verborgenen Netzwerk herzustellen, müssen sie den richtigen Netzwerknamen (Service Set Identifier, SSID) eingeben.

Wenn Sie den Internet-Browser bereits über die aktuell aktive WLAN-Verbindung nutzen, wählen Sie Fortfahren, um zum Internet-Browser zurückzukehren. Um die aktive Verbindung zu beenden, wählen Sie die Verbindung und WLAN trennen.

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- WLAN-Netze filtern WLANs aus der Liste gefundener Netze herausfiltern. Die ausgewählten Netze werden bei der nächsten Suche des Programms nach WLANs nicht angezeigt.
- Details Details zum einem in der Liste aufgeführten Netz anzeigen. Wenn Sie eine aktive Verbindung auswählen, werden die zugehörigen Verbindungsdetails angezeigt.

Retriehsmodi

In Kombination mit einem WI AN sind zwei verschiedene Betriebsmodi verfügbar: "Infrastruktur" und "Ad-hoc".

Bei Verwendung des Infrastruktur-Betriebsmodus sind zwei verschiedene Kommunikationsarten verfügbar: WLAN-Geräte können über einen WLAN-Access Point miteinander kommunizieren oder werden über einen WLAN-Access-Point mit dem angeschlossenen LAN verbunden.

Im Ad-hoc-Betriebsmodus können Geräte Daten direkt an andere Geräte senden und von diesen empfangen.

WLAN-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen > Einstellungen.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• WLAN-Verfügbark. zeigen — Geben Sie an, ob W angezeigt werden soll, wenn ein WLAN verfügbar ist.



Tipp: Um auf das Programm WLAN-Assistent zuzugreifen und die verfügbaren Optionen

Verbindungen

anzuzeigen, wählen Sie das WLAN-Symbol und anschließend im Popup-Fenster den markierten Text neben dem WLAN-Symbol.

- Netzscanintervall Wenn Sie WI AN-Verfügbark. zeigen auf Ia einstellen, können Sie auswählen, wie oft das Gerät nach verfügbaren WLANs suchen und die Anzeige aktualisieren soll.
- Internet-Verbindungstest Wählen Sie, ob Sie das Gerät die Internetfähigkeit des ausgewählten WLANs automatisch testen lassen möchten, ob Sie jedes Mal um Ihre Zustimmung gebeten werden möchten oder ob der Verbindungstest gar nicht ausgeführt werden soll. Wenn Sie Automatisch starten wählen oder der Ausführung des Tests auf Nachfrage zustimmen und der Verbindungstest erfolgreich war, wird der Zugangspunkt unter den Internetzielen gespeichert.

Wählen Sie zum Anzeigen von erweiterten Einstellungen Optionen > Erweiterte Einstellungen. Ein Ändern der erweiterten Einstellungen für WLAN wird nicht empfohlen.

Zugangspunkte

Erstellen eines neuen Zugangspunkts

Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Ziele.

Sie erhalten die Einstellungen für den Zugangspunkt von Ihrem Netzbetreiber oder Diensteanbieter möglicherweise als Kurzmitteilung. Möglicherweise wurden einige oder alle Zugangspunkte für Ihr Gerät von Ihrem Diensteanbieter voreingestellt, so dass Sie diese nicht ändern, erstellen, hearheiten oder entfernen können

Wenn Sie eine der Zugangspunktgruppen öffnen (🚱, 🗐, 🛈, (?)), werden die Zugangspunktarten angezeigt:





zeigt einen geschützten Zugangspunkt an



zeigt einen Paketdatenzugangspunkt an



((R)) zeigt einen WLAN-Zugangspunkt (Wireless LAN) an



Tipp: Verwenden Sie den WLAN-Assistenten, um Internet-Zugangspunkte für ein WLAN zu erstellen.

Um einen neuen Zugangspunkt zu erstellen, wählen Sie 🛞 Zugangspunkt. Sie werden gefragt, ob das Gerät nach verfügbaren Verbindungen suchen soll. Nach der Suche werden die verfügbaren Verbindungen angezeigt und können von einem neuen Zugangspunkt mitgenutzt werden. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, werden Sie aufgefordert, eine Verbindungsmethode auszuwählen und die benötigten Einstellungen festzulegen.

Um die Einstellungen eines Zugangspunkts zu bearbeiten. öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen Zugangspunkt. Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

- Verbindungsname Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein.
- Übertragungskanal Wählen Sie den Typ der Datenverbindung.

Je nach gewählter Datenverbindung sind nur bestimmte Felder verfügbar. Füllen Sie alle mit **Definition nötig** oder einem roten * markierten Felder aus. Andere Felder können Sie leer lassen, sofern Ihr Diensteanbieter nichts anderes vorgibt.

Damit eine Datenverbindung verwendet werden kann, muss diese Funktion vom Diensteanbieter unterstützt und ggf. für Ihre SIM-Karte aktiviert werden.

Erstellen von Zugangspunktgruppen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele.

In manchen Programmen können Sie Zugangspunktgruppen für Netzverbindungen verwenden.

Damit Sie nicht bei jedem Aufbau einer Netzverbindung einen Zugangspunkt auswählen müssen, können Sie eine Gruppe mit verschiedenen Zugangspunkten für die Verbindung mit einem Netz anlegen und die Reihenfolge festlegen, in der die Zugangspunkte verwendet werden.

Sie können beispielsweise Zugangspunkte für WLAN und Paketdaten einer Internet-Zugangspunktgruppe hinzufügen und die Gruppe zum Surfen im Internet nutzen. Wenn Sie WLAN die höchste Priorität geben, stellt das Gerät eine Internetverbindung über WLAN her (sofern verfügbar), andernfalls über Paketdaten.

Um eine neue Zugangspunktgruppe zu erstellen, wählen Sie Optionen > Verwalten > Neues Ziel.

Um Zugangspunkte zu einer Zugangspunktgruppe hinzuzufügen, wählen Sie die Gruppe aus und wählen dann **Optionen > Neuer Zugangspunkt**. Um einen vorhandenen Zugangspunkt aus einer anderen Gruppe zu kopieren, wählen Sie die Gruppe aus, tippen Sie auf den gewünschten Zugangspunkt, wenn dieser nicht bereits hervorgehoben ist, und wählen Sie **Optionen > Ordnen > Für and. Ziel kopieren**.

Um die Priorität eines Zugangspunkts innerhalb der Gruppe zu ändern, wählen Sie Optionen > Ordnen > Priorität ändern.

Paketdaten-Zugangspunkt

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele > Zugangspunkt und befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Um einen Paketdaten-Zugangspunkt zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen mit

⇒ gekennzeichneten Zugangspunkt.

Folgen Sie den Anweisungen des Diensteanbieters.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Zugangspunktname Sie erhalten den Namen des Zugangspunktes von Ihrem Diensteanbieter.
- Benutzername Der Benutzername wird gegebenenfalls für das Herstellen einer Datenverbindung benötigt und in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
- Passwort abfragen Wenn Sie bei jedem Anmeldevorgang auf einem Server ein Passwort eingeben müssen oder Ihr Passwort nicht speichern möchten, wählen Sie Ja.
- Passwort Möglicherweise wird für das Herstellen einer Datenverbindung ein Passwort benötigt. Dieses wird in der Regel vom Diensteanbieter zur Verfügung gestellt.
- Authentifizierung Wählen Sie Gesichert, um Ihr Passwort immer verschlüsselt zu senden, oder Normal, um Ihr Passwort nach Möglichkeit verschlüsselt zu senden.

Verbindungen

- Startseite Je nach Zugangspunkt, den Sie einrichten, geben Sie die Internetadresse oder die Adresse der Multimedia-Mitteilungszentrale ein.
- Zug.-punkt verwenden Wählen Sie Nach Bestätigung, wenn das Gerät nach einer Bestätigung fragen soll, bevor über diesen Zugangspunkt eine Verbindung hergestellt wird, oder Automatisch, wenn das Gerät automatisch über diesen Zugangspunkt eine Verbindung zum Ziel herstellen soll.

Wählen Sie Optionen > Erweiterte Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

- Netztyp Internetprotokolltyp auswählen, mit dem Daten zum und vom Gerät gesendet werden sollen. Die weiteren Einstellungen sind vom ausgewählten Netztyp abhängig.
- Telefon-IP-Adresse (nur für IPv4) Geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein.
- DNS-Adressen IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servers eingeben, wenn dies von Ihrem Diensteanbieter verlangt wird. Sie erhalten diese Adressen bei Ihrem Internetdiensteanbieter.
- Proxyserver-Adresse Adresse des Proxy-Servers eingeben.
- Proxy-Portnummer Geben Sie die Portnummer des Proxy-Servers ein.

WLAN-Internet-Zugangspunkte

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Ziele > Zugangspunkt und befolgen Sie die Anweisungen.

Um die Einstellungen eines WLAN-Zugangspunkts zu bearbeiten, öffnen Sie eine der Zugangspunktgruppen und wählen Sie einen Zugangspunkt, der mit (angle) gekennzeichnet ist. Folgen Sie den Anweisungen des WLAN-Diensteanbieters. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- WLAN-Netzname Wählen Sie Manuell eingeben oder Netze suchen. Wenn Sie ein vorhandenes Netz wählen, sind die Einstellungen für WLAN-Netzmodus und WLAN-Sicherheitsmodus von den Einstellungen des entsprechenden Access-Points abhängig.
- Netzstatus Sie können festlegen, ob der Name des WLANs angezeigt wird.
- WLAN-Netzmodus Wählen Sie Ad-hoc, um ein Ad-hoc-Netz zu erstellen und für Geräte das direkte Senden und Empfangen von Daten zuzulassen. Ein WLAN-Access-Point ist dafür nicht erforderlich. Alle Geräte in einem Ad-hoc-Netz müssen denselben WLAN-Netznamen verwenden.
- WLAN-Sicherheitsmodus Wählen Sie die zu verwendende Verschlüsselung: WEP, 802.1x oder WPA/ WPA2 (802.1x und WPA/WPA2 sind für Ad-hoc-Netze nicht verfügbar). Wenn Sie Offenes Netz wählen, wird keine Verschlüsselung verwendet. Die WEP-, 802.1x- und WPA-Verschlüsselungen können nur verwendet werden, wenn das WLAN diese Funktionen unterstützt.
- Startseite Geben Sie die Internetadresse der Startseite ein.
- Zug.-punkt verwenden Stellt das Gerät so ein, dass eine Verbindung mithilfe dieses Zugangspunkts automatisch oder nach einer Bestätigung hergestellt wird.

Die verfügbaren Optionen können variieren.

Aktive Datenverbindungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Verb.manager.

In der Ansicht der aktiven Datenverbindungen werden aktuell offene Datenverbindungen angezeigt:





(የእ) Wireless LAN-Verbindungen (WLAN)

Zum Beenden einer Verbindung wählen Sie Optionen > Verbindung trennen.

Zum Schließen aller offenen Verbindungen wählen Sie Optionen > Alle Verbind, trennen.

Um die Details einer Verbindung anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Details.

Synchronisation 🗞



Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > **Datentransfer > Sync.**

Mithilfe dem Synchronisationsprogramm können Sie Ihre Notizen, Ihre Kalendereinträge sowie Kurz- und Multimedia-Mitteilungen, Browser-Lesezeichen oder Kontakte mit verschiedenen kompatiblen Programmen auf einem kompatiblen Computer oder im Internet synchronisieren.

Möglicherweise erhalten Sie die Synchronisationseinstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer gesonderten Kurzmitteilung.

Ein Synchronisationsprofil enthält die notwendigen Einstellungen für die Synchronisation.

Wenn Sie das Programm öffnen, wird entweder das standardmäßig oder das zuvor verwendete Synchronisationsprofil angezeigt. Um das Profil zu ändern. tippen Sie auf ein Synchronisationselement, um es in das Profil aufzunehmen oder es nicht zu berücksichtigen.

Um Synchronisationsprofile zu verwalten, wählen Sie Optionen und die gewünschte Option.

Wählen Sie zur Synchronisation von Daten Optionen > Synchronisieren. Wenn Sie die Synchronisation abbrechen möchten, bevor sie beendet wurde, wählen Sie Abbruch.

Bluetooth Verbindung



Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über Bluetooth Funktechnik können Sie eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten wie mobilen Geräten. Computern, Headsets und Kfz-Zubehör herstellen.

Über diese Verbindung können Sie Bilder, Video- und Soundclips sowie Notizen senden. Dateien von einem kompatiblen PC übertragen und Druckdateien an einen kompatiblen Drucker senden.

Da mit Bluetooth Funktechnik ausgestattete Geräte über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung zwischen den Geräten bestehen. Die Geräte müssen jedoch weniger als zehn Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann dabei durch Hindernisse wie

Verbindungen

Wände oder durch andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 2.0 + EDR. Folgende Profile werden unterstützt: Advanced Audio Distribution, Basic Imaging, Device Identification, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Access, Generic Audio/ Video Distribution, Generic Object Exchange, Handsfree, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port und SIM Access. Verwenden Sie von Nokia zugelassenes Zubehör für dieses Modell, um die Kompatibilität mit anderen Geräten, die Bluetooth Funktechnik unterstützen, sicherzustellen. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Funktionen, die auf Bluetooth Funktechnik zugreifen, erhöhen den Stromverbrauch und verkürzen die Betriebsdauer des Akkus.

Bei einem gesperrten Gerät sind nur Verbindungen mit autorisierten Geräten möglich.

Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Beim ersten Öffnen des Programms werden Sie aufgefordert, einen Namen für das Gerät anzugeben. Dieser Name kann später geändert werden.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Bluetooth — Schaltet die Bluetooth Funktion ein oder aus.

- Sichtbarkeit meines Tel. Um zuzulassen, dass Ihr Gerät über Bluetooth Funktechnik von anderen Geräten gefunden wird, wählen Sie Für alle sichtbar. Um einen Zeitraum auszuwählen, nach dem die Sichtbarkeit von "sichtbar" auf "verborgen" festgelegt wird, wählen SieSichtbark. einstellen. Um Ihr Gerät vor anderen Geräten zu verbergen, wählen Sie Verborgen.
- Name meines Telefons Bearbeiten Sie den Namen, der für andere Geräte mit Bluetooth Funktechnik angezeigt wird.
- Externer SIM-Modus Aktivieren bzw. deaktivieren Sie ein anderes Gerät, wie etwa einen kompatiblen Kfz-Einbausatz, um die SIM-Karte im Gerät für die Netzverbindung zu nutzen.

Sicherheitstipps

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Wenn Sie die Bluetooth Funktion nicht verwenden und kontrollieren möchten, wer Ihr Gerät finden und eine Verbindung damit herstellen kann, wählen Sie Bluetooth > Aus oder Sichtbarkeit meines Tel. > Verborgen. Das Deaktivieren der Bluetooth Funktechnik wirkt sich nicht auf die anderen Funktionen des Geräts aus.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Damit tragen Sie zum Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten bei. Durch Betreiben des Geräts im verborgenen Modus können die Risiken durch schädliche Software reduziert werden.

Senden von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Es können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig aktiv sein. Wenn Sie beispielsweise mit einem kompatiblen Headset verbunden sind, können Sie gleichzeitig Dateien an ein anderes kompatibles Gerät übertragen.

- 1. Öffnen Sie das Programm, in dem sich das Obiekt befindet. das Sie senden möchten.
- 2. Tippen Sie auf ein Element und wählen Sie Optionen > Senden > Über Bluetooth

Geräte mit Bluetooth Funktechnik in Reichweite werden angezeigt. Im Folgenden finden Sie die Geräte-Symbole:



Telefon

Audio- oder Videogerät

andere Geräte

Um die Suche zu unterbrechen, wählen Sie Stopp.

- 3. Wählen Sie das gewünschte Gerät für die Verbindung.
- 4. Wenn das andere Gerät vor der Datenübertragung eine Kopplung verlangt, hören Sie einen Ton und werden zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Auf beiden Geräten muss dasselbe Passwort eingegeben werden.

Nach Herstellen der Verbindung wird Daten werden gesendet angezeigt.



Tipp: Bei der Suche nach Geräten wird für manche Geräte nur die eindeutige Adresse (Geräteadresse)

angezeigt. Um die eindeutige Adresse Ihres Geräts herauszufinden, geben Sie *#2820# ein.

Koppeln von Geräten

Wählen Sie Menü > Einstell, und Verbindungen > Rluetooth

Um kompatible Geräte zu koppeln und gekoppelte Geräte anzuzeigen, öffnen Sie die Registerkarte Gekoppelte Geräte

Erstellen Sie vor der Kopplung einen eigenen Passcode (1 bis 16 Ziffern) und einigen Sie sich mit dem Besitzer des anderen Geräts auf die Verwendung dieses Codes. Bei Geräten ohne Benutzerschnittstelle ist der Passcode werkseitig eingestellt. Der Passcode wird nur einmal verwendet.

- 1. Um eine Kopplung mit einem Gerät herzustellen, wählen Sie Optionen > Neues gekoppeltes Gerät. Es werden Geräte innerhalb der Reichweite angezeigt.
- 2. Wählen Sie das Gerät aus, und geben Sie den Passcode ein. Der hier festgelegte Passcode muss auch auf dem anderen Gerät eingegeben werden.
- 3. Manches Audiozubehör stellt nach der Kopplung automatisch eine Verbindung zum Gerät her. Ist dies nicht der Fall, wählen Sie zum Herstellen einer Verbindung zu einem Zubehör Optionen > Audiogerät anschließen.

Gekoppelte Geräte werden bei der Gerätesuche mit ** gekennzeichnet.

Um ein Gerät als autorisiert oder nicht autorisiert festzulegen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Verbindungen

- Autorisiert Verbindungen zwischen Ihrem Gerät und dem autorisierten Gerät können ohne Ihr Wissen hergestellt werden. Sie werden nicht jedes Mal nach Autorisierung oder Zustimmung gefragt. Verwenden Sie diesen Status nur für Ihre eigenen Geräte, wie für ein kompatibles Headset oder Ihren PC, oder Geräte, die Personen gehören, denen Sie vertrauen. Autorisierte Geräte werden in der Ansicht der gekoppelten Geräte mit gekennzeichnet.
- Nicht autorisiert Verbindungsanforderungen von diesem Gerät müssen jeweils separat bestätigt werden.

Um eine Kopplung mit einem Gerät aufzuheben, wählen Sie **Optionen** > **Löschen**.

Um alle Kopplungen aufzuheben, wählen Sie Optionen > Alle löschen.

Empfangen von Daten über eine Bluetooth Verbindung

Wenn Sie Daten über Bluetooth Funktechnik empfangen, ertönt ein akustisches Signal, und Sie werden aufgefordert zu bestätigen, ob Sie die Mitteilung annehmen möchten. Wenn Sie die Annahme bestätigen, wird angezeigt, und das Objekt wird in den Eingangsordner in Mitteilungen gelegt. Mitteilungen, die über Bluetooth Funktechnik empfangen werden, sind durch gekennzeichnet.

Geräte sperren

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Um ein Gerät für den Aufbau einer Bluetooth Verbindung zu Ihrem Gerät zu sperren, öffnen Sie die Registerkarte **Gekoppelte Geräte** n. Tippen Sie auf ein Gerät, das Sie sperren möchten, wenn es nicht bereits hervorgehoben ist, und wählen Sie **Optionen** > **Sperren**.

Um die Sperrung des Geräts aufzuheben, öffnen Sie die Registerkarte Gesperrte Geräte, tippen Sie auf ein Gerät, wenn es nicht bereits hervorgehoben ist, und wählen Sie Optionen > Löschen.

Um die Sperrung aller gesperrten Geräte aufzuheben, wählen Sie Optionen > Alle löschen.

Wenn Sie eine Kopplungsanforderung von einem anderen Gerät ablehnen, werden Sie gefragt, ob Sie alle künftigen Verbindungsanforderungen von diesem Gerät sperren möchten. Wenn Sie die Anfrage akzeptieren, wird das andere Gerät der Liste gesperrter Geräte hinzugefügt.

Externer SIM-Modus

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth.

Bevor der externe SIM-Modus aktiviert werden kann, ist es erforderlich, die beiden Geräte zu koppeln und die Kopplung vom anderen Gerät aus zu initiieren. Verwenden Sie beim Koppeln ein 16-stelliges Passwort und legen Sie das andere Gerät als autorisiert fest.

Um den externen SIM-Modus mit einem kompatiblen Kfz-Zubehör zu verwenden, aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung und schalten Sie mit Ihrem Gerät die Nutzung des externen SIM-Modus ein. Aktivieren Sie den externen SIM-Modus vom zweiten Gerät aus.

Wenn der externe SIM-Modus auf dem Gerät aktiv ist, wird in der Startansicht Externer SIM-Modus angezeigt. Die Verbindung zum Mobilfunknetz wird abgebrochen, wie durch in der Signalstärkeanzeige angegeben, und Sie können die SIM-Karten-Dienste oder -Funktionen, für die eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich ist, nicht nutzen.

Wenn sich das mobile Gerät im externen SIM-Modus befindet, können Sie nur Anrufe tätigen oder annehmen, wenn kompatibles Zubehör wie beispielsweise ein Kfz-Einbausatz angeschlossen ist. Ihr mobiles Gerät kann in diesem Modus nicht zum Tätigen von Anrufen verwendet werden. Es können in diesem Modus nur die Notrufnummern angerufen werden, die im Gerät einprogrammiert wurden. Um das Gerät zum Tätigen von Anrufen zu verwenden, muss der externe SIM-Modus deaktiviert werden. Wenn das Gerät gesperrt ist, müssen Sie zuerst den Sperrcode eingeben, um die Sperre aufzuheben.

Um den externen SIM-Modus zu verlassen, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und wählen Sie Ext. SIM-Modus schließen.

USB 🛫

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > USB.

Wenn Sie das Gerät so einrichten möchten, dass der Zweck der Verbindung bei Anschluss eines kompatiblen Datenkabels immer abgefragt wird, wählen Sie Bei Verbind. fragen > Ja.

Wenn die Option Bei Verbind. fragen deaktiviert ist oder der Modus während einer aktiven Verbindung geändert werden soll, wählen Sie USB-

Verbindungsmodus und eine der folgenden Optionen aus:

- PC Suite Verwenden Sie Nokia PC-Programme wie die Nokia Ovi Suite und den Nokia Software Updater.
- Massenspeicher Übertragen Sie Daten zwischen Ihrem Gerät und einem kompatiblen PC.
- Bildübertragung Drucken von Bildern auf einem kompatiblen Drucker.
- Medientransfer Synchronisieren Sie Musik mit Nokia Ovi Player oder Windows Media Player.

PC-Verbindungen

Sie können Ihr mobiles Gerät mit einer Vielzahl von kompatiblen PC-Verbindungs- und Datenkommunikationsprogrammen verwenden. Mit der Nokia Ovi Suite können Sie zum Beispiel Dateien und Bilder

Verbindungen

zwischen dem Gerät und einem kompatiblen Computer übertragen.

Um die Ovi Suite mit dem USB-Verbindungsmodus zu verwenden, wählen Sie PC Suite-Modus.

Weitere Informationen zur Ovi Suite finden Sie im Support-Bereich unter www.ovi.com.

Verwaltungseinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell.

Um die Online-Zeit für die Datenanrufverbindung festzulegen, wählen Sie Datenanruf. Die Datenanrufeinstellungen wirken sich auf alle Zugangspunkte aus, die einen GSM-Datenanruf verwenden.

SIP-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > SIP-Einstell.

SIP-Einstellungen (Session Initiation Protocol) sind für bestimmte Netzdienste erforderlich, die SIP verwenden. Möglicherweise erhalten Sie die Einstellungen von Ihrem Diensteanbieter in einer speziellen Kurzmitteilung. Sie können diese Einstellungsprofile unter SIP-Einstellungen anzeigen, löschen oder erstellen.

Zugangspunktname, Steuerung

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > ZPN-Verwaltung.

Mit dem Dienst zur Steuerung des Zugangspunktnamens können Sie Paketdatenverbindungen beschränken und Ihr Gerät so einstellen, dass nur bestimmte Paketdatenzugangspunkte verwendet werden.

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte den Kontrolldienst für Zugangspunkte unterstützt.

Um den Kontrolldienst zu aktivieren bzw. zu deaktivieren oder die zulässigen Zugangspunkte zu ändern, wählen Sie **Optionen** und die entsprechende Option. Um die Optionen zu ändern, benötigen Sie den PIN2-Code. Den Code erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Paketdaten-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Admin. Einstell. > Paketdaten.

Die Paketdaten-Einstellungen gelten für alle Zugangspunkte mit Paketdatenverbindung.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

 Paketdatenverbindung — Wenn Sie Wenn verfügbar wählen und sich in einem Netz befinden, das Paketdaten unterstützt, wird das Gerät beim Paketdatennetz registriert. Der Start einer Paketdatenverbindung (z. B. zum Senden und Empfangen von E-Mails) erfolgt schneller als das bedarfsgerechte Herstellen einer Paketdatenverbindung durch das Gerät. Wenn keine Paketdaten verfügbar sind, versucht das Gerät in regelmäßigen Abständen, eine Paketdatenverbindung aufzubauen. Wenn Sie Bei Bedarf wählen, verwendet das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung, wenn Sie ein

- Programm oder eine Aktion starten, für das bzw. die sie erforderlich ist.
- Zugangspunkt Der Name des Zugangspunkts ist erforderlich, wenn das Gerät als Paketdatenmodem für einen kompatiblen Computer verwendet wird.

 Hochgschw.-Paketzugang — Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Verwendung von HSDPA (Netzdienst) in UMTS-Netzen.

15. Online-Freigabe

Informationen über Online-Freigabe

Wählen Sie Menü > Internet > Onl.-Freig..

Mit der Funktion 'Online-Freigabe' (Netzdienst) können Sie Ihre Bilder, Video- und Soundclips von Ihrem Gerät an kompatible Online-Freigabedienste posten, z. B. Alben und Blogs. Sie können auch Kommentare an die Postings in diesen Diensten anzeigen und senden sowie Inhalte auf Ihr kompatibles Nokia Gerät herunterladen.

Die unterstützten Inhaltstypen und die Verfügbarkeit des Online-Freigabedienstes kann variieren.

Dienste abonnieren

Wählen Sie Menü > Internet > Onl.-Freig..

Um einen Online-Freigabedienst zu abonnieren, gehen Sie auf die Internetseite des Diensteanbieters und prüfen Sie, ob Ihr Nokia Gerät mit dem Dienst kompatibel ist. Richten Sie ein Konto gemäß den Anweisungen auf der Internetseite ein. Sie erhalten einen Benutzernamen und ein Passwort, die Sie zum Einrichten Ihres Geräts in Verbindung mit dem Konto benötigen.

- Um einen Dienst zu aktivieren, öffnen Sie das Programm 'Online-Freigabe' auf Ihrem Gerät, wählen Sie einen Dienst und dann Optionen > Aktivieren.
- Lassen Sie Ihr Gerät eine Netzverbindung herstellen. Wenn Sie zur Eingabe eines Internet-Zugangspunkts aufgefordert werden, wählen Sie einen aus der Liste aus.
- Melden Sie sich gemäß den Anweisungen auf der Internetseite des Anbieters bei Ihrem Konto an.

Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten von Drittanbieterdiensten sowie zu den Übertragungskosten erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter oder vom jeweiligen Drittanbieter.

Eigene Konten verwalten

Um Ihre Konten anzuzeigen, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Meine Konten.

Um ein neues Konto einzurichten, wählen Sie Optionen > Neues Konto hinzufüg..

Nokia Videozentrale

Um Ihren Benutzernamen oder das Passwort für ein Konto zu. ändern, wählen Sie das Konto aus und wählen Sie Optionen > Öffnen.

Um das Konto beim Senden von Postings von Ihrem Gerät als Standard festzulegen, wählen Sie Optionen > Als Standard festlegen.

Um ein Konto zu entfernen, wählen Sie das Konto aus und wählen Sie dann Optionen > Löschen.

Posting erstellen

Wählen Sie Menü > Internet > Onl.-Freig..

Um Mediendateien an einen Dienst zu posten, rufen Sie einen Dienst auf und wählen Optionen > Neues Obiekt hochladen. Wenn der Online-Freigabedienst Kanäle zum Posten von Dateien zur Verfügung stellt, wählen Sie den gewünschten Kanal aus.

Um ein Bild, einen Video- oder Soundclip zu dem Posting hinzuzufügen, wählen Sie Optionen > Einfügen.

Geben Sie aaf, einen Titel und eine Beschreibung des Postings ein.

Um dem Posting Tags hinzuzufügen, wählen Sie Tags:.

Um das Posten von in der Datei enthaltenen Standortinformationen zu ermöglichen, wählen Sie Position:

Um das Posting an den Dienst zu senden, wählen Sie Optionen > Hochladen.

Posten von Dateien über die Galerie

Sie können Dateien aus der Galerie bei einem Online-Freigabedienst posten.

- 1. Wählen Sie Menü > Galerie und die Dateien, die Sie posten möchten.
- 2. Wählen Sie Optionen > Senden > Hochladen und das gewünschte Konto.
- 3. Bearbeiten Sie Ihr Posting wie gewünscht.
- 4. Wählen Sie Optionen > Hochladen.

16. Nokia Videozentrale 🌃



Mit der Nokia Videozentrale (Netzdienst) können Sie von kompatiblen Internetvideodiensten Videoclips über eine Paketdaten- oder WLAN-Verbindung drahtlos herunterladen und streamen. Sie können auch Videoclips von einem

kompatiblen PC auf Ihr Gerät übertragen und in der Videozentrale anzeigen.

Wenn Sie Videos über Zugangspunkte für Paketdaten herunterladen, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Diensteanbieters übertragen. Wenden Sie sich bezüglich der Preise für die Datenübertragung an Ihren Diensteanbieter.

Ihr Gerät verfügt möglicherweise über vordefinierte Dienste. Dienstanbieter stellen sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Inhalte bereit. Informationen zu den Preisen erhalten Sie über den Dienst oder den Dienstanbieter.

Anzeigen und Herunterladen von Videoclips

Herstellen einer Verbindung mit Videodiensten

- 1. Wählen Sie Menü > Programme > Videozentr..
- Zum Herstellen einer Verbindung zu einem Dienst wählen Sie Neue Dienste hinzufügen und den gewünschten Videodienst aus dem Dienstkatalog aus.

Anzeigen eines Videoclips

Wählen Sie Video-Feeds, um den Inhalt installierter Videodienste anzuzeigen.

Der Inhalt einiger Videodienste ist in Kategorien untergliedert. Zum Durchsuchen von Videoclips wählen Sie eine Kategorie aus.

Um nach einem Videoclip des Diensts zu suchen, wählen Sie Videosuche. Die Suchfunktion ist möglicherweise nicht bei allen Diensten verfügbar.

Manche Videoclips können über das Mobilfunknetz gestreamt werden, andere müssen dagegen erst auf Ihr Gerät

heruntergeladen werden. Wählen Sie zum Herunterladen eines Videoclips **Optionen** > **Herunterladen**. Wenn Sie das Programm schließen, wird der Download im Hintergrund fortgesetzt. Die heruntergeladenen Videoclips werden unter "Meine Videos" gespeichert.

Um einen Videoclip zu streamen oder einen heruntergeladenen Clip anzusehen, wählen Sie **Optionen** > **Wiedergabe**. Tippen Sie bei der Wiedergabe des Videoclips auf den Bildschirm, um die Steuertasten zur Steuerung des Players zu verwenden. Um die Lautstärke einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketaste.

Warnung: Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Halten Sie das Gerät nicht an Ihr Ohr, wenn der Lautsprecher verwendet wird.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Download fortsetzen Fortsetzen eines angehaltenen oder fehlgeschlagenen Downloads.
- **Download abbrechen** Abbrechen eines Downloads.
- Vorschau Anzeigen eines Videoclips in der Vorschau. Diese Option ist verfügbar, wenn sie vom Dienst unterstützt wird.
- Feed-Details Anzeigen von Informationen über einen Videoclip.
- Liste aktualisieren Aktualisieren der Liste der Videoclips.
- Link in Browser öffnen Öffnen eines Links im Webbrowser.

Nokia Videozentrale

Planen von Downloads

Wenn Sie das Programm so einstellen, dass Videoclips automatisch heruntergeladen werden, werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter. Um einen Zeitplan für einen automatischen Download von Videoclips bei einem Dienst aufzustellen, wählen Sie Optionen > Herunterladen planen. Die Videozentrale lädt automatisch jeden Tag zum festgelegten Zeitpunkt neue Videoclips herunter.

Zum Abbrechen der geplanten Downloads wählen Sie als Methode für das Herunterladen Manuell Herunterlad..

Video-Feeds

Wählen Sie Menü > Programme > Videozentr..

Die Inhalte der installierten Videodienste werden über RSS-Feeds verbreitet. Um Ihre Internet-Videos anzuzeigen und zu verwalten, wählen Sie **Video-Feeds**.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Feed-Abos Überprüfen Ihrer aktuellen Feed-Abos.
- Feed-Details Anzeigen von Informationen über ein Video.
- Feed hinzufügen Abonnieren neuer Feeds. Wählen Sie Über Video-Verzeichn., um einen Feed aus den Diensten im Videoverzeichnis auszuwählen.
- Feeds aktualisieren Aktualisieren des Inhalts aller Feeds.

- Konto verwalten Verwalten Ihrer Kontooptionen für einen bestimmten Feed, falls verfügbar.
- Verschieben Verschieben von Videoclips an eine gewünschte Position.

Um die in einem Feed verfügbaren Videos anzuzeigen, wählen Sie einen Feed aus der Liste aus.

Meine Videos

"Meine Videos" ist ein Speicherort für alle Videos im Programm "Videozentrale". Sie können heruntergeladene Videos und mit der Gerätekamera aufgenommene Videoclips in getrennten Ansichten auflisten.

- Um einen Ordner zu öffnen und Videoclips anzuzeigen, wählen Sie den Ordner. Um den Player während der Wiedergabe eines Videoclips mit den Steuerungstasten zu steuern, tippen Sie auf den Bildschirm.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie die Lautstärketaste.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Stumm oder Ton ein Schaltet den Ton ein oder aus.
- Download fortsetzen Setzt einen unterbrochenen oder fehlgeschlagenen Downloadvorgang fort.
- Download abbrechen Bricht einen Downloadvorgang ab.
- Videodetails Zeigt Dateiangaben an.
- Bildformat ändern Legt das Format des Videoclips fest. Wählen Sie Natürlich, Strecken oder Zoom.
- Speicherstatus Zeigt den belegten und freien Speicherplatz an.

Zum Verschieben oder Kopieren von Videoclips auf eine kompatible Speicherkarte wählen Sie Optionen > Verschieben u. kopieren > Kopieren oder Verschieben, und wählen Sie dann die Speicherkarte aus.

Videoübertragung vom PC

Übertragen Sie eigene Videoclips mit einem kompatiblen USB-Datenkabel von kompatiblen Geräten in die Videozentrale. In der Videozentrale werden nur die Videoclips angezeigt, deren Formate Ihr Gerät unterstützt.

- Um Ihr Gerät auf dem PC als Massenspeicher anzuzeigen, auf den beliebige Datendateien übertragen werden können, stellen Sie eine Verbindung über ein USB-Datenkabel her.
- Wählen Sie als Verbindungsmodus Massenspeicher. Im Gerät muss eine kompatible Speicherkarte eingesetzt sein..
- 3. Wählen Sie die vom PC zu kopierenden Videoclips aus.
- Übertragen Sie die Videoclips nach E:\Meine Videos auf der Speicherkarte.

Die übertragenen Videoclips werden im Ordner "Meine Videos" angezeigt. Die Videodateien in anderen Ordnern Ihres Geräts werden nicht angezeigt.

Einstellungen der Videozentrale

Wählen Sie in der Hauptansicht der Videozentrale

Optionen > Einstellungen und eine der folgenden

Optionen:

- Auswahl Videodienst Wählen Sie die Videodienste aus, die in der Videozentrale angezeigt werden sollen. Sie können auch die Details eines Videodienstes hinzufügen, entfernen, bearbeiten und anzeigen. Vorinstallierte Videodienste können nicht bearbeitet werden.
- Verbindungseinstellung. Um das für die Netzverbindung verwendete Netzziel festzulegen, wählen Sie Netzverbindung. Um die Verbindung jedesmal manuell auszuwählen, wenn die Videozentrale eine Netzverbindung öffnet, wählen Sie Immer fragen.

Um die GPRS-Verbindung ein- oder auszuschalten, wählen Sie GPRS-Nutzung bestätigen.

Um die Roaming-Funktion ein- oder auszuschalten, wählen Sie Roaming bestätigen.

- Altersbeschränkung Legt eine Altersgrenze für Videos fest. Das erforderliche Passwort entspricht dem Gerätesperrcode. Die Werkseinstellung für den Sperrcode ist 12345. Bei Video-on-Demand-Diensten werden Videos, deren Altersgrenze mit der von Ihnen festgelegten identisch ist oder diese übersteigt, ausgeblendet.
- Bevorzugter Speicher Legt fest, ob heruntergeladene Videos im Gerätespeicher oder auf einer kompatiblen Speicherkarte abgelegt werden sollen.
- Miniaturbilder Legen Sie fest, ob bei Video-Feeds Miniaturbilder heruntergeladen und angezeigt werden sollen.

17. Internet-Browser



Mit dem Internet-Browser können HTML-Seiten (Hypertext Markup Language) im Internet so angezeigt werden, wie sie ursprünglich entworfen wurden (Netzdienst). Sie können auch Internetseiten besuchen, die speziell für Mobilgeräte entworfen wurden und XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) oder WML (Wireless Markup Language) verwenden

Um im Internet zu surfen, muss ein Internet-Zugangspunkt in Ihrem Gerät definiert sein.



Tipp: Um den Browser zu öffnen, wählen Sie die Medientaste (**), um die Medienleiste zu öffnen, und wählen Sie 🐔

Surfen im Internet

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Wählen Sie zum Navigieren im Internet @Web-Adresse öffnen in der Symbolleiste aus und geben Sie eine Internetadresse ein.

Standardmäßig wird der Browser im Vollbildmodus angezeigt. Wählen Sie zum Beenden dieses Modus das Pfeilsymbol in der rechten unteren Ecke.

Internetseiten können zum Teil Daten enthalten, wie etwa Grafiken und Videoclips, für deren Anzeige viel Speicherplatz erforderlich ist. Wenn Ihr Gerät während dem Laden einer entsprechenden Internetseite nicht mehr über ausreichend

Speicher verfügt, setzen Sie eine Speicherkarte ein. Andernfalls werden die Videoclips nicht angezeigt.

Um Internetseiten ohne Grafiken anzeigen, um die Speicheranforderungen zu verringern und die Geschwindigkeit zu erhöhen, mit der die Seiten angezeigt werden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Seite > Inhalte laden > Nur Text

Um den Inhalt der Internetseite zu aktualisieren, wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Neu laden.

Um die aktuelle Internetseite als Lesezeichen zu speichern. wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Als Lesezeichen speich.

Um die zuletzt in der aktuellen Browsersitzung besuchten Internetseiten anzuzeigen, wählen Sie Zurück, (Diese Option ist verfügbar, wenn die Option Verlaufsliste in den Browsereinstellungen aktiviert wurde und die aktuelle Internetseite nicht die erste Seite ist, die Sie besuchen).

Um das automatische Öffnen mehrerer Fenster zuzulassen oder zu unterbinden, wählen Sie Optionen > Webseitenoptionen > Pop-ups sperren oder Pop-up-Fenst, erlaub...

Um eine Internetseite zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf das Display.



Tipp: Um den Browser im Hintergrund anzuzeigen, ohne das Programm oder die Verbindung zu beenden. drücken Sie einmal die Ende-Taste.

Browser-Symbolleiste

Mithilfe der Browser-Symbolleiste können Sie häufig verwendete Funktionen des Browsers auswählen

Auf der Symbolleiste stehen folgende Optionen zur Auswahl:

- **Symbolleiste maxim.** Erweitert die Symbolleiste, um auf weitere Symbolleistenfunktionen zugreifen zu können.
- neuen Internetadresse.
- • Zoom zeigen Vergrößert oder verkleinert die Ansicht der Internetseite.

Um die erweiterte Symbolleiste zu verwenden, wählen Sie **Symbolleiste maxim.** und eine der folgenden Optionen:

- Feeds öffnen Zeigt Ihre aktuellen Feed-Abonnements an.
- Vollbild Wechselt zur Vollbildansicht.
- Feeds abon. Zeigt eine Liste der verfügbaren Webfeeds auf der aktuellen Internetseite und ermöglicht das Abonnieren eines Webfeeds.
- **Einstell.** Ermöglicht die Bearbeitung der Einstellungen.
- Les. speich. Speichert die aktuelle Internetseite als Lesezeichen.
- **S** Neu laden Aktualisiert die Internetseite.

- **Dibersicht** Zeigt eine Übersicht der aktuellen Internetseite an.
- **factorite** Wechselt zur Startseite (sofern sie in den Einstellungen festgelegt ist).
- ► Lesezeichen Öffnet die Lesezeichenansicht.
- Wortsuche Führt einen Suchlauf auf der aktuellen Internetseite durch

Seitennavigation

Beim Durchsuchen einer Internseite, die große Mengen von Informationen enthält, können Sie die Seitenübersicht nutzen, um anzuzeigen, welche Art von Informationen die Internetseite enthält.

Um eine Übersicht der aktuellen Internetseite anzuzeigen, öffnen Sie die Symbolleiste und wählen Sie = > =.

Webfeeds und Blogs

Webfeeds sind XML-Dateien auf Internetseiten, die zum Verbreiten beispielsweise der neuesten

Nachrichtenschlagzeilen oder Blogs dienen. Bei Blogs oder Weblogs handelt es sich um Internet-Tagebücher. Webfeeds findet man häufig auf Internet-, Blog- und Wiki-Seiten.

Der Internet-Browser erkennt automatisch, wenn eine Internetseite Webfeeds enthält.

Um einen Webfeed zu abonnieren, wählen Sie einen Feed aus und dann Optionen > Webfeeds abonnieren.

Internet-Browser

Um einen Webfeed zu aktualisieren, wählen Sie einen Feed aus und dann Optionen > Aktualisieren. Sie können die Webfeeds auch über die Kontaktleiste aktualisieren.

Um festzulegen, wie Webfeeds aktualisiert werden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Webfeeds.

Widgets

Ihr Gerät unterstützt Widgets. Widgets sind kleine, herunterladbare Internet-Programme, die Multimedia, Newsfeed und andere Inhalte, wie etwa Wetterberichte, auf Ihrem Gerät bereitstellen. Installierte Widgets erscheinen als separate Programme im Ordner Programme.

Besuchen Sie den Ovi Store unter store.ovi.com, um nach Widgets zu suchen und diese herunterzuladen.

Sie können Widgets auch auf einer kompatiblen Speicherkarte (falls vorhanden) installieren.

Der standardmäßige Zugangspunkt für Widgets ist derselbe wie im Internet-Browser. Einige Widgets laden automatisch die aktuellsten Informationen auf Ihr Gerät herunter, wenn sie im Hintergrund aktiv sind.

Beim Verwenden von Widgets werden möglicherweise große Datenmengen über das Netz des Dienstanbieters übertragen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Inhaltssuche

Wählen Sie Menii > Internet > Internet.

Um auf der aktuellen Internetseite nach Text zu suchen, wählen Sie Optionen > Stichwort suchen.

Um zum nächsten Treffer zu wechseln, wählen Sie in der Symbolleiste Weitersuchen.

Um zum vorherigen Treffer zu wechseln, wählen Sie in der Symbolleiste **Rückwärts suchen**.

Lesezeichen

Wählen Sie Menü > Internet > Internet.

Wählen Sie Optionen > Wechseln zu > Lesezeichen. Sie können Internetadressen aus einer Liste oder aus den Lesezeichen im Zuletzt besuchte-Ordner auswählen.

Mithilfe der Symbolleiste können Sie häufig verwendete Funktionen des Browsers auswählen.

Wählen Sie aus folgenden Optionen der Symbolleiste:

- Lesezeichen hinzufüg. Fügt ein neues Lesezeichen hinzu.
- Web-Adresse öffnen Ermöglicht die Eingabe einer neuen Internetadresse.
- **T**Löschen Löscht ein Lesezeichen.

Um zu einer anderen Internetadresse zu wechseln, wählen Sie Optionen > Wechseln zu > Neue Webseite.

Zum Hinzufügen und Senden von Lesezeichen oder zur Festlegung eines Lesezeichens als Startseite wählen Sie Optionen > Lesezeichenoptionen.

Zum Bearbeiten, Verschieben oder Löschen von Lesezeichen wählen Sie Optionen > Lesezeich.-Manager.

Leeren des Caches

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Geräts gespeichert.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf vertrauliche Informationen, für die Kennwörter erforderlich sind, zugegriffen haben oder dies versucht haben, löschen Sie den Cache nach jeder Verwendung.

Um den Cache zu leeren, wählen Sie Optionen > Private Daten löschen > Cache.

Verbindungssicherheit

Wenn bei einer Verbindung die Sicherheitsanzeige () angezeigt wird, ist die Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Internet-Gateway oder dem Server verschlüsselt.

Das Sicherheitssymbol weist nicht darauf hin, dass die Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server (wo die Daten gespeichert sind) sicher ist. Der Diensteanbieter stellt die Sicherheit der Datenübertragung zwischen dem Gateway und dem Inhalte-Server sicher. Für einige Dienste, beispielsweise für Bankgeschäfte, sind Sicherheitszertifikate erforderlich. Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

18. Suchen

Info über Suche

Wählen Sie Menü > Internet > Suche.

Mit der Suchfunktion können Sie verschiedene Internetbasierte Suchdienste nutzen, um beispielsweise nach Internetseiten und Bildern zu suchen. Der Inhalt und die Verfügbarkeit der Dienste können variieren.

Eine Suche starten

Wählen Sie Menü > Internet > Suche.

Um den Inhalt Ihres mobilen Geräts zu durchsuchen, geben Sie die Suchbegriffe in das Suchfeld ein oder blättern Sie in Inhaltskategorien. Während Sie die Suchbegriffe eingeben, werden die Ergebnisse in Kategorien dargestellt. Die Ergebnisse, auf die zuletzt zugegriffen wurde, werden in der Ergebnisliste ganz oben angezeigt, sofern sie den eingegebenen Suchbegriffen entsprechen.

Um nach Internetseiten zu suchen, wählen Sie Im Internet suchen und einen Suchanbieter, und geben Sie die Suchbegriffe in das Suchfeld ein. Der gewählte Suchanbieter wird als Internetsuchanbieter voreingestellt.

Wenn bereits ein Suchanbieter voreingestellt ist, wählen Sie diesen aus, um eine Suche zu starten, oder wählen Sie **Weitere Suchdienste**, um einen anderen Suchanbieter auszuwählen.

Um den voreingestellten Suchanbieter zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Dienste suchen.

Um die Einstellung des Landes oder der Region zu ändern, um weitere Suchanbieter zu finden, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Land oder Region.

19. Ovi Store

Informationen zum Ovi Store

im Ovi Store können Sie mobile Spiele, Anwendungen, Videos, Bilder, und Klingeltöne auf Ihr Gerät herunterladen. Einige Artikel sind kostenlos, andere müssen per Kreditkarte oder über Ihre Telefonrechnung erworben werden. Der Ovi Store bietet Ihnen Inhalte, die mit Ihrem mobilen Gerät kompatibel und auf Ihren Geschmack und Ihren Standort zugeschnitten sind.

20. Andere Programme

Uhr 🗀



Wählen Sie Menü > Programme > Uhr.

Wecker

Um Ihre aktiven und inaktiven Wecksignale anzuzeigen. wählen Sie Weckzeiten. Wenn der Wecker aktiv ist, wird angezeigt. Wenn das Wecksignal wiederholt wird, wird (*) angezeigt.

Um eine neue Weckzeit einzustellen, wählen Sie Neue Weckzeit, Um ein einmaliges Wecksignal innerhalb von 24 Stunden, an einem bestimmten Tag oder eine wiederholte Weckzeit einzustellen, wählen Sie Wiederholen.

Um eine Wecksignal zu entfernen, wählen Sie Weckzeiten, navigieren Sie zur Weckzeit und wählen Sie Optionen > Weckzeit entfernen.

Um den Weckton auszuschalten, wählen Sie Stopp. Um den Ton für eine bestimmte Zeit zu unterbrechen, wählen Sie Schlummer. Wenn das Gerät zum Weckzeitpunkt ausgeschaltet ist, schaltet es sich selbsttätig ein und lässt den Weckton erklingen.

Um die Zeitspanne festzulegen, nach der das Signal bei Aktivieren der Schlummerfunktion erneut ertönt, wählen Sie Optionen > Einstellungen > Erinnerungsintervall.

Um die Uhrzeit, das Datum und Einstellungen der Uhr zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen. Um Einstellungen für Uhrzeit, Datum und Zeitzone auf Ihrem Gerät automatisch zu aktualisieren (Netzdienst), wählen Sie Automat. Zeitanpassung > Ein.

Weltuhr

Um die aktuelle Zeit an verschiedenen Orten anzuzeigen. wählen Sie Weltzeituhr. Um der Liste Orte hinzuzufügen. wählen Sie Optionen > Standort hinzufügen.

Um Ihren derzeitigen Standort festzulegen, navigieren Sie zu einem Standort und wählen Sie Optionen > Als akt. Standort wählen. Die Uhrzeit auf dem Gerät wird entsprechend dem ausgewählten Standort geändert. Achten Sie darauf, dass die Uhrzeit stimmt und Ihrer Zeitzone entspricht.

Kalender 12

7um Öffnen des Kalenders wählen Sie Menü > Kalender.

Kalenderansichten

Um zwischen den Ansichten für Monat, Woche, Tag und Aufgabe zu wechseln, wählen Sie Optionen > Ansicht ändern > Monatsansicht, Woche, Tag oder Aufgaben.

Um den Anfangstag der Woche, die Ansicht, die beim Öffnen des Kalenders angezeigt wird, oder die Einstellungen für die Kalendererinnerung zu ändern, wählen Sie Optionen > Einstellungen.

Andere Programme

Um zu einem bestimmten Datum zu wechseln, wählen Sie Optionen > Datum öffnen.

Kalendersymbolleiste

Wählen Sie in der Symbolleiste eine der folgenden Optionen:

- Nächste Ansicht Monatsansicht auswählen.
- Nächste Ansicht Wochenansicht auswählen.
- Nächste Ansicht Tagesansicht auswählen.
- Nächste Ansicht Aufgabenansicht auswählen.
- Neue Besprechung Neue Besprechungserinnerung hinzufügen.
- Fügt einen neuen Aufgabeneintrag hinzu.

Dateimanager 🔲



Informationen zum Dateimanager

Wählen Sie Menü > Programme > Dateiman...

Mit dem Dateimanager können Sie Dateien auf dem Gerät, der Speicherkarte oder einem kompatiblen externen Laufwerk durchsuchen, verwalten und öffnen.

Die verfügbaren Optionen hängen von dem von Ihnen ausgewählten Speicher ab.

Dateien finden und organisieren

Wählen Sie Menü > Programme > Dateiman...

Um eine Datei zu suchen, wählen Sie Optionen > Suchen. Geben Sie einen Suchtext ein, der dem Dateinamen entspricht.

Zum Verschieben und Kopieren von Dateien und Ordnern oder zum Erstellen neuer Ordner im Speicher wählen Sie Optionen > Ordnen und die gewünschte Option.

Um Dateien zu sortieren, wählen Sie Optionen > Sortieren nach und die gewünschte Kategorie.

Speicherkarte bearbeiten

Wählen Sie Menü > Programme > Dateiman...

Diese Optionen sind nur verfügbar, wenn eine kompatible Speicherkarte in das Gerät eingesetzt ist.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Speicherkart.-optionen Umbenennen oder Formatieren einer Speicherkarte.
- Speicherk.-Passwort Schützen einer Speicherkarte durch ein Kennwort.
- Speicherkarte freigeben Entsperren einer Speicherkarte.

Datensicherung auf einer Speicherkarte

Wählen Sie Menü > Programme > Dateiman...

Um Dateien zu sichern, wählen Sie zuerst, welche Dateitypen auf eine Speicherkarte gesichert werden sollen, und anschließend Optionen > Jetzt sichern. Vergewissern Sie sich, dass auf der Speicherkarte genügend Kapazität für die

Dateien vorhanden ist, die Sie zum Sichern ausgewählt hahen

Programm-Manager



Über den Programm-Manager können Sie die auf dem Gerät installierten Software-Pakete anzeigen. Sie können Details zu installierten Programmen anzeigen, Programme entfernen und Installationseinstellungen definieren.

Sie können zwei Arten von Programmen und Software auf dem Gerät installieren:

- Auf Java™-Technik basierende JME-Programme mit der Erweiterung .iad oder .iar
- Andere für das Betriebssystem Symbian geeignete Programme und Software mit der Erweiterung .sis oder sisx

Installieren Sie nur Software, die mit dem Gerät kompatibel ist.

Programme installieren

Sie können Installationsdateien von einem kompatiblen Computer auf Ihr Gerät übertragen, über eine Internet-, Bluetooth oder entsprechende Verbindung herunterladen oder in einer Multimedia-Mitteilung bzw. als E-Mail-Anhang empfangen.

Mit dem Nokia Application Installer aus der Nokia Ovi Suite können Sie ein Programm auf dem Gerät installieren.

Folgendes wird durch Symbole im Programm-Manager angezeigt:



SIS- oder SISX-Programm



Tava-Programm



Widgets



Programm auf Speicherkarte installiert

Wichtia: Installieren und verwenden Sie nur Programme und andere Software aus vertrauenswürdigen Ouellen, wie zum Beispiel Programme, die "Symbian Signed" sind oder den Java Verified™-Test bestanden haben.

Beachten Sie vor der Installation Folgendes:

- Wählen Sie Optionen > Details zeigen, um den Typ, die Versionsnummer und den Lieferanten oder Hersteller des Programms anzuzeigen.
 - Um die Details des Sicherheitszertifikats des Programms anzuzeigen, wählen Sie Details: > Zertifikate: > Details zeigen. Kontrollieren Sie die Verwendung digitaler Zertifikate über das Zertifikatmanagement.
- Wenn Sie eine Datei installieren, die eine Aktualisierung bzw. Reparatur eines vorhandenen Programms enthält. können Sie das ursprüngliche Programm nur mithilfe der Original-Installationsdatei oder einer vollständigen Sicherungskopie des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Um das ursprüngliche Programm wiederherzustellen, entfernen Sie zunächst das Programm und installieren Sie es dann erneut von der Original-Installationsdatei bzw. der Sicherungskopie.

Andere Programme

Die JAR-Datei wird zum Installieren von Java-Programmen benötigt. Wenn diese fehlt, werden Sie möglicherweise aufgefordert, sie herunterzuladen. Falls für das Programm kein Zugangspunkt definiert ist, werden Sie aufgefordert, einen auszuwählen.

So installieren Sie ein Programm:

- Zum Suchen der Installationsdatei wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man.. Sie können auch mit dem Dateimanager nach Installationsdateien suchen oder Mitteilungen > Eingang wählen und eine Mitteilung öffnen, die eine Installationsdatei enthält.
- Wählen Sie im Programm-Manager den Befehl Optionen > Installieren. Wählen Sie in anderen Programmen die Installationsdatei aus, um die Installation zu starten.

Während der Installation werden Informationen über den Status des Installationsvorgangs angezeigt. Wenn Sie ein Programm ohne digitale Signatur oder Zertifizierung installieren, wird eine Warnmeldung angezeigt. Setzen Sie die Installation nur fort, wenn Sie Herkunft und Inhalt des Programms mit Sicherheit kennen.

Um ein installiertes Programm zu starten, wechseln Sie zum entsprechenden Menüpunkt und wählen Sie das Programm aus. Ist für das Programm kein Standardordner definiert, wird es im Ordner Install. Progr. des Hauptmenüs installiert.

Wählen Sie Optionen > Protokoll zeigen, um festzustellen, welche Softwarepakete wann installiert oder deinstalliert wurden.

Wichtig: Das Gerät unterstützt nur ein Antivirus-Programm gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Programme mit Antivirus-Funktion verwenden, kann dies die Leistung und den Betrieb beeinträchtigen, oder die Funktion Ihres Geräts beenden.

Nach der Installation von Anwendungen auf einer kompatiblen Speicherkarte verbleiben die Installationsdateien (.sis, .sisx) im Gerätespeicher. Diese Dateien belegen u. U. viel Speicherplatz, wodurch verhindert wird, dass Sie andere Dateien abspeichern können. Um ausreichend Speicher zu behalten, sollten Sie die Installationsdateien unter Verwendung der Nokia Ovi Suite zuerst auf einem kompatiblen PC sichern und sie dann unter Verwendung des Dateimanagers aus dem Gerätespeicher löschen. Ist die .sis-Datei ein Anhang einer Mitteilung, löschen Sie die Mitteilung aus dem Posteingang.

Programme deinstallieren

Wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man..

Um ein Software-Paket zu entfernen, wählen Sie **Install. Progr.** > **Optionen** > **Deinstallieren**. Wählen Sie zur Bestätigung **Ja**.

Wenn Sie Software entfernen, können Sie diese anschließend nur über die Originaldatei des Softwarepakets oder über eine vollständige Sicherungsdatei des entfernten Softwarepakets wiederherstellen. Wenn Sie ein Softwarepaket deinstallieren, können Sie Dokumente, die mit dieser Software erstellt wurden, unter Umständen nicht mehr öffnen. Wenn ein anderes Softwarepaket von der entfernten Software abhängt, kann dieses Softwarepaket unter Umständen nicht mehr ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation zur installierten Software.

Programm-Manager-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Programm-Man..

Wählen Sie Install.-einstellungen und eine der folgenden Optionen:

- Software-Installation Wählen Sie diese Option, wenn Symbian-Software ohne überprüfte digitale Signatur installiert werden kann.
- Online-Zertifikatprüfung Hiermit überprüfen Sie vor der Installation eines Programms die Online-Zertifikate.
- Standard-Web-Adresse Stellen Sie die Standard-Internetadresse für die Prüfung von Online-Zertifikaten ein.

Software-Updates über das Mobilfunknetz

Wählen Sie Menü > Programme > Aktualisier..

Mit dem Software-Update (Netzdienst) können Sie prüfen, ob Software- oder Programm-Updates für Ihr Gerät verfügbar sind und diese auf Ihr Gerät herunterladen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Warnung: Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Nach der Aktualisierung Ihrer Geräte-Software oder -Programme sind die entsprechenden Anleitungen in der Bedienungsanleitung oder in der Hilfe möglicherweise nicht aktualisiert.

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Aktualisierung starten Herunterladen verfügbarer Updates. Um die Markierung bestimmter Updates zu entfernen, die Sie nicht herunterladen möchten, wählen Sie diese in der Liste aus.
- Vom PC aus aktualisieren Aktualisieren des Geräts über einen PC.
- Details zeigen Anzeigen von Informationen zu einem Update.
- Aktualis.-verlauf zeigen Anzeigen des Status vorheriger Updates.
- Einstellungen Ändern der Einstellungen.
- Haftungsausschluss Anzeigen des Nokia Lizenzvertrags.

Andere Programme

RealPlayer 🥰



Mit dem RealPlaver können Sie über das Mobilfunknetz Videoclips wiedergeben oder Mediendateien streamen, ohne sie zuerst auf dem Gerät zu speichern.

RealPlayer unterstützt jedoch nicht unbedingt alle Dateiformate oder alle Variationen von Dateiformaten.

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

RealPlaver-Symbolleiste

In den Ansichten für Videoclips, Streaming-Links und letzte Wiedergaben können folgende Symbole auf Symbolleisten verfügbar sein:

- Senden Videoclip oder Streaming-Link senden.
- Wiedergabe Videoclip oder Video-Stream wiedergeben.
- **T**Löschen Videoclip oder Streaming-Link löschen.
- Table 1 Entfernen Datei aus der Liste der letzten Wiedergaben entfernen.

Videoclips wiedergeben

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

Um einen Videoclip wiederzugeben, wählen Sie Videoclips und einen Clip.

Um die zuletzt wiedergegebenen Dateien aufzulisten. wählen Sie in der Hauptansicht des Programms Zuletzt gespielte.

Navigieren Sie in der Liste der Videoclips zu einem Clip. wählen Sie Optionen sowie eine der folgenden Optionen:

- Videoclip verwenden Video einem Kontakt zuordnen oder als Klingelton einrichten.
- Markierungen Obiekte in der Liste markieren, um mehrere Obiekte gleichzeitig zu senden oder zu löschen.
- Details zeigen Details des markierten Obiekts, wie Format, Auflösung und Dauer, anzeigen.
- Finstellungen Einstellungen für die Videowiedergabe und für Streaming bearbeiten.

In den Ansichten "Videoclips", "Zuletzt abgespielt" und "Streaming-Links" können die folgenden Symbole in der Symbolleiste verfügbar sein:

- Senden Sendet einen Videoclip oder Streaming-Link.
- Wiedergabe Gibt den Videoclip oder Videostream wieder.
- **Löschen** Löscht den Videoclip oder Streaming-Link.
- Entfernen Entfernt eine Datei aus der Liste der zuletzt wiedergegebenen Titel.

Inhalte über das Mobilfunknetz streamen

Im RealPlayer können Sie nur einen RTSP-Link öffnen. Der RealPlayer gibt jedoch auch RAM-Dateien wieder, wenn Sie einen HTTP-Link darauf im Browser öffnen

Wählen Sie Menü > Programme > RealPlayer.

Um Inhalte über das Mobilfunknetz zu streamen (Netzdienst), wählen Sie Streaming-Links und eine Link. Alternativ können Sie auch einen Streaming-Link in einer Kurz- oder

Multimedia-Mitteilung empfangen oder einen Link auf einer Internetseite öffnen. Bevor das Streaming von Liveinhalten beginnt, stellt das Gerät eine Verbindung zur Internetseite her und startet den Download der Inhalte. Die Inhalte werden nicht auf dem Gerät gespeichert.

Aufnahme 4



Wählen Sie Menü > Programme > Aufnahme.

Mit dem Programm "Aufnahme" können Sie Sprachmemos und Telefongespräche aufzeichnen.

Die Aufnahmefunktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Datenanruf- oder eine GPRS-Verbindung aktiv ist.

Um einen Soundclip aufzunehmen, wählen Sie .



Um die Aufnahme eines Soundclips zu beenden, wählen Sie

Um den Soundclip wiederzugeben, wählen Sie .



Um die Aufnahmegualität oder den Speicherort für Ihre Soundclips festzulegen, wählen Sie Optionen > **Einstellungen**

Um ein Telefongespräch aufzunehmen, öffnen Sie während eines Sprachanrufs das Aufnahme-Programm, und wählen Sie . Beide Gesprächsteilnehmer hören während der Aufnahme in regelmäßigen Abständen einen Signalton.

Notizen schreiben

Wählen Sie Menü > Programme > Notizen. Um eine Notiz zu erstellen, wählen Sie Optionen > Neue Notiz. Tippen Sie auf das Notizfeld, um den Text einzugeben, und wählen Sie ✓.

Sie können empfangene reine Textdateien (Dateiformat TXT) in Notizen speichern.

Berechnungen ausführen



Wählen Sie Menü > Programme > Rechner.

Dieser Taschenrechner verfügt nur über eine begrenzte Genauigkeit und ist für einfache Berechnungen bestimmt.

Geben Sie die erste Zahl der Berechnung ein. Wählen Sie eine Funktion, beispielsweise Addition oder Subtraktion. Geben Sie die zweite Zahl der Berechnung ein, und wählen Sie =.

Umrechner 🟪



Mit dem Umrechner können Sie Werte von einer Maßeinheit in eine andere umrechnen.

Da der Umrechner nur eine begrenzte Genauigkeit hat, können Rundungsfehler auftreten.

Wählen Sie Menü > Programme > Umrechner.

Wörterbuch

Wählen Sie Menü > Programme > Wörterbuch.

Einstellungen

Um Wörter von einer Sprache in eine andere zu übersetzen. geben Sie den Text in das Suchfeld ein. Während der Texteingabe werden Vorschläge für zu übersetzende Wörter angezeigt. Um ein Wort zu übersetzen, wählen Sie es aus der Liste aus. Es werden möglicherweise nicht alle Sprachen unterstützt

Wählen Sie Optionen und eine der folgenden Optionen:

- Anhören Anhören des ausgewählten Worts.
- Verlauf Auffinden von bereits übersetzten Wörtern in der aktuellen Sitzung.
- Sprachen Ändern Sie die Ouell- oder Zielsprache, laden Sie Sprachen aus dem Internet herunter oder entfernen Sie eine Sprache aus dem Wörterbuch. Englisch kann nicht aus dem Wörterbuch entfernt werden. Neben Englisch können noch zwei weitere Sprachen installiert werden.
- Sprachausgabe Bearbeiten der Einstellungen für die Sprechfunktion. Sie können die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke der Stimme einstellen

21. Einstellungen 🔧



Einige Einstellungen hat Ihr Diensteanbieter möglicherweise auf dem Gerät bereits vorgenommen, so dass Sie diese nicht ändern können

Telefoneinstellungen Datum- und Uhrzeiteinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell, und Telefon > Datum/ Uhrzeit

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Uhrzeit Aktuelle Uhrzeit eingeben.
- Zeitzone Standort auswählen.
- Datum Aktuelles Datum eingeben.
- Datumsformat Datumsformat eingeben.
- Datumstrennzeichen Symbol zur Trennung von Tagen, Monaten und Jahren auswählen.

- Uhrzeitformat Zeitformat eingeben.
- Uhrzeittrennzeichen Symbol zur Trennung von Stunden und Minuten auswählen.
- Uhrentyp Uhrentyp auswählen.
- Weckton Ton für den Wecker auswählen.
- Erinnerungsintervall Intervall für die Schlummerfunktion einstellen.
- Werktags Arbeitstage auswählen. Im Anschluss können Sie beispielsweise Wecksignale ausschließlich für Ihre Arbeitstage einstellen.
- Automat. Zeitanpassung Automatische Aktualisierung von Uhrzeit, Datum und Zeitzone einstellen. Dieser Netzdienst ist möglicherweise nicht in allen Netzen verfügbar.

Spracheinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell, und Telefon > Sprache.

Um die Gerätesprache zu ändern, wählen Sie **Display-Sprache**.

Um die Eingabesprache zu ändern, wählen Sie Eingabesprache.

Um die Texterkennung ein- oder auszuschalten, wählen Sie Texterkennung.

Display-Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Display.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

• Lichtsensor — Empfindlichkeit des Lichtsen

- Lichtsensor Empfindlichkeit des Lichtsensors des Geräts einstellen. Der Lichtsensor schaltet das Licht ein, wenn es dunkel ist, und aus, wenn es hell ist.
- Schriftgröße Größe der Schrift und Symbole auf dem Display auswählen.
- Begrüßung oder Logo Geben Sie an, ob beim Einschalten des Geräts ein Hinweis oder ein Bild angezeigt werden soll.
- Beleuchtungsdauer Geben Sie an, wie lange das Licht nach Verwendung des Geräts eingeschaltet bleiben soll.

Sprachbefehle

Sie können Ihr Gerät mithilfe von nutzerunabhängigen Sprachbefehlen bedienen.

Um nutzerunabhängige Sprachbefehle zum Starten von Programmen und Profilen zu aktivieren, halten Sie in der Startansicht die Anruftaste gedrückt.

Um nutzerunabhängige Sprachbefehle zu verwenden, halten Sie die Anruftaste in der Startansicht gedrückt und sprechen Sie einen Sprachbefehl. Der Sprachbefehl entspricht dem Namen des Programms oder des Profils, das in der Liste angezeigt wird.

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Sprachbefehle.

Um die Sprachbefehle zu bearbeiten, wählen Sie Optionen > Befehl ändern.

Um den Anrufnamen mit synthetisch erzeugter Stimme wiederzugeben, wählen Sie Optionen > Wiedergabe.

Um einen manuell eingefügten Sprachbefehl zu entfernen, wählen Sie Optionen > Sprachbefehl entfernen.

Wählen Sie Optionen > Einstellungen und eine der folgenden Optionen:

- Synthesizer Ausgabe erkannter Anrufnamen und Befehle in der ausgewählten Display-Sprache mit synthetisch erzeugter Stimme ein- oder ausschalten.
- Wiedergabelautstärke Wiedergabelautstärke für die Sprachbefehle einstellen.
- Erkennungsempfindlichk. Empfindlichkeit für das Erkennen von Sprache durch den Synthesizer einstellen. Wenn die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt ist, werden möglicherweise aufgrund von Hintergrundgeräuschen keine Befehle angenommen.
- Befehlsverifizierung Geben Sie an, ob der gesprochene Befehl manuell, durch Sprechen oder automatisch angenommen wird.

Einstellungen

 Sprachanpass. zurücks. — Daten der Stimmerkennung zurücksetzen, wenn beispielsweise der Hauptbenutzer gewechselt hat.

Zubehöreinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Zubehör.

Bei manchen Zubehöranschlüssen wird angegeben, welche Art von Zubehör mit dem Gerät verbunden ist.

Wählen Sie ein Zubehör sowie eine der folgenden Optionen:

- Standardprofil Geben Sie das Profil an, das aktiviert werden soll, wenn Sie ein bestimmtes kompatibles Zubehör an das Gerät anschließen.
- Automat. Rufannahme Aktivieren Sie diese Option, wenn das Gerät einen eingehenden Anruf nach fünf Sekunden automatisch annehmen soll. Wenn die Klingeltonart auf Einzelton oder Lautlos gesetzt ist, kann die automatische Anrufannahme nicht verwendet werden.
- Beleuchtung Geben Sie an, ob die Beleuchtung nach Ablauf eines Zeitraums eingeschaltet bleiben soll.

Die verfügbaren Einstellungen sind von der Art des Zubehörs abhängig.

TV-Ausgangseinstellungen

Um die Einstellungen für die Verbindung über einen TV-Ausgang zu ändern, wählen Sie TV-Ausgang und eine der folgenden Optionen:

 Standardprofil — Legen Sie das Profil fest, das bei jedem Anschluss eines Nokia Videokabels an Ihr Gerät aktiviert werden soll.

- TV-Bildformat Wählen Sie das Bildformat des TV-Geräts: Normalbild oder Breitbild.
- TV-System Wählen Sie das analoge Videosignalsystem, das mit dem TV-Gerät kompatibel ist.
- Flimmerfilter Wählen Sie Ein, um die Bildqualität auf dem TV-Bildschirm zu verbessern. Mit dem Flimmerfilter kann möglicherweise nicht das Bildflimmern auf allen TV-Bildschirmen verringert werden.

Programmeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Progreinstell.

In den Programmeinstellungen können Sie die Einstellungen einiger Programme auf dem Gerät bearbeiten.

Um die Einstellungen zu bearbeiten, können Sie auch im jeweiligen Programm Optionen > Einstell. wählen.

Aktualisierungen für Gerät

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.managem. > Aktualis. f. Gerät.

Mit "Aktualisierungen für Gerät" können Sie die Verbindung zu einem Server herstellen und Konfigurationseinstellungen für Ihr Gerät empfangen, neue Serverprofile erstellen, vorhandene Softwareversionen und Geräteinformationen anzeigen oder vorhandene Serverprofile anzeigen und verwalten.

Unterstützt das verwendete Funknetz die Übertragung von Software-Updates, können Sie die Updates auch direkt über Ihr Gerät abrufen.

Serverprofile und verschiedene Konfigurationseinstellungen können Sie von Ihrem Diensteanbieter und der Abteilung für Informationsmanagement Ihres Unternehmens erhalten. Bei diesen Konfigurationseinstellungen kann es sich u. a. um Verbindungs- und sonstige Einstellungen handeln, die von verschiedenen Programmen auf dem Gerät verwendet werden.

Um eine Verbindung zum Server herzustellen und Konfigurationseinstellungen für das Gerät zu empfangen, wählen Sie Optionen > Serverprofile, ein Profil und Optionen > Konfiguration starten.

Um ein Serverprofil zu erstellen, wählen Sie Optionen > Serverprofile > Optionen > Neues Serverprofil.

Um ein Serverprofil zu löschen, wählen Sie das Profil und **Optionen** > **Löschen**.

Um nach Softwareaktualisierungen zu suchen, wählen Sie Optionen > Aktualisierungen suchen.

Warnung: Bis zum Abschluss eines Software-Updates und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät nicht benutzen. Dies gilt auch für Notrufe. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Daten gesichert haben, bevor Sie mit der Installation eines Updates beginnen.

Das Herunterladen von Software-Updates kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden (Netzdienst).

Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

Sicherheitseinstellungen Telefon und SIM

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.managem. > Sicherheit > Telefon und SIM-Karte.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- PIN-Code-Abfrage Wenn diese Option aktiviert ist, muss bei jedem Einschalten des Geräts der PIN-Code eingegeben werden. Die Abfrage der PIN kann bei einigen SIM-Karten nicht deaktiviert werden.
- PIN-Code und PIN2-Code Ändert den PIN- und PIN2-Code. Diese Codes dürfen nur Zahlen beinhalten.
 Verwenden Sie keine den Notrufnummern ähnlichen Zugriffscodes, um ein versehentliches Wählen der Notrufnummern zu vermeiden. Wenn Sie die PIN oder PIN2 vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an einen Nokia Care Point oder an Ihren Diensteanbieter.
- Sperrcode Der Sperrcode wird benötigt, um das Gerät zu entsperren. Ändern Sie diesen Sperrcode, um eine unberechtigte Nutzung Ihres Geräts zu verhindern. Der voreingestellte Code lautet 12345. Der neue Code kann 4-255 Zeichen lang sein. Es dürfen alphanumerische Zeichen sowie groß und klein geschriebene Zeichen verwendet werden. Wenn der Sperrcode nicht das richtige Format aufweist, werden Sie vom Gerät darauf hingewiesen. Halten Sie den neuen Code geheim und bewahren Sie ihn getrennt vom Gerät auf.
- Zeit bis Telefonsperre Um zu verhindern, dass fremde Personen Ihr Gerät verwenden, können Sie festlegen, dass

Einstellungen

das Gerät nach einem bestimmten Zeitraum automatisch gesperrt wird. Das gesperrte Gerät kann erst wieder nach Eingabe des Sperrcodes verwendet werden. Um die automatische Sperre auszuschalten, wählen Sie Keine.

- Sperren bei SIM-Änd. Stellen Sie das Gerät so ein, dass der Sperrcode abgefragt wird, sobald eine unbekannte SIM-Karte in das Gerät eingesetzt wird. Im Gerät wird eine Liste mit SIM-Karten verwaltet, die als Karten des Besitzers erkannt werden.
- Telefon-Fernsperre Aktiviert oder deaktiviert die Fernsperre.
- Geschl. Benutzergruppe Legt eine Gruppe von Personen fest, die Sie anrufen und deren Anrufe Sie entgegennehmen können (Netzdienst).
- SIM-Dienste bestätigen Legt fest, ob bei Verwendung eines SIM-Kartendienstes eine Bestätigung angezeigt wird (Netzdienst).

Zertifikatmanagement

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.managem. > Sicherheit > Zertifikatmanagement.

Digitale Zertifikate sollten verwendet werden, wenn Sie eine Verbindung zu einer Onlinebank oder anderen Internetseiten oder -Servern herstellen, um Aktionen auszuführen, die die Übertragung vertraulicher Informationen beinhalten. Ferner sollten sie verwendet werden, wenn Sie das Risiko von Viren oder anderer schädlicher Software reduzieren und beim Herunterladen und Installieren von Software bezüglich der Authentizität sichergehen möchten.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- Sicherheitszertifikate Sicherheitszertifikate anzeigen und bearbeiten.
- Zertifik. beglaub. Seiten Zertifikate beglaubigter Seiten anzeigen und bearbeiten.
- Persönliche Zertifikate Persönliche Zertifikate anzeigen und bearbeiten.
- Telefonzertifikate Gerätezertifikate anzeigen und hearheiten

Digitale Zertifikate garantieren keine Sicherheit, es wird damit lediglich die Herkunft von Software überprüft.

Wichtig: Die Risiken, die bei der Nutzung von Fernverbindungen und der Installation von Software über diese entstehen, werden durch die Verwendung von Zertifikaten erheblich verringert. Dies gilt aber nur, wenn die Zertifikate ordnungsgemäß verwendet werden. Das Vorhandensein eines Zertifikats an sich bietet noch keinen Schutz. Der Zertifikats-Manager muss korrekte, authentische oder vertrauenswürdige Zertifikate enthalten, damit die Sicherheit erhöht wird. Die Lebensdauer von Zertifikaten ist begrenzt. Wenn bei einem Zertifikat, das gültig sein sollte, eine Meldung angezeigt wird, die besagt, dass das Zertifikat abgelaufen oder noch nicht gültig ist, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind.

Zertifikatdetails anzeigen — Authentizität prüfen

Sie können sich über die korrekte Server-Identität nur dann sicher sein, wenn die Signatur und die Gültigkeitsperiode des Serverzertifikats überprüft wurden.

Wenn die Serveridentität nicht echt ist oder wenn auf Ihrem Gerät nicht das erforderliche Sicherheitszertifikat vorliegt, werden Sie benachrichtigt.

Um die Details eines Zertifikats zu prüfen, wählen Sie **Optionen** > **Zertifikatdetails**. Nachdem die Gültigkeit des Zertifikats überprüft wurde, wird möglicherweise einer der folgenden Hinweise angezeigt:

- Zertifikat nicht beglaubigt Sie haben kein Programm festgelegt, das das Zertifikat verwenden soll.
- Abgelaufenes Zertifikat Die Gültigkeitsperiode des Zertifikats ist abgelaufen.
- Zertifikat noch nicht g

 ültig Die G

 ültigkeitsperiode des Zertifikats hat noch nicht begonnen.
- Zertifikat fehlerhaft Das Zertifikat kann nicht verwendet werden. Wenden Sie sich an den Aussteller des Zertifikats.

Beglaubigungseinstellungen ändern

Bevor Sie Zertifikatseinstellungen ändern, müssen Sie sicherstellen, dass Sie dem Eigentümer des Zertifikats tatsächlich vertrauen, und dass das Zertifikat dem angegebenen Eigentümer gehört.

Um die Einstellungen für ein Sicherheitszertifikat zu ändern, wählen Sie **Optionen** > **Beglaubigungseinstell.**. Je nach Zertifikat wird eine Liste der Programme angezeigt, die das ausgewählte Zertifikat verwenden können. Beispiel:

- Symbian-Installation: Ja Das Zertifikat kann die Herkunft eines neuen Programms für das Betriebssystem Symbian beglaubigen.
- Internet: Ja Das Zertifikat kann Server beglaubigen.

 Programminstallat.: Ja — Das Zertifikat kann die Herkunft eines neuen Java™-Programms beglaubigen.

Um den Wert zu ändern, wählen Sie Optionen > Beglaubeinstell. ändern.

Sicherheitsmodul

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.managem. > Sicherheit > Sicherheitsmodul.

Um ein Sicherheitsmodul (sofern vorhanden) anzuzeigen oder zu bearbeiten, wählen Sie es aus der Liste aus.

Um ausführliche Informationen über ein Sicherheitsmodul zu erhalten, wählen Sie Optionen > Sicherheitsdetails.

Wiederherstellen der ursprünglichen Einstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.managem. > Werkseinstell..

Einige der Einstellungen können auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt werden. Dazu benötigen Sie den Sperrcode.

Nach dem Zurücksetzen kann der Einschaltvorgang längere Zeit in Anspruch nehmen. Auf Dokumente und Dateien hat dies keine Auswirkungen.

Geschützte Inhalte

Um Lizenzen für urheberrechtlich geschützte Inhalte zu verwalten, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Tel.-managem. > Sicherheit > Geschützter Inhalt.

Einstellungen

Verwaltung digitaler Rechte

Zum Schutz von geistigem Eigentum einschließlich Urheberrechten setzen die Eigentümer von Inhalten unterschiedliche Techniken zur Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) ein. Dieses Gerät verwendet für den Zugriff auf DRM-geschützte Daten verschiedene DRM-Programme. Mit diesem Gerät können Sie auf Inhalte zugreifen, die durch WMDRM 10, OMA DRM 1.0 und OMA DRM 2.0 geschützt sind. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRMungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Enthält Ihr Gerät OMA DRM-geschützte Inhalte, verwenden Sie zum Sichern dieser Inhalte und deren Aktivierungsschlüssel die Sicherungsfunktion der Nokia Ovi Suite.

Enthält Ihr Gerät WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenz nach einer Formatierung des Gerätespeichers verloren. Die Lizenz und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Gerät verloren gehen. Der Verlust der Lizenz oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

Einzelne Lizenzen können einer bestimmten SIM-Karte zugeordnet sein, wodurch der Zugriff auf den geschützten Inhalt nur möglich wird, wenn die SIM-Karte in das Gerät eingelegt ist.

Benachrichtigungsanzeigen

Wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Benachr.-Beleucht.

Um die Standby-LED ein- oder auszuschalten, wählen Sie Bl. Standby-LED. Wenn die Standby-LED eingeschaltet ist, leuchtet die Menütaste in bestimmten Abständen auf.

Um Benachrichtigungsanzeige ein- oder auszuschalten, wählen Sie Benachr.-Beleucht.. Wenn die Benachrichtigungsanzeige eingeschaltet ist, leuchtet die Menütaste in von Ihnen festgelegten Zeitabständen auf, um Sie auf Ereignisse in Abwesenheit hinzuweisen, wie etwa Anrufe in Abwesenheit oder ungelesene Mitteilungen.

Anrufeinstellungen

Anrufeinstellungen

Wählen Sie Menü > Einstell.. Wählen Sie Rufaufbau > Anrufen und eine der folgenden Optionen:

 Anruferkennung senden — Wählen Sie Ja, damit Ihre Telefonnummer der Person angezeigt wird, die Sie anrufen. Um die mit dem Diensteanbieter vereinbarte

- Einstellung zu verwenden, wählen Sie Netzabhängig (Netzdienst).
- Anklopfen Stellen Sie das Gerät so ein, dass Sie während eines Gesprächs über eingehende Anrufe informiert werden (Netzdienst) oder überprüfen Sie, ob die Funktion aktiviert ist.
- Anruf ablehnen m. Mitteil. Aktivieren Sie eine Kurzmitteilung, mit der der Anrufer darüber informiert wird, warum Sie das Gespräch nicht entgegennehmen konnten.
- Mitteilungstext Verfassen Sie eine Standardkurzmitteilung, die bei Nichtentgegennahme eines Anrufs gesendet wird.
- Eig. Vid. bei empf. Anruf Geben Sie an, ob das Senden von Video bei einem Videoanruf von Ihrem Gerät zulässig sein soll oder nicht.
- Foto in Videoanruf Wenn während eines Videoanrufs keine Live-Bilder übertragen werden, können Sie ein Bild wählen, das stattdessen angezeigt wird.
- Automat. Wiederwahl Stellen Sie das Gerät so ein, dass nach einem erfolglosen Wahlversuch maximal zehn Versuche unternommen werden, die Verbindung herzustellen. Zum Beenden der automatischen Wiederwahl drücken Sie die Ende-Taste.
- Gesprächsdauer anzeig. Geben Sie an, ob die Gesprächsdauer während eines Anrufs angezeigt werden soll.
- Anrufinformationen Geben Sie an, ob die Gesprächsdauer nach dem Anruf angezeigt werden soll.
- Kurzwahl Kurzwahl aktivieren.

- Antw. mit jeder Taste Annahme mit beliebiger Taste aktivieren.
- Verwendete Leitung Diese Einstellung (Netzdienst) ist nur verfügbar, wenn die SIM-Karte zwei Teilnehmernummern, also zwei Telefonleitungen, unterstützt. Legen Sie die Telefonleitung fest, die für ausgehende Anrufe und Kurzmitteilungen verwendet werden soll. Unabhängig von der gewählten Leitung können auf beiden Leitungen Anrufe entgegengenommen werden. Wenn Sie Leitung 2 auswählen und diesen Netzdienst nicht abonniert haben, können Sie keine Anrufe tätigen. Wenn Leitung 2 ausgewählt ist, wird in der Startansicht 2 angezeigt.
- Leitungswechsel Geben Sie an, ob die Leitungsauswahl (Netzdienst) verhindert werden soll, falls diese Option von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Zum Ändern dieser Einstellung benötigen Sie den PIN2-Code.

Rufumleitung

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Rufumleitung.

Die Rufumleitung ermöglicht Ihnen, eingehende Anrufe auf Ihre Sprachmailbox oder auf eine andere Telefonnummer umzuleiten. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Um die Rufumleitung zu aktivieren, wählen Sie Aktivieren.

Um festzustellen, ob die Funktion aktiviert ist, wählen Sie Status prüfen.

Fehlersuche

Es können mehrere Umleitungsfunktionen gleichzeitig aktiviert sein. Wenn alle Anrufe umgeleitet werden, wird in der Startansicht ______ angezeigt.

Anrufsperre

126

Wählen Sie Menü > Einstell. und Rufaufbau > Anrufsperre.

Die Anrufsperre (Netzdienst) ermöglicht Ihnen, Anrufe zu beschränken, die Sie mit dem Gerät tätigen oder entgegennehmen. Sie können zum Beispiel alle ausgehenden internationalen Anrufe beschränken, oder, wenn Sie im Ausland sind, alle eingehenden Anrufe. Um die Einstellungen zu ändern, benötigen Sie das Passwort für die Sperre von Ihrem Dienstanhieter.

Sprachanrufsperre

Wählen Sie die gewünschte Sperroption und dann **Aktivieren, Deaktivieren** oder **Status prüfen.** Die Anrufsperrung wirkt sich auf alle Anrufe aus, einschließlich Datenanrufen.

22. Fehlersuche

Häufig gestellte Fragen zu Ihrem Gerät finden Sie auf den Produktsupport-Seiten unter www.nokia.com/support.

F: Wie lautet mein Passwort für den Sperr-, PINoder PUK-Code?

A: Der Standard-Sperrcode lautet 12345. Wenn Sie den Sperrcode vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Händler. Wenn Sie einen PIN- oder PUK-Code vergessen oder keinen Code erhalten haben, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber. Informationen zu Passwörtern erhalten Sie von Ihrem Internet-Anbieter, beispielsweise einem kommerziellen Internetdiensteanbieter (ISP) oder einem Netzbetreiber.

F: Wie schließe ich ein Programm, das nicht reagiert?

A: Halten Sie die Menütaste gedrückt. Halten Sie das Programmsymbol gedrückt und wählen Sie Schließen.

F: Warum sehen Bilder fleckig aus?

A: Stellen Sie sicher, dass die Schutzfenster des Kameraobjektivs sauber sind.

F: Warum werden bei jedem Einschalten des Geräts fehlende, verfärbte oder helle Punkte auf dem Bildschirm angezeigt?

A: Dies ist eine typische Eigenschaft von Displays dieser Art. Einige Displays können Pixel oder Bildpunkte enthalten, die aktiviert oder deaktiviert bleiben. Dies ist normal und kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

F: Warum kann mein Nokia Gerät keine GPS-Verbindung herstellen?

A: Der Aufbau einer GPS-Verbindung kann von einigen Sekunden bis zu mehreren Minuten dauern. Der Aufbau einer GPS-Verbindung in einem Fahrzeug kann etwas länger dauern. Gehen Sie gegebenenfalls ins Freie, um ein Signal besser zu empfangen. Begeben Sie sich im Freien zu einem möglichst uneingeschränkt offenen Standort. Stellen Sie sicher, dass Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand verdecken. Schlechte Wetterverhältnisse können sich auf die Signalstärke auswirken. Manche Fahrzeuge sind mit getönten (athermischen) Scheiben ausgestattet, die Satellitensignale blockieren können.

F: Warum findet mein Telefon das Gerät meines Bekannten über eine Bluetooth Verbindung nicht?

A: Vergewissern Sie sich, dass beide Geräte miteinander kompatibel sind, die Bluetooth Funktion eingeschaltet haben und sich nicht im verborgenen Modus befinden. Achten Sie außerdem darauf, dass die Distanz der beiden Geräte maximal 10 Meter beträgt und keine Mauern oder andere Hindernisse dazwischen liegen.

F: Warum kann ich eine Bluetooth Verbindung nicht beenden?

A: Wenn ein anderes Gerät mit Ihrem verbunden wurde, können Sie die Verbindung vom anderen Gerät aus oder durch Deaktivieren der Bluetooth Funktion trennen. Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Bluetooth > Bluetooth > Aus.

F: Warum wird ein WLAN-Zugangspunkt nicht angezeigt, obwohl ich weiß, dass ich mich in seiner Reichweite aufhalte?

A: Möglicherweise verwendet der WLAN-Zugangspunkt eine verborgene SSID (Service Set Identifier). Um auf Netze mit einer verborgenen SSID zugreifen zu können, müssen Sie die richtige SSID kennen und auf dem Nokia-Gerät einen WLAN-Internetzugangspunkt für das Netz erstellen.

F: Wie kann ich das WLAN auf meinem Nokia Gerät ausschalten?

A: Das WLAN wird auf Ihrem Nokia Gerät automatisch deaktiviert, wenn keine Verbindung besteht, wenn nicht versucht wird, eine Verbindung zu einem anderen Zugangspunkt herzustellen oder wenn nicht nach verfügbaren Netzen gesucht wird. Um den Akku weiter zu entlasten, können Sie Ihr Nokia Gerät so einstellen, dass es nicht oder seltener im Hintergrund nach verfügbaren Netzen sucht. Das WLAN wird zwischen Scans im Hintergrund deaktiviert.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Suche im Hintergrund zu ändern:

- Wählen Sie Menü > Einstell. und Verbindungen > Wireless LAN > Optionen > Einstellungen.
- Um die Zeitabstände zwischen den Suchvorgängen zu erhöhen, passen Sie die Zeit unter Netzscanintervall an. Um die Hintergrundsuche zu deaktivieren, wählen Sie Optionen > Einstellungen > WLAN-Verfügbark. zeigen > Nie.

Fehlersuche

 Um Ihre Änderungen zu speichern, wählen Sie Zurück.
 Wenn die Option WLAN-Verfügbark. zeigen auf Nie gesetzt wurde, wird das Symbol für die WLAN-Verfügbarkeit in der Startansicht nicht angezeigt. Sie können jedoch weiterhin manuell nach verfügbaren WLANs suchen und wie gewohnt eine Verbindung herstellen.

F: Was kann ich tun, wenn der Speicher voll ist?

A: Löschen Sie Elemente aus dem Speicher. Wenn bei dem Versuch, mehrere Objekte gleichzeitig zu löschen, Nicht genügend Speicher. Erst einige Daten löschen. oder Speicher fast voll. Einige Daten aus Telefonspeicher löschen. angezeigt wird, löschen Sie die Objekte einzeln. Beginnen Sie dabei mit dem kleinsten.

F: Warum kann ich für meine Mitteilung keinen Kontakt auswählen?

A: Die Kontaktkarte besitzt keine Telefonnummer, Adresse oder E-Mail-Adresse. Wählen Sie Menü > Kontakte, den gewünschten Kontakt, und bearbeiten Sie die Kontaktkarte.

F: Wie kann ich die Datenverbindung beenden, wenn das Gerät immer wieder erneut eine Datenverbindung herstellt?

A: Das Gerät versucht möglicherweise, eine Multimedia-Mitteilung aus der Multimedia-Mitteilungszentrale abzurufen. Um das weitere Herstellen einer Datenverbindung zu vermeiden, wählen Sie Menü > Mitteilungen und Optionen > Einstellungen > Multimedia-Mitteilung > Multimedia-Abruf. Wählen Sie Manuell, damit die Multimedia-Mitteilungszentrale Mitteilungen für den späteren Abruf speichert, oder Aus, um alle eingehenden Multimedia-Mitteilungen zu ignorieren. Wenn Sie Manuell auswählen, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn in der Multimedia-Mitteilungszentrale neue Mitteilungen für Sie vorliegen. Bei Auswahl von Aus stellt das Gerät keine Netzverbindungen für Multimedia-Mitteilungen her. Wenn das Gerät nur dann eine Paketdatenverbindung verwenden soll, wenn Sie Programme oder Aktionen starten, die diese benötigen, wählen Sie Menü > Einstell. und dann Verbindungen > Admin. Einstell. > Paketdaten > Paketdatenverbindung > Bei Bedarf. Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

F: Kann ich mein Nokia Gerät in Kombination mit einem kompatiblen PC als Faxmodem verwenden?

A: Sie können Ihr Gerät nicht als Faxmodem verwenden. Mit einer Rufumleitung (Netzdienst) können Sie jedoch alle eingehenden Faxanrufe auf eine Faxnummer umleiten.

F: Wie wird der Touchscreen kalibriert?

A: Der Touchscreen wird im Werk kalibriert. Sollte es erforderlich sein, den Touchscreen neu zu kalibrieren, wählen Sie Menü > Einstell. und Telefon > Touchscreen > Touchscreen-Kalibrierung. Befolgen Sie die Anweisungen.

F: Warum erhalte ich die Fehlermeldung Abgelaufenes Zertifikat oder Zertifikat noch nicht gültig, wenn ich ein heruntergeladenes Programm installiere?

A: Wenn die Meldung **Abgelaufenes Zertifikat** oder **Zertifikat noch nicht gültig** angezeigt wird, obwohl das Zertifikat gültig sein sollte, prüfen Sie, ob das Datum und die Uhrzeit am Gerät richtig eingestellt sind. Möglicherweise

haben Sie bei der Inbetriebnahme des Geräts die Einstellung von Datum und Uhrzeit übersprungen, oder die Aktualisierung der Geräteeinstellungen über das Mobilfunknetz ist nicht erfolgt. Um dies zu beheben, wählen Sie Menü > Einstell. sowie Telefon > Tel.-managem. > Werkseinstell.. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her, und nehmen Sie beim Neustart des Geräts die korrekten Einstellungen für Datum und Uhrzeit vor.

23. Umwelttipps

Hier sind einige Tipps, wie Sie zum Umweltschutz beitragen können.



Klingeltöne.

Deaktivieren Sie unnötige Sounds, wie z.B. Tastatur- und

Energie sparen

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist und das Ladegerät vom Gerät getrennt wurde, ziehen Sie den Stecker aus der Netzsteckdose.

Sie müssen den Akku nicht so häufig aufladen, wenn Sie Folgendes beachten:

- Schließen und deaktivieren Sie nicht benötigte Programme, Dienste und Verbindungen.
- Verringern Sie die Helligkeit des Displays.
- Stellen Sie das Gerät so ein, dass es bereits nach einem kurzen inaktiven Zeitraum in den Energiesparmodus schaltet, falls das Gerät über diese Funktion verfügt.

Wiederverwertung

Die meisten Materialien in einem Nokia Telefon sind wiederverwertbar. Wo Sie Ihre Nokia Produkte zur Wiederverwertung abgeben können, erfahren Sie unter www.nokia.com/werecycle oder, von einem Mobiltelefon aus, unter www.nokia.mobi/werecycle.

Verpackungen und Benutzerhandbücher können Sie Ihrer örtlichen Wiederverwertung zuführen.

Papier sparen

Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der Inbetriebnahme des Geräts. Für ausführlichere Anweisungen öffnen Sie die Gerätehilfe (in den meisten Programmen wählen Sie

Produkt- und Sicherheitshinweise

Optionen > **Hilfe**). Weiteren Support erhalten Sie unter www.nokia.com/support.

Weitere Informationen

Weitete Informationen über die Umwelteigenschaften des Geräts finden Sie unter www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Zubehör

Warnung: Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Modell zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährliche Folgen haben. Die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus oder Ladegeräts kann insbesondere zu Bränden, Explosionen, Auslaufen des Akkus oder anderen Gefahren führen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

Akku

Akku- und Ladegerätinformationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Dieses Gerät ist auf die Verwendung des Akkus BL-5J ausgelegt. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung. Dieses Gerät ist für die Stromversorgung durch eines der folgenden Ladegeräte ausgelegt: AC-8, AC-5. Die genaue Modellnummer des Ladegeräts kann je nach Stecker

variieren. Der Steckertyp ist durch eine der folgenden Buchstabenkombinationen gekennzeichnet: E, EB, X, AR, U, A, C, K oder UB.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku. Verwenden Sie ausschließlich von Nokia zugelassene Akkus, und laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für dieses Gerät vorgesehen sind.

Wird der Akku zum ersten Mal eingesetzt oder wurde der Akku über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, müssen Sie das Ladegerät möglicherweise nach dem ersten Anschließen trennen und erneut anschließen, um den Ladevorgang zu starten. Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

Sicheres Entnehmen. Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Gerät immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen.

Ordnungsgemäßes Laden. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Trennen Sie den vollständig geladenen Akku vom Ladegerät, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Vermeiden extremer Temperaturen. Versuchen Sie immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) zu halten. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand wie z. B. ein Geldstück, eine Büroklammer oder ein Stift der Plus- und Minuspol des Akkus direkt miteinander verbunden werden. (Die Pole sehen aus wie Metallstreifen auf dem Akku.) Dies kann auftreten, wenn Sie beispielsweise einen Ersatzakku in Ihrer Tasche oder Ihrem Portemonnaie aufbewahren. Durch Kurzschließen der Pole können der Akku oder der verbindende Gegenstand beschädigt werden.

Entsorgung. Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus müssen nach den ortsüblichen Vorschriften entsorgt werden. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Flüssigkeitsaustritt. Versuchen Sie nicht, die Ummantelungen von Akkus oder Batterien zu entfernen oder Akkus oder Batterien aufzuschneiden, zu öffnen, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt.

Beschädigung. Versuchen Sie nicht, Akkus zu verändern oder wiederaufzubereiten und führen Sie keine Objekte in Akkus ein. Tauchen Sie Akkus nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie diese nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Ordnungsgemäße Verwendung. Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Gefahren führen. Fällt das Gerät oder der Akku herunter, insbesondere auf einen harten Untergrund, und haben Sie den Eindruck, dass der Akku beschädigt wurde, bringen Sie ihn vor der Weiternutzung zur Überprüfung zu einem Servicecenter. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus. Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.


Richtlinien zur Ermittlung der Echtheit von Nokia Akkus

Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit ausschließlich Nokia Original-Akkus. Um sicherzustellen, dass Sie einen Nokia Original-Akku verwenden, kaufen Sie diesen bei einem Nokia Servicecenter oder Fachhändler und überprüfen Sie den Hologramm-Aufkleber wie nachfolgend beschrieben:

Produkt- und Sicherheitshinweise

Überprüfen des Hologramms


- Wenn Sie sich den Hologramm-Aufkleber ansehen, ist in einem bestimmten Betrachtungswinkel das Nokia Symbol der sich reichenden Hände und in einem anderen Betrachtungswinkel das Logo "Nokia Original Enhancements" erkennbar.
- Wenn Sie das Hologramm zur linken, rechten, unteren und oberen Seite des Logos neigen, sind jeweils 1, 2, 3 bzw. 4 Punkte auf einer Seite zu sehen.

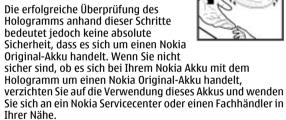

Weitere Informationen zu Original-Akkus von Nokia finden Sie unter www.nokia.com/battery.

Pflege Ihres Geräts

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden.

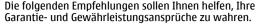

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen. Wenn das Gerät nach kalten Temperaturen zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur

Reinigung des Geräts. Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.

- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine andere zugelassene Zusatzantenne. Nicht zugelassene Antennen, unbefugte Änderungen oder unbefugte Zusätze könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.
- Erstellen Sie Sicherheitskopien aller wichtigen Daten, die Sie aufbewahren möchten (z. B. Adressbuch- und Kalendereinträge).
- Um das Gerät zum Optimieren der Leistung gelegentlich zurückzusetzen, schalten Sie es aus und entnehmen dann den Akku.

Diese Empfehlungen gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Informationen zum Umweltschutz und zur Wiederverwertung Ihres Nokia Geräts erhalten Sie unter www.nokia.com/werecycle oder www.nokia.mobi/werecycle.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Informationen zum Umweltschutz finden Sie in der Umwelterklärung (Eco Declaration) zum Produkt unter www.nokia.com/environment.

Zusätzliche Sicherheitshinweise Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind kein Spielzeug und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter (5/8 Zoll) vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich

Produkt- und Sicherheitshinweise

mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Die Übertragung von Dateien oder Mitteilungen kann verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis die Übertragung beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob diese ausreichend gegen externe Hochfrequenzemissionen abgeschirmt sind. Schalten Sie Ihr Gerät aus, wenn Sie durch Vorschriften dazu aufgefordert werden. In Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen werden möglicherweise Geräte verwendet, die auf externe Hochfrequenzemissionen sensibel reagieren können.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern oder implantierten Cardiovertern/Defibrillatoren, um eine mögliche Störung des medizinischen Geräts zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- das mobile Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren;
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- müssen ihr Funkgerät ausschalten, wenn sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist,
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hörgeräte

Einige digitale mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Fahrzeuge

HF-Signale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen, z. B. elektronisch gesteuerte Benzineinspritzungen, elektronische ABS-Systeme (Anti-Blockier-Systeme),

elektronische Fahrtgeschwindigkeitsregler und Airbagsysteme beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal gewartet oder in das Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage oder Wartung kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum wie das Gerät, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Bedenken Sie, dass der Airbag mit großer Wucht gefüllt wird. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen. Der Einsatz eines mobilen Telekommunikationsgeräts an Bord eines Flugzeugs kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährliche Folgen haben und kann illegal sein.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Gerät an explosionsgefährdeten Orten aus. Handeln Sie entsprechend den aufgestellten oder ausgehängten Anweisungen. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit körperlichen Schäden oder Todesfolge auslösen. Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und in der Nähe von Benzinpumpen aus. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung in Kraftstoffdepots, -lagern und -

verkaufsbereichen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Orte mit einer explosionsgefährdeten Atmosphäre sind zwar häufig, aber nicht immer deutlich gekennzeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen sollten, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel wie Getreidestaub, Staub oder Metallpulver in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, um in Erfahrung zu bringen, ob dieses Gerät ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Notrufe

Wichtig: Dieses Gerät arbeitet mit Funksignalen, Mobilfunk- und Festnetzen sowie vom Benutzer programmierten Funktionen. Unterstützt Ihr Gerät Sprachanrufe über das Internet (Internetanrufe), aktivieren Sie die Funktion für Internetanrufe sowie für normale Anrufe über Mobilfunk. Sind beide Funktionen aktiviert, versucht das Gerät, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Diensteanbieter für Internetanrufe abzusetzen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Sie sollten sich nicht ausschließlich auf ein mobiles Gerät verlassen, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Tätigen Sie einen Notruf wie folgt:

Produkt- und Sicherheitshinweise

- Schalten Sie das Gerät ein, falls es nicht schon eingeschaltet ist. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist. Abhängig von Ihrem Gerät müssen Sie möglicherweise noch die folgenden Schritte durchführen:
 - Setzen Sie eine SIM-Karte ein, sofern Ihr Gerät eine SIM-Karte verwendet.
 - Deaktivieren Sie Anrufsperren (sofern aktiviert).
 - Wechseln Sie vom Offline-Profil zu einem aktiven Profil.
 - Wenn der Touchscreen und die Tasten gesperrt sind, schieben Sie den Sperrschalter seitlich am Gerät in die entsperrte Stellung.
- Drücken Sie auf die Beendigungstaste so oft wie notwendig, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren und das Mobiltelefon für Anrufe vorzubereiten.
- Öffnen Sie das Wählfeld, indem Sie das entsprechende Symbol auswählen (III).
- Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
- 5. Drücken Sie auf die Anruftaste.

Wenn Sie einen Notruf tätigen, geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Ihr mobiles Gerät könnte das einzige Kommunikationsmittel sein, das sich am Unfallort befindet. Beenden Sie das Gespräch nicht, bevor Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Informationen zur Zertifizierung (SAR) Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von

Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr beträgt 1,01 W/kg.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter www.nokia.com.

Index

A Ablehnen von Anrufen Siehe Abweisen von Anrufen Abweisen von Anrufen 30 Access Points 91 A-GPS (Assisted GPS) 75, 76 Akku Energie sparen 20 Aktualisierungen für Gerät 120 Allgemeine Informationen 19 Anhänge 48, 50 Anklopfen 31 Annehmen von Anrufen 30 Anrufe 29 ablehnen 30 annehmen 30 Beschränkung Siehe Rufnummernbeschränkung Dauer von 38 Einstellungen 124 empfangen 37 Gewählt 37 in Abwesenheit 37 Optionen während 29 Telefonkonferenz 31 Videoanrufe 32 Wiederwahl 124 Anrufprotokoll 38	Antennen 25 Anzeigen und Symbole 22 Audio-Mitteilungen 47 Aufnahmeeinstellungen in Kamera 70 Aufnahmemodi Kamera 72 Ausgang, Mitteilung 47 Ausschalten des Tons 30 automatische Aktualisierung von Uhrzeit/Datum 111 B Begrüßung 21 Benachrichtigungsanzeige 124 Bilder 67 Blogs 107 Bluetooth 95, 96 Bluetooth Verbindung Aktivieren/deaktivieren 96 Daten empfangen 98 Daten senden 97 Einstellungen 96 Geräteadresse 97 Gerätesichtbarkeit 96 Sperren von Geräten 98 Browser Cache-Speicher 109	Lesezeichen 108 Seiten durchsuchen 106, 107 Sicherheit 109 Suche nach Inhalten 108 Symbolleiste 107 Widgets 108 C Cache-Speicher 109 Cell-Broadcast-Mitteilungen 52 Chat-Dienste (IM) 57 Computerverbindungen 99 Siehe auch Datenverbindunge. D Dateimanager 112 Dateien organisieren 112 Dateien sichern 112 Dateien sichern 112 Datensynchronisation 95 Datenverbindungen 95 Aktualisierungen für Gerät 120 Kabel 99 PC-Verbindungen 99 Synchronisation 95 Datum und Uhrzeit 111, 118 Dauer von Anrufen 38 Deinstallieren von Programmen 114 Dienstbefehle 52
---	---	---

Dienstmitteilungen 49 Display-Einstellungen 27, 119	E-Mails 49 Erinnerung	Hochladen von Mediendateien 101
E	Kalendernotiz 111 Externer SIM-Modus 98	I
Eingang		IAPs (Internet-Access-Points) 91
Mitteilung 48	F	IM (Chat-Funktion) 57
Eingang, Mitteilung 48	Feeds, Nachrichten 107	Installation von Programmen 113
Einstellungen 70, 118, 120	Fehlersuche 126	Internetverbindung 106
Anrufe 124	Fernsperre	Siehe auch <i>Browser</i>
Anrufsperrung 126	Siehe <i>Gerät per SMS sperren</i> Fotos	1
Bluetooth Verbindung 96 Datum und Uhrzeit 118	Siehe <i>Kamera</i>	
Display 119	Freisprecheinrichtung 25	Java-Programme 113
Kontrolle des		K
Zugangspunktnamens 100	G	Kabelverbindung 99
Netz 89	Galerie 67	Kalender 111
Paketdaten 100	anzeigen 67	Symbolleiste 112
Paketdaten-Zugangspunkt 93 Podcasting 65	organisieren 67	Kamera
Programme 120	Gerät per SMS sperren 28 gewählte Rufnummern 37	Anzeigen 69
Rufumleitung 125	GPS	aufnehmen 75
SIP 100	Standortanfragen 77	Bilder aufnehmen 71 Bildfolgemodus 73
Sprache 118	GPS (Global Positioning	Bildmodus 71
Standortbestimmung 78	System) 75	Blitzlicht 72
TV-Ausgang 120 Videozentrale 105	Н	Motivprogramme 72
Videozuschaltung 35		Optionen 71
WLAN 91, 94	Headset 27 Herausnehmen der SIM-Karte 28	Selbstauslöser 73
Zertifikate 122	Hilfeprogramm 19	Standortinformationen 72 Videomodus 74
Zugangspunkte 92, 93	Hilfreiche Informationen 19	Karten 79
E-Mail 51	Hintergrund 60	Ändern von Ansichten 80

Index

Anzeigen von Ortsdaten 83	Kurzmitteilungen	
Display-Elemente 80, 86	antworten auf 48	
durchsuchen 79	Einstellungen 52	
Favoriten 84	empfangen und lesen 48	
gehen 87	senden 47	MI
Herunterladen von Karten 81	SIM-Mitteilungen 52	Se
Navigieren 85	Kurzwahl 31	Mo
Organisieren von Orten 84		
Organisieren von Routen 84	L	Mu
Planen von Routen 87	Lautsprecher 25	Mu
Routen für Autofahrer 85	Lautstärkeregler 25	
Senden von Orten 84	Lesezeichen 108	N
Speichern von Orten 83	Lizenzen 123	Na
Speichern von Routen 83		Nå
Sprachführung 85	M	Na
Standortbestimmung 81	Mailbox	Ne
Suchen nach Orten 82	E-Mail 49	No
synchronisieren 84	Sprache 30	No
Verkehrsinformationen 86	Mail for Exchange 51	No
Kontakte 26, 43	Medien	No
Anrufnamen 43	Player 61	No
bearbeiten 43	RealPlayer 116	
Bilder in 43	Mediendateien online	0
Klingeltöne 44	freigeben 101	Of
kopieren 44 löschen 43	Medienleiste 18	Or Or
senden 43	Medientaste 18	
speichern 43	Menü 16	
Standardinformationen 43	Mini-Map 107	
Synchronisation 95	Mitteilungen	
Konten 58	Einstellungen 52	
Nonten 30	E-Mail 49	

Multimedia 48
Ordner für 46
Sprache 30
Symbol für eingehende 48
MMS (Multimedia Message
Service) 47, 48
Motivprogramme
Bild und Video 72
Multimedia-Mitteilungen 47, 48
Musik übertragen 63

Nachrichten-Feeds 107
Näherungssensor 29
Navigationstools 75
Netzeinstellungen 89
Nokia Konto 55, 58
Nokia Map Loader 81
Nokia Ovi Player 63, 64
Nokia Support-Informationen 18
Notizen 117

Offline-Profil 26
Online-Freigabe 101
abonnieren 101
Aktivieren von Diensten 101
Erstellen eines Postings 102
Konten 101
posten 102

Option zum Beenden aller	Positionsinformationen 75	Sicherung des
Anrufe 31	Präsentationen, Multimedia 48	Gerätespeichers 112
Ordner Gesendete Mitteilungen 46	Profile 61	SIM-Karte 28
Orientierungspunkte 77	Offline-Beschränkungen 26	einsetzen 12
Ovi Kontakte 45, 54, 55	Programme 113	Mitteilungen 52
Freunde hinzufügen 57	Programmeinstellungen 120	SIM-Kartensicherheit 121
Orientierungspunkte 58, 59	Programm-Manager 113	SIP 100
Personalisierung 59	Einstellungen 115	SMS (Short Message Service) 47
Profile 55	Proxy-Einstellungen 94	Software
Standort mitteilen 55, 59	PUK-Codes 19	Aktualisierung 115
Suchen 57		Softwareprogramme 113
Verbindungseinstellungen 60	R	Songs 61
Verfügbarkeit 59	Radio	Speicher
Verfügbarkeitsstatus 55	Sender 66	Internet-Cache 109
Ovi Musik 64		leeren 21
Ovi Store 110	Wiedergabe 66	Speicherkarte
011 51010 110	RealPlayer 116 Remote-Mailbox 49	bearbeiten 112
P		Dateien sichern 112
•	Roaming 89	Sperrcode 19
Paketdatenverbindung	Rufnummernbeschränkung 45	Sperrschalter 14
Einstellungen 100	S	Sprachanrufe
Zähler 37		Siehe <i>Anrufe</i>
Zugangspunkteinstellungen 93	Seitenübersicht 107	Sprachbefehle 32, 119
Personalisierung 60	Selbstauslöser	Spracheinstellungen 118
persönliche Zertifikate 122	Kamera 73	Sprachprogramme 119
PIN2-Code 19	Sensoreinstellungen 27	Standortbestimmungseinstellunge
PIN-Code 19	Sicherheit	n 78
Player 61	Internet-Browser 109	Standortinformationen 75
Wiedergabelisten 62	Zertifikate 122	Stift 14
Podcasting	Sicherheitscode 19	suchen 110
Downloads 65	Sicherheitsmodul 123	Suchen 110
Einstellungen 65		Support-Ressourcen 18
	1	JUDDUIT-KESSUUITEII 10

Symbian-Programme 113 Videoanrufe 32.34 Optionen während 33 Videoclins übertragen 34 Taschenrechner 117 Videoclips aufnehmen 74 Tastenfeldsperre 14 Videoübertragung 34 Tasten sperren 14 Videozentrale 102 Tasten und Komponenten 11 anzeigen 103 Telefonkonferenzen 31 herunterladen 103 Texteingabe 42 Meine Videos 104 Themen 60 Videofeeds 104 Touchscreen 16, 40 Videos übertragen 105 Trageschlaufe 28 Videozuschaltung TV-Ausgangsmodus 68 Anforderungen 34 TV-Konfiguration 120 Einladung annehmen 36 U Live-Video zuschalten 36 Videoclips übertragen 36 Übertragen von Inhalten 22 Virtuelle Tastatur 40 Uhr 111 Unterstützung für IME Java-W Programmme 113 Weblogs 107 UPIN-Code 19 Wecker 111 IIPIIK-Code 19 Werkseinstellungen Urheberrechtsschutz 123 wiederherstellen 123 USB-Kabel-Verbindung 99 Widgets 108 V Wireless LAN (WLAN) 90 **WLAN (Wireless Local Area** Verfügbarkeit 59 Network) 94

WLAN-Einstellungen 91

Kalendererinnerung 111

Wocheneinstellungen

Wörterbuch 117 7 7ertifikate 122 700men 74 Zubehör 120 Zugangspunkte 92 Gruppen 93 Zugriffscodes 19 Zurückweisen von Anrufen 30

Verwaltung digitaler Rechte (Digital Rights Management, DRM) 123 Video anzeigen 67